

User's Guide



V CAST PHONE

HELLOMOTO


Introducing your new MOTO™ W755 CDMA wireless phone!


Connect on So Many Levels – Whether it's with work or friends, connect in all kinds of ways – voice, messaging, downloads, or swapping an optional memory card – you'll be on top of all the latest news and views to share!

Rich Multimedia Experience – Use the robust MP3 player and external touch screen keys to listen to your tunes. Slip a microSD card into the removable memory slot to save many more songs!

A handy 1.3 megapixel digital camera lets you take great quality pictures. Save images on your phone or on the memory card. Or...make a mini-movie with your phone's camcorder.

Handsfree Convenience – Use your phone with Bluetooth® wireless headsets to answer and make calls or listen to music.

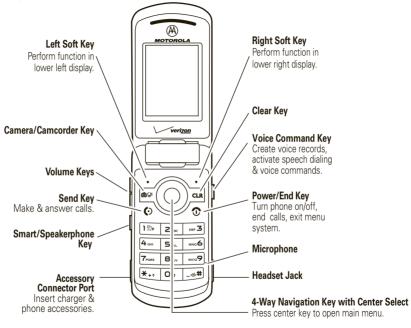

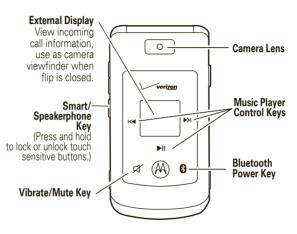

Press any side key to briefly turn on the touch sensitive buttons.

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

Note: Do not ship your phone to the above address. If you need to return your phone for repairs, replacement, or warranty service, please contact the Motorola Customer Support Center at:

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under

license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Microsoft, Windows and Windows Me are registered trademarks of Microsoft Corporation; and Windows XP is a trademark of Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc. 2008.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Software Copyright Notice

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Manual Number: 6809519A34-B

Bluetooth ID: B013692

contents

menu map 7	touch sensitive buttons 23
Use and Care 9	standalone mode23
get started 10	change lock code 24
about this guide 10	lock & unlock phone 25
battery 10	manage memory 20
turn it on & off14	TTY operation 30
make a call 14	voice privacy 3
answer a call 15	tips & tricks32
end a call 15	personalize
store a phone number 15	sounds3
call a stored phone number. 16	get ringtones
see your phone number 16	talking phone36
basics 17	voice recognition 36
main screen 17	answer options 42
adjust volume 20	wallpaper42
change sound settings 21	backlight43
handsfree 21	brightness 44

AGPS & your location		44
AGPS limitations & tips .		45
more personalizing		46
calls		50
redial a number		50
automatic redial		50
recent calls		51
return missed calls		52
speed dial		53
emergency calls		53
AGPS during an emerger	су	
call		54
voicemail		55
in-call options		55
more calling		56
call times & data volume	S.	58

text entry	60
select entry mode	60
tap mode	61
iTAP® mode	62
numeric mode	63
symbol mode	64
delete letters & words	64
messages	65
send a multimedia	
(picture/video) message	65
receive a multimedia	
(picture/video) message	67
more messaging	68
entertainment	72
get & play music	72
record & play voice records	84
record & play video clips	85
take photos	88
fun & games	91
Web access	92

tools 93
contacts 93
personal organizer98
connections 102
Bluetooth® connections 102
cable connections 109
network
service & repairs 112
SAR Data 113
Safety Information 116
Industry Canada Notice 120
FCC Notice 120
Warranty 121
Hearing Aids 124
WHO Information 125
Registration 126
Export Law 126
Recycling Information 127
Perchlorate Label 127

Privacy and Data Security 12	8
Driving Safety12	9
index	1

menu map

main menu



MEDIA CENTER *

- Music & Tones Picture & Video
- Games
- Mobile Web
- · Browse & Download
- Extras



MESSAGING

- New Message
 - Inbox
 - Sent
- Drafts Voicemail
- Mobile IM *
- E-mail *
- Chat *



CONTACTS

- New Contact
- Contact List Groups
- Speed Dials
- In Case of Emergency

RECENT CALLS

- Missed
- Received
- Dialed
- All View Timers



SETTINGS & TOOLS

(see next page)

This is the standard main menu layout. Your phone's menu may be a little different.

^{*} optional services

settings & tools menu

My Account

Tools

- Voice Commands
- Calculators
- Calendar
- Alarm Clock
- World Clock
- Notepad

Bluetooth Menu

Add New Device

Sounds Settings

- Call Sounds
- Alert Sounds
- Kevpad Volume
- Service Alerts
- Power On/Off
- Voice Readout

Display Settings

- Banner
- Backlight
- Brightness
- Wallpaper
- Display Themes
- Dial Fonts Clock Format
- Speed Dial Display

Phone Settings

- Standalone Mode
 - · Set Shortcut Keys Language
- Location
- Security
- System Select
- NAM Select Text Input

- Call Settings
 - Answer Options
 - Auto Retry
 - TTY Mode
 - One Touch Dial Voice Privacy
 - DTMF Tones
 - Hearing Aid

Memory

- Save Options**
- Phone Memory
- Card Memory**

Phone Info

- Mv Number
- SW/HW Version Icon Glossary
- Software Update

^{**} available only when optional memory card is installed

Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven



the ground

Don't drop your phone.

get started

CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety* and *Legal Information* guide included in the box.

about this guide

symbols



This means a feature is network/subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.



This means a feature requires an optional accessory.

battery

battery use & safety

IMPORTANT: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE. Most

battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the continued use of damaged batteries.

DON'Ts

- Don't disassemble, crush, puncture, shred, or otherwise attempt to change the form of your battery.
- Don't let the phone or battery come in contact with water. Water can get into the phone's circuits, leading to corrosion. If the

phone and/or battery get wet, have them checked by your carrier or contact Motorola even if they appear to be working properly.

- Don't allow the battery to touch metal objects. If metal objects, such as jewelry, stay in prolonged contact with the battery contact points, the battery could become very hot.
- Don't place your battery near a heat source. Excessive heat can damage the phone or the battery. High temperatures can cause the battery to swell, leak, or malfunction. Therefore:
 - Do not dry a wet or damp battery with an appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.
 - Avoid leaving your phone in your car in high temperatures.

DOs

- Do avoid dropping the battery or phone.
 Dropping these items, especially on a hard surface, can potentially cause damage.
- Do contact your service provider or Motorola if your phone or battery has been damaged from dropping or high temperatures.

IMPORTANT: USE MOTOROLA ORIGINAL PRODUCTS FOR QUALITY ASSURANCE AND SAFEGUARDS. To aid consumers in identifying authentic Motorola batteries from non-original or counterfeit batteries (that may not have adequate safety protection), Motorola provides holograms on its batteries. Consumers should confirm that any battery they purchase has a "Motorola Original" hologram.

Motorola recommends you always use

Motorola-branded batteries and chargers. Motorola
mobile devices are designed to work with Motorola

batteries. If you see a message on your display such as **Invalid Battery** or **Unable to Charge**, take the following steps:

- Remove the battery and inspect it to confirm that it has a "Motorola Original" hologram;
- If there is no hologram, the battery is not a Motorola battery;
- If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;
- If the message remains, contact a Motorola Authorized Service Center.

Important: Motorola's warranty does not cover damage to the phone caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

Warning: Use of a non-Motorola battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

PROPER AND SAFE BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING

Proper battery disposal is not only important for safety, it benefits the environment. Consumers may recycle their used batteries in many retail or service provider locations. Additional information on proper disposal and recycling may be found on the Web:

- www.motorola.com/recycling
- <u>www.rbrc.org/call2recycle/</u> (in English only)

Disposal: Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national recycling organizations for more information on how to dispose of batteries.

Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

install the battery

 Remove the battery door by pressing the release button.



2 Lift off the battery door.



3 Insert the battery by aligning the metal contacts and then gently pressing it into place.



4 Replace the battery door.

charge the battery

New batteries are not fully charged. Plug the battery charger into your phone and an electrical outlet. Your phone may take several seconds to



start charging the battery. When the battery is fully charged, your phone displays ••••.

You can also charge your battery by connecting a cable from your phone's USB port to a USB port on a computer. Both your phone and the computer must be turned on, and your computer must have the correct software drivers installed.

conserve battery charge

Using certain features can quickly deplete your battery's charge. These features can include downloading music, using the camera, replaying video clips, and using Bluetooth® wireless connections.

To conserve your battery's charge:

- Turn Bluetooth power off when not in use (see page 103).
- Turn off the backlight (see page 43).

turn it on & off

To turn on your phone,

press and hold the Power/End key () until the display turns on.

The phone may take several seconds to turn on. If prompted, enter your



four-digit unlock code (the last four digits of your phone number) and press the Center Select key (*.)

(0K) to unlock the phone.

To turn off your phone, press and hold the Power/End key (100).

make a call

Enter a phone number and press the Send key ((to make a call.

To "hang up," close the phone or press the Power/End key (10).

answer a call

When your phone rings and/or vibrates, open the phone or press the Send key () to answer.

To "hang up," close the phone or press the Power/End key (10).

end a call

To "hang up," press the Power/End key (10).

You can also end a call by closing the flip if you are not connected to a headset or a handsfree car kit and are not using the speakerphone. Closing the flip does not end these activities:

 a data connection using a USB cable to connect the phone to a computer

- wallpapers, screen savers, banners, and other similar applications
- active BREW® download sessions, such as downloading music or ringtones

store a phone number

You can store a phone number in Contacts:

- Enter a phone number in the main screen and press the Left Soft key () (Save).
- 2 Select Add New Contact and press the Center Select key (♠) (OK).
- 3 Use the Navigation key (•••) to scroll to a type of entry and press the Center Select key (•••) (OK).
- 4 Enter a name and other details for the phone number and press the Center Select key (*•) (SAVE) to store the number.

To edit or delete a Contacts entry, see page 93.

Tip: You can set your phone to display a picture or play a special ringtone for caller identification (see page 96).

call a stored phone number

- 1 From the main screen, press the Right Soft key (\subseteq)) (Contacts) to open the CONTACT LIST quickly.
- 2 Use the Navigation key (•Q•) to scroll to the entry.

Tip: To quickly jump to a contact name, start typing the name in the **Go To** field. If the contact has more than one number, press left or right on the Navigation key (•�•) to scroll through the numbers.

3 Press the Send key () to call the contact.

see your phone number


From the main screen, press $\ ^{\square R}$ and then $\ ^{\#}$. Press the Center Select key $(\ ^{\bullet})$ (OK) to select MDN.

basics

See page 2 for a basic phone diagram.

main screen

The main screen appears when you turn on the phone.

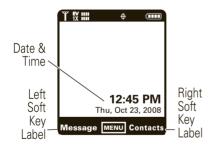

To dial a number from the main screen, enter the number and press the Send key ().

Press the Center Select key (••) to open the main menu. *Soft key labels* show current soft key functions. (For soft key locations, see page 2.)

Tip: You can quickly select a menu option by pressing the number for that option. For example, from the
(*X SETTINGS & TOOLS menu, press 5) to select

Display Settings.

Press up, down, left, or right on the Navigation key $(\hat{\cdot \hat{Q}})$ to open these basic menu feature shortcuts:

Navigation key direction & menu		
up	MOBILE WEB	
down	Calendar	
left	Music & Tones	
right	MEDIA CENTER	

You can set your phone to display or hide these menu icons on the main screen (see page 48).

Your phone displays system status indicators:



alert/indicator

Y N Signal Strength

Indicates when the phone is in an EVDO coverage area (necessary for V CAST services). 1X indicates when the phone is in a 1x-RTT coverage area. The number of bars show the strength of each signal.

alert/indicator

▲ Roaming

Indicates when the phone is roaming off your home network.

S SSL

Indicates that application verification is via SSL during a download session.

Shows during data calls, tethered mode, or WAP/BREW application.

Indicates that the phone is dormant and the Internet connection is active.

alert/indicator

₱ No Service

Indicates that the phone is in area with no service coverage.

Ω ΤΤΥ

Indicates that the phone is in TTY mode.

Voice Call

Shows during an active voice call.

⊕ E911

Indicates that E911 is On.

♦ Location On

Indicates that Location is set to On.

Battery Level

Shows battery strength. The more bars, the greater the charge.

alert/indicator

All Sounds Off

Indicates that Master Volume is set to Off.

∧ Alarm Only

Indicates that Master Volume is set to Alarm Only.

(Vibrate On

Indicates that Master Volume is set to Vibrate On.

Speakerphone

Indicates speakerphone is on.

Missed Call

Indicates that a call was missed.

Shows when you receive a new message.

E Calendar Event

Shows that you have calendar appointments.

alert/indicator

■ New Voicemail

Shows when a voicemail message is received.

Alarm On

Shows when an alarm has been set.

8 Bluetooth Power On

Indicates that Bluetooth power is on. (To conserve battery charge, turn off Bluetooth power when not in use. See page 103.)

Bluetooth Connection Active

Indicates that your phone is paired with another Bluetooth device.

adjust volume

Press the Volume keys to:

- · turn off an incoming call alert
- change the earpiece or Bluetooth device volume during calls with the flip open
- change the ringer volume from the main screen (with the flip open)

Tip: Sometimes silence is golden. That's why you can quickly set your ringer to **All Sounds Off** by pressing down on the Volume keys while in the main screen. With the flip closed, you can change to **Vibrate Only** by pressing and holding the Vibrate touch sensitive button. For key location, see page 23.

change sound settings

Press down on the Volume keys to lower the volume. The volume screen appears when you switch settings.



Switch to **Vibrate Only**, then **Alarm Only**, and, finally, **All Sounds Off**. Press up on the Volume keys to go up from silent to vibrate and then up to the volume settings.

handsfree

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

handsfree speaker

You can use your phone's handsfree speaker to make calls without holding the phone to your ear.

The handsfree speaker stays on until you press and hold the Smart/Speakerphone key again with the flip open or turn off the phone.

Note: The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a handsfree car kit or headset.

flip open

To activate the speakerphone during a call, press and hold the Smart/Speakerphone key.

You will hear an audio alert and see the speakerphone indicator ◄ 9. You also briefly see **SPEAKER PHONE ON** on the screen.

To end the call, press the Power/End key (1). You will hear an audio alert that tells you the call ended. The speakerphone is still on for your next call or key press.

Note: Closing the phone while using the speakerphone does not end the call.

To turn off the speakerphone, press and hold the Smart/Speakerphone key.

Note: You can turn off the speakerphone during a call. Turning off the speakerphone does not end the call.

flip closed

- 1 Open your phone.
- **2** Press and hold the Smart/Speakerphone key to turn on the speakerphone.
- 3 Enter the number you want to call and press the Send key ().
- When the call connects, close the phone and continue your conversation using the speakerphone.

Note: To mute a call, press the Smart/Speakerphone key to activate the touch



sensitive buttons. Press and hold the touch sensitive Mute key ($\not \boxtimes$) until you see **Muted** on the external display.

5 To end the call, press and hold the Smart/Speakerphone key. You will hear a soft audio alert.


accessory volume settings (car kit or headset)



To adjust volume of Bluetooth wireless headsets or car kit accessories, press up or down on your phone's Volume keys during an active call.

touch sensitive buttons

When the flip is closed, press any side key to briefly activate the touch sensitive buttons. (The buttons turn off after a few seconds if you do not use them.)

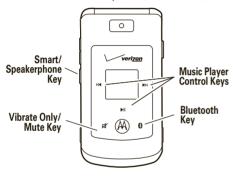

Press and hold the touch sensitive buttons for the music player, vibrate or mute mode, or Bluetooth power.

standalone mode

Note: Consult airline staff about the use of **Standalone Mode** in flight. Turn off your phone whenever instructed to do so by airline staff.

Use *standalone mode* to turn off your phone's calling features in locations where wireless phone use is prohibited. **You cannot make or receive calls or use Bluetooth in standalone mode**, but you can use your phone's other non-calling features.

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•�•).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Press Center Select key (♠) to select
 Standalone Mode

5 Select **On** and press the Center Select key (�) (**OK**).

Your phone indicates that **Standalone Mode** is set to **On** by displaying indicators and a message on the main screen:



change lock code

Your phone's four-digit **lock code** is originally set to the last four digits of your phone number. If your service provider didn't change this code, you should change it.

- 1 Press the Center Select key (•••) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•♠•) to scroll to (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•♠•).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (♣) (OK).
- Scroll to Security and press the Center Select key (*.) (OK).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the Center Select key (♠) (OK).
- 6 Select Edit Codes by pressing the Center Select key (♠) (OK).
- 7 Scroll to Phone Only or Calls & Services and press the Center Select key (*•) (OK).
- 8 Enter the new four-digit lock code in the Enter New Code entry area, then press down on the Navigation key (*\hat{O}*) to move the cursor into the

- **Re-Enter New Code** entry area. Re-enter the new four-digit lock code.
- 9 Press the Center Select key (••) (OK).

lock & unlock phone

You can lock your phone to keep others from using it. To lock or unlock your phone, you need the four-digit lock code (which is originally set to the last four digits of your phone number).

Note: You can make emergency calls on a locked phone (see page 53). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you need to unlock it to answer**.

To manually lock your phone:

1 Press the Center Select key (•) to open the menu.

- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (**) (OK).
- Scroll to Security and press the Center Select key (♠) (OK).
- When prompted, enter the lock code and press the Center Select key (*.) (OK).
- 6 Select Lock Phone Now and press the Center Select key (⁴♠•) (OK).

To automatically lock your phone whenever you turn it off:

- 1 Press the Center Select key (••) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).

- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (♣) (OK).
- Scroll to Security and press the Center Select key (♣) (OK).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the Center Select key $(\hat{\bullet})$ (0K).
- 6 Scroll to Phone Lock and press the Center Select key (♠) (OK).
- 7 Scroll to On Power Up and press the Center Select key (*\oints*\oint*\oints*\oints*\oints*\oints*\oint
- 8 Press the Power/End key (1) to return to the main screen.

To unlock the phone, enter the four-digit lock code in the Enter Lock Code entry area and press the Center Select key (••) (OK).

manage memory



You can store multimedia content, such as songs and photos, on your phone's internal memory or on a removable microSD memory card.

Note: If you download a copyrighted file to your phone and store it on your memory card, you can use the file only when your memory card is inserted in your phone. You cannot send, copy, or change copyrighted files.

install memory card

1 With your phone off, remove the battery door.



2 Remove the battery.



With the gold contacts down, slide the memory card into the slot.



4 Replace the battery and the battery door.

To remove the memory card, turn off the phone, remove the battery door, remove the battery, and carefully slide the memory card out.

set memory for multimedia content

You can set whether multimedia content that you download or create with your phone's camera is stored in phone memory or on the memory card.

Note: If you have not properly inserted a memory card in your phone, you will not see Memory Card or Save Options.

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- Use the Navigation key (*••) to scroll to (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (*••).
- 3 Scroll to Memory and press the Center Select key (*.) (OK).
- Select Save Options by pressing the Center Select key (*♠*) (OK).

- Scroll to Pictures, Videos, or Sounds, and press the Center Select key $(\cdot \hat{\phi})$ (OK).
- 6 Select Phone Memory or Card Memory and press the Center Select key (♠) (OK).

view memory information

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Memory and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Select Phone Memory or Card Memory and press the Center Select key (♠) (OK).

Note: If you have not properly inserted a memory card in your phone, you will not see **Memory Card**.

5 Select Phone Memory Usage or Card Memory Usage; My Pictures, My Videos, My Music, or My Sounds; and press the Center Select key (•♠•) (OK).

move files from phone to memory card

You can move files (such as pictures, video clips, sounds, and music files) to your memory card to free up phone memory.

Caution: Moving a file to the memory card deletes it from the phone.

Note: Ringtones and certain image files cannot be moved from the phone to the memory card.

To move photos or video clips:

- 1 From the main screen, press right on the Navigation key (•�•) to open **WEDIA CENTER**.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to Picture & Video and press the Center Select key (•�•) (0K).

3 Open the appropriate list (My Pictures or My Videos).

A memory card icon in the picture thumbnail or next to a video file indicates that the **file** is stored on the memory card.

An **\(\text{\alpha} \)** in the picture thumbnail indicates that the picture came preloaded on your phone and cannot be moved to the memory card.

If the picture or video is not marked with a memory card icon, it is stored on the phone.

- 4 Scroll to the file you want to move and press the Right Soft key () (Options).
- 5 Select Move and press the Center Select key (♠) (OK).
- 6 When your phone asks if you want to move the file, select Yes and press the Center Select key (♣) (OK) to confirm that you want to move the file.

To move an audio clip that you recorded:

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (••Q•) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key $(\hat{\mathbb{Q}})$ to scroll to My Sounds and press the Center Select key $(\hat{\mathbb{Q}})$ (OK).

A memory card icon beside the file name of an audio clip indicates that the audio clip is stored on the memory card.

If the file name is not marked with a memory card icon, the audio clip is stored on the phone.

- 3 Scroll to the file you want to move and press the Right Soft key () (Options).
- 4 Select Move and press the Center Select key (🏚) (OK).

Your phone asks if you want to move the file.

5 Select Yes and press the Center Select key (*.)
(0K) to confirm that you want to move the file.

TTY operation

You can use an optional teletypewriter (TTY) device with your phone to send and receive calls. You must plug the TTY device into the phone's headset connector and set the phone to operate in one of three TTY modes.

Notes:

- A TTY is a communication device used by people who are hard of hearing or have a speech impairment. TTY does not work from mobile phone to mobile phone.
- Use a TSB-121 compliant cable (provided by the TTY manufacturer) to connect the TTY device to your phone.
- Set the phone to Medium volume level for proper operation. If you experience a high number of incorrect characters, adjust the volume as needed to minimize the error rate.

 For optimal performance, your phone should be at least 12 inches (30 centimeters) from the TTY device. Placing the phone too close to the TTY device may cause high error rates.

set TTY mode

Mhen you set your phone to a TTY mode, it operates in that mode whenever a TTY device is connected

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- Use the Navigation key (•Ô•) to scroll to (** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•Ô•).
- 3 Scroll to Call Settings and press the Center Select key (**) (OK).
- Select TTY Mode and press the Center Select key (♠) (OK).

TTY Mode can include these options:

option	
TTY Full	Transmit and receive TTY characters.
TTY + Talk (VCO)	Receive TTY characters but transmit by speaking into microphone.
TTY + Hear (HCO)	Transmit TTY characters but receive by listening to earpiece.
TTY Off	All TTY modes are turned off.

5 Scroll to an option and press the Center Select key (*\outleter*) (OK).

In a TTY mode, your phone displays the international TTY symbol and mode setting during a TTY call.

return to voice mode

To return to standard voice mode, select **TTY OFF** from the **TTY MODE** menu

voice privacy

Encrypt outgoing voice calls and use secure channels when available:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•♠•) to scroll to **(*)** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•♠•).
- 3 Scroll to Call Settings and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Scroll to Voice Privacy and press the Center Select key (••) (OK).
- 5 Select On and press the Center Select key (*.)
 (OK).

tips & tricks

From the main screen (page 17), you can use these shortcuts:

То	Do this
play music	Press left on the Navigation key (*�.). Scroll to My Music and press the Center Select key (*�.) (OK).
quickly set ringer to vibrate	Press and hold ##. To set the ring back to the previous setting, press and hold ## again.
change ring volume call voicemail	Press the side Volume keys (see page 2). Press and hold 1.

То	Do this
see recent calls	Press the Send key (().
take a picture	Press (short press) the Camera key (to start the camera.
make a movie	Press and hold the Camera key (তিমু) to activate the camcorder.
use voice commands	Press the side Voice Command key (see page 2). Use the on-screen help for commands.
open the calendar	Press down on the Navigation key (•�•).
browse the Web	Press up on the Navigation key (•�•).

personalize

sounds

You can set how your phone alerts you to incoming calls or other events.

master volume

- 1 Open your phone.
- 2 Press up or down on the Volume keys for the desired setting:

High, Med High, Med, Med Low, Low—Your phone rings for incoming calls and other events, depending on the detail settings.

Vibrate Only—The phone vibrates to indicate an incoming call.

Alarm Only—Your phone plays an audible alarm to alert you to events. You are not able to change detail settings for events.

All Sounds Off—The phone does not alert you to incoming calls or other events.

sounds for calls, events, & alerts

Note: Master Volume must be set to High, Med High, Med, Med Low, or Low.

To set sounds for calls:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu
- Use the Navigation key (*•Q**) to scroll to \$\forall \text{SFTINGS & TOOLS}\$ and press the Center Select key (*•Q**).

- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (⁺♠•) (OK).
- 4 Select Call Sounds by pressing the Center Select key ($\hat{\bullet}$) (OK).
- 5 Select Call Ringtone by pressing the Center Select key (••) (OK), then scroll to a desired ringtone and press the Center Select key (••) (OK).

Note: Press the Left Soft key () (Play) to preview the ringtone.

or

From **Call Sounds**, scroll to **Call Vibrate** (to make your phone both vibrate and ring) and press the Center Select key $(\hat{-}\hat{\Phi}^*)$ (**OK**), then scroll to **On** or **Off** and press the Center Select key $(\hat{-}\hat{\Phi}^*)$ (**OK**) to save.

6 Press the Power/End key () to return to the main screen.

To set sounds for events (such as incoming messages) or alerts:

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•�•).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Scroll to Alert Sounds and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Scroll to an alert type and press the Center Select key (♠) (OK).
- 6 Scroll to Tone and press the Center Select key ('♠・) (OK), then scroll to a desired ringtone and press the Center Select key ('♠・) (OK) to save.

Note: With a sound highlighted, press the Left Soft key () (Play) to preview the ringtone.

or

From the TXT Message, Pic-Video Message, or Voicemail screen, scroll to Vibrate and press the Center Select key $(\hat{-} \hat{\Phi}^*)$ (OK), then scroll to On or Off and press the Center Select key $(\hat{-} \hat{\Phi}^*)$ (OK).

or

Scroll to Reminder and press the Center Select key ($\cdot \hat{\Phi} \cdot$) (OK), then scroll to Once, Every 2 Minutes, Every 15 Minutes, or Off, and press the Center Select key ($\cdot \hat{\Phi} \cdot$) (OK). For all settings but Off, your phone plays an audible reminder at the interval you set.

7 Press the Power/End key () to return to the main screen.

get ringtones

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (��) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key (•♠•) to scroll to Get New Ringtones and press the Center Select key (•♠•) (OK).
- 3 On the GET NEW RINGTONES screen, select Get New App and press the Center Select key (♠) (OK).
 - Your phone connects to the ringtone collections site. Follow the prompts on the screen to browse ringtone lists and to select and download a ringtone.
- 4 Press the Power/End key () to return to the main screen.

Note: Normal airtime and/or carrier usage charges may apply.

talking phone

You can set your phone to **speak aloud** when you press keys, receive a call with caller ID available, or scroll through recent calls or contacts:

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (・♠・) (OK).
- 4 Scroll to Voice Readout and press the Center Select key (-♠•) (OK).
- 5 Select Keypad Digits, Contact List Entries, Recent Call Entries, or Caller ID Alert and press the Center Select key (**) (OK).

6 Select On and press the Center Select key (♣) (OK).

voice recognition

Your phone's voice recognition feature lets you make calls and complete other actions by speaking commands to your phone.

voice recognition tips

- When speaking the name of a Contacts entry, say the name exactly as it is listed. For example, to call the mobile number for an entry named Bill Smith, say "Call Bill Smith mobile." (If the entry includes only one number for Bill Smith, say "Call Bill Smith.")
- Speak numbers at a normal speed and volume, and pronounce each digit distinctly.
 Avoid pausing between digits.

 You can set your phone to play voice command instructions through the speakerphone by pressing the Voice Command key, which opens the VOICE COMMANDS menu. If you use the Call command to place a call, audio plays through the phone's earpiece when the call connects. You can turn this feature off (see page 41).

voice commands

1 With the phone flip closed, press and hold the Voice Command key on the right side of the phone.

Note: With the phone open, press and release the Voice Command key. Pressing and holding the key activates voice recording.

Your phone says **Please say a command** and displays a list of voice commands.

2 Say one of the commands listed in the following table. Your phone performs the corresponding action

feature

Call <Name or #>

Place a call to:

- a Contacts entry whose name you speak
 - or
- a phone number you speak

For example, when prompted to say a command, say "Call Bill Smith mobile" or "Call 8475551212."

feature

Send < MSG Type>

Send a text or picture message.

Say "Send text" or "Send picture," then:

• the name of a Contacts entry

or

a phone number

For instructions on sending a text or multimedia message, see page 68.

feature

Go To <Shortcut>

Access the menu or perform the action you specify:

Contacts—Browse your contacts.

Recent Calls—the recent calls list.

Messaging—Access messages.

Media Center—the Media Center menu.

Settings & Tools—settings and tools.

News & Info or Mobile Web

V CAST Video—V CAST videos.

My Music—your My Music.

Redial or Call the last number you called.

Note: If you don't have any content (music, recent calls, and so on), the phone returns to the home screen.

feature

Check < Item>

View the item on the screen that you say aloud:

Status—coverage, signal strength, and battery charge

Voicemail—new voicemail messages

Messages—newly received text or multimedia messages

Missed Calls—unanswered incoming calls

Time—time and date

Signal Strength—network connection strength

Battery—battery charge

Volume-ringer volume

feature

Contact < Name>

Look up a **Contacts** entry by saying the contact's name.

Play <Playlist>

Play a playlist with the music player by saying the name of one of your playlists.

Note: If you don't have any music, the phone returns to the home screen.

My Account

Launch Mobile Web and view your account options.

Help

Access help information for the voice recognition feature.

voice recognition settings

To modify voice recognition settings:

1 With the phone open, press and release the Voice Command key on the right side of the phone.

Note: With the phone closed, press and hold the Voice Command key.

- 2 Press the Right Soft key () (Settings).
- 3 Use the Navigation key (♣) to scroll to the desired option and press the Center Select key (♣) (OK).

voice recognition settings

Digit Dial Readout

Set your phone to say numbers aloud as you press them on the keypad.

voice recognition settings

Confirmation

If your phone is not sure that it has correctly identified a name or number that you speak, it can display up to three choices and prompt you to confirm the correct one.

You can control when choice lists appear:

Automatic—Display a list of choices from multiple alternatives.

Always Confirm—Always display a list of choices when there are multiple alternatives.

Never Confirm—Never display a choice list. The phone chooses from the best alternatives.

voice recognition settings

Sensitivity

You can fine tune your phone's ability to recognize voice commands. Select Most Sensitive, Recommended, or Least Sensitive.

If sensitivity is too strict, your phone often rejects voice commands and displays "Please repeat ..." or "No match found." Select **Most Sensitive**.

If sensitivity is too forgiving, you experience false activations (indicating that the phone detects a wrong match). Select **Least Sensitive**.

Adaptation

Follow the prompts on your screen to improve recognition of spoken words. Adaptation takes about sixty seconds and requires you to be in a quiet place (no background noise).

voice recognition settings

Prompts

Mode—Set whether your phone says **Prompts**, **Readout** (to read every word on the screen), or **Tones Only**.

Audio Playback—Set how you want to hear prompts:
Automatic detection, Speakerphone, or through your Earpiece.

Call Alert

For an incoming call, set whether you hear a Ring Only, Caller ID + Ring, or Name Repeat (repeat the name until you answer or the call goes to voicemail).

To access in-device help for a setting you speak, press the Left Soft key (\bigcirc) (Info).

answer options

You can use different ways to answer an incoming call.

- 1 Press the Center Select key (••) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•♣) to scroll to **(*)** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•♣).
- 3 Scroll to Call Settings and press the Center Select key (♠) (OK).
- Select Answer Options and press the Center Select key (*\outleter*) (OK).

options	
Flip Open	Answer by opening the phone.
Any Key	Answer by pressing any key except the Power/End key (). Pressing the Power/End key ignores the call.

options	
Auto w/	Automatically answer an incoming
Handsfree	call (works with headset,
	Bluetooth® connections, and when
	the phone is operating in handsfree
	mode).

wallpaper

Set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image on your main screen **and** your phone's external display.

Note: To use a picture as wallpaper, it must be in your phone's memory and not on a memory card.

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••••) to scroll to

 (** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•••).

- 3 Scroll to **Display Settings** and press the Center Select key (♠) (**OK**).
- **4** Scroll to **Wallpaper** and press the Center Select key (♠) (**OK**).
- 6 Scroll to a picture in MY PICTURES and press the Center Select key (★♠) (OK).

or

Press Options, then select Take New Picture to take a new photo to use as a wallpaper or select

Get New Pictures to download a picture (see page 90).

7 Press the Power/End key () to return to the main screen.

backlight

Your phone's keypad backlight turns on every time you open the flip. Adjust how long the main screen and keypad backlight stays on to extend battery life:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•�•).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the Center Select key (♠) (**OK**).
- 4 Scroll to Backlight and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Scroll to Display or Keypad and press the Center Select key (••) (OK).
- 6 Select the desired duration or mode and press the Center Select key (-♠-) (OK).

brightness

Set the brightness of your main screen:

- 1 Press the Center Select key (••) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (*SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Display Settings and press the Center Select key (♠) (OK).
- Scroll to Brightness and press the Center Select key (-♠) (OK).
- Fress left or right on the Navigation key (•Ô•) to adjust the brightness and press the Center Select key (•Ô•) (OK).

AGPS & your location



Your phone can use the automatic location information (ALI) feature, along with Assisted Global Positioning System (AGPS) satellite signals, to tell the network where you are physically located.

When ALI is set to Location On, your phone displays the heta (ALI on) indicator. Services may use your known location to provide useful information (for example, driving directions, or the location of the nearest bank). Your phone prompts you when the network or a service asks for your location. You can refuse at this point.

When ALI is set to **E911 Only**, your phone displays the Φ (ALI off) indicator, and the phone does not send location information unless you call an emergency phone number (such as 911).

- 1 Press the Center Select key (•••) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••••).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (★♠) (OK).
- Scroll to Location and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Scroll to Location On or E911 Only.
- 6 Press the Center Select key (*•) (OK) to select the setting.

AGPS limitations & tips

Your phone uses Assisted Global Positioning System (AGPS) satellite signals to estimate your location. If your phone cannot find strong satellite signals, your AGPS might be slower, less accurate, or it might not work at all. AGPS provides only an approximate location, often within 150 feet (45 meters) but sometimes much farther from your actual location.

To improve AGPS accuracy:

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance might improve if you move closer to a window, but some window sun-shielding films can block satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that

might interfere with or block AGPS satellite signals.

AGPS uses satellites controlled by the U.S. government and is subject to changes implemented in accordance with the Department of Defense AGPS user policy and the Federal Radio Navigation Plan. These changes might affect AGPS performance.

more personalizing

keypad volume

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (★♠) (OK).

- 4 Scroll to Keypad Volume and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Use the side Volume keys or Navigation key (*Q*) to adjust the volume and press the Center Select key (*Q*) (SFI).

Note: Master Volume must be set to High, Med High, Med, Med Low. or Low.

power on/off sounds

Set whether your phone plays a tone when you turn the power on or off.

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••••) to scroll to

 (** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••••).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (♠) (OK).

- Scroll to Power On/Off and press the Center Select key (+♠+) (OK).
- 5 Scroll to Power On or Power Off and press the Center Select key (*•) (OK).
- 6 Select On or Off and press the Center Select key (♠) (OK).

Note: Master Volume must be set to High, Med High, Med, Med Low, or Low.

7 Press the Power/End key () to return to the main screen.

languages

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•Ô•) to scroll to (★ SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•Ô•).

- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (♠) (OK).
- Scroll to Language and press the Center Select key (♠) (OK).
- Select English or Español and press the Center Select key (*\hat{\Phi}*) (OK).

clock format

Set how your phone shows the current time on the main screen (see page 17):

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- Use the Navigation key (*•Q**) to scroll to (** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (*•P**).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the Center Select key (♠) (**OK**).

- 4 Scroll to Clock Format and press the Center Select key (♣) (OK).
- 5 Select Main Clock or Front Clock and press the Center Select key (•) (OK).

Select Digital 12 for a 12-hour clock, Digital 24 for a 24-hour clock, Analog for a dial clock, or Off for no clock. (You can select larger font settings for the main clock.)

banner



Create a heading to display on your phone's main screen:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to (§ SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•�•).
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the Center Select key (♠) (**OK**).

- 4 Select Banner by pressing the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Select Personal Banner or ERI Banner (to indicate whether you are on a home or partner network) and press the Center Select key (••) (OK).
- For a personal banner, enter text and press the Center Select key (♠) (OK).

show or hide menu icons

You can use icons on the main screen as shortcuts to menus. Show or hide these menu icons:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to

 (** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•�•).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (♠) (OK).

- 4 Scroll to Set Shortcut Keys and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Scroll to and select Show Shortcuts, then select Show or Hide, and press the Center Select key (••) (OK).

change main screen keys

You can use the icons on the main screen as shortcuts to phone features. Personalize these icons:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•Ô•) to scroll to (§ SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•Ô•).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (**) (OK).

- Scroll to Set Shortcut Keys and press the Center Select key (+♠+) (OK).

calls

To make and answer calls, see page 14.

redial a number

- 1 Press the Send key () to see the ALL CALLS list.
- 2 Use the Navigation key (•Q•) to scroll to the entry you want to call.
- **3** Press the Send key () to redial the number.

automatic redial



When you receive a busy signal, your phone displays Call Failed, Number Busy.

With automatic redial, your phone automatically redials the number for four minutes. When the call

goes through, your phone rings or vibrates once, displays **Redial Successful**, and connects the call.

You must turn on automatic redial to use the feature:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•�•).
- 3 Scroll to Call Settings and press the Center Select key (★♠) (OK).
- Scroll to Auto Retry and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Select On and press the Center Select key () (OK).

When automatic redial is turned off, you can manually activate it to redial a number. When you hear a fast busy signal and see **Call Failed**, press the Send key (**(**) or **RETRY** to automatically redial.

recent calls

Your phone keeps lists of the last calls you received and dialed, even if the calls didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

Shortcut: Press the Send key () from the main screen to view the **ALL CALLS** list.

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.

- 3 Scroll to Missed, Received, Dialed, or All and press the Center Select key (ô) (0K) to select the list.
- 4 Scroll to an entry.
- Press the Send key ((to call the entry's number.

or

Press the Left Soft key () (Message) to send a message to the entry's number.

or

Press the Center Select key (••) (OPEN) to view entry details.

or

Press the Right Soft key (•) (Options) to perform other actions on the entry.

The Options menu may include these options:

options	
Save	Create or update a Contacts entry for the call.
Details	View more details.
Erase	Delete the selected entry (if the entry is not locked).
Lock	Lock selected entry so it cannot be erased.
Erase All	Delete all unlocked entries.
View Timers	Go to the View Timers screen to see the length of each call.

return missed calls

Your phone keeps a record of your missed calls, and displays [Number] Missed Calls.

1 When you see the missed call alert, select View Now and press the Center Select key (*•) (OK) to see the missed calls list

or

Select View Later and press the Center Select key ($\stackrel{•}{\Phi}$) (OK). The missed call indicator ($\stackrel{•}{\Psi}$) appears on the bottom of the main screen until you view recent calls by pressing the Send key (\bigodot).

- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to the call you want to return.
- **3** Press the Send key (**(O)**) to make the call.

speed dial

Note: Speed dial number 1 is already assigned to your voicemail number

To assign a speed dial number to an entry:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu at CONTACTS, and then press the Center Select key (♠).
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to Speed Dials and press the Center Select key (•••) (OK).
- 3 Scroll to an unassigned speed dial number and press the Center Select key (*•) (SEI).
- 4 Scroll to a contact in the Contacts list and press the Center Select key (•••) (OK).
- 5 Select a number for that contact and press the Center Select key (••) (OK).
- 6 Select Yes and press the Center Select key (♠) (OK).

To see an entry's speed dial number:

- 1 From the main screen, press the Right Soft key (•) (Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to the entry and press the Center Select key (•••) (View). The speed dial number displays with the \$\mathcal{E}\$ icon.

To speed dial an entry:

Call speed dial entries 1 through 9 by pressing and holding the one-digit speed dial number for one second.

For two-digit speed dial numbers, enter the first number, then press and hold the second number for one second.

emergency calls

Your service provider programs emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked.

- 1 Enter the emergency number.
- 2 Press the Send key (100).

Note: Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

AGPS during an emergency call



When you make an emergency call, your phone can use *Assisted Global Positioning System* (AGPS) satellite signals to tell the emergency response center your approximate location.

The AGPS feature has limitations, so always tell the emergency response center your best knowledge of your location. Remain on the phone for as long as the emergency response center instructs you.

AGPS might not work for emergency calls:

- Your phone's AGPS feature must be turned on (see page 44).
- Your local emergency response center might not process AGPS location information. For details, contact your local authorities.

For best results:

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance might improve if you move closer to windows, but some window sun shielding films can block satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.

If your phone cannot find strong AGPS satellite signals, the location of the nearest cell tower in contact with your phone is automatically provided to the emergency response center.

voicemail

Your network stores the voicemail messages you receive. When you **receive** a voicemail message, your phone shows the voicemail message indicator 2".

Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

Select Listen Now and press the Center Select key (•••) (OK) to dial voicemail.

or

Select Listen Later and press the Center Select key (•) (0K). The voicemail message indicator ($$^{"l}$) appears on

the bottom of the main screen until you listen to your message.

To check voicemail messages later, press and hold

1 to call your voicemail number.

in-call options

During an active call, press Options for these options:

Messaging	Main Menu
Contact List	Notepad
Recent Calls	Voice Record

Rhietooth Menii

Note: When you have a Bluetooth device connected during a call, you also see **Audio to Phone** and **Disconnect Bluetooth** options. When you have TTY Mode on, you also see a **TTY Setup** option.

more calling

restrict calls



- 1 Press the Center Select key (•••) to open the menu
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (*SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (**) (OK).
- Scroll to Security and press the Center Select key (*\hat{\phi}*) (OK).
- 5 When prompted, enter the lock code (the last four digits of your phone number) and press the Center Select key (••) (0K).
- 6 Scroll to Restrictions and press the Center Select key (♠) (OK).

- 7 When prompted, enter the lock code (the last four digits of your phone number) and press the Center Select key (*•) (0K).
- 8 Select Calls and press the Center Select key (**)
 (OK).
- 9 Select Incoming Calls or Outgoing Calls and press the Center Select key (*.) (OK).
- 10 Scroll to Allow All, Contacts Only, or Block All, and press the Center Select key (�) (OK).
- 11 Press the Power/End key () to go back to the main screen.

insert special characters



While entering a number, press the Right Soft key (\frown) (Options) and select one of these options:

2-Sec Pause—Your phone pauses for two seconds before it dials the next digit.

Wait—Your phone waits until the call connects, then prompts you for confirmation before it dials the next digit(s).

DTMF tones

Your phone sends *Dual-tone multi-frequency* (DTMF) tones for calling card calls or to navigate automated systems (such as banking by phone).

If you know you need to change your phone's DTMF tones:

- Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to

 (**) SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•••).
- 3 Scroll to Call Settings and press the Center Select key (★♠) (OK).

- Scroll to DTMF Tones and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Select Normal or Long and press the Center Select key (♠) (OK).

hearing aid

If you use a hearing aid, set your phone to be compatible with your hearing aid.

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•�•).
- 3 Scroll to Call Settings and press the Center Select key (*\hat{\phi}*) (OK).
- 4 Scroll to Hearing Aid and press the Center Select key (♣) (OK).

5 Select **On** and press the Center Select key (�) (**OK**).

Note: For more information about hearing aid compatibility, see "Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones" on page 124.

call times & data volumes

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing the Power/End key (①). This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service provider. For billing information, contact your service provider.

call timers & data volumes



- 1 Press the Center Select key (�) to open the menu
- 2 Use the Navigation key (♣) to scroll to ★ RECENT CALLS and press the Center Select key (♣).
- 3 Scroll to View Timers and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Scroll to a category to view details.

set in-call timer



Set your phone to beep every minute that you are on a call. The person you are talking to does not hear the minute beep.

1 Press the Center Select key (••) to open the menu.

- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to

 (** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•••).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (★) (OK).
- 4 Scroll to Service Alerts and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Scroll to Minute Beep, and press the Center Select key (♠) (OK).
- Select On or Off and press the Center Select key (♠) (OK).

reset timer

- 1 Press the Center Select key (♠) to open the menu

- 3 Scroll to **View Timers** and press the Center Select key (♠) (**OK**).
- 4 Scroll to the timer you want to reset and press the Left Soft key () (Reset).

To reset all timers, press the Right Soft key () (Reset All).


view last reset




- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key ('♠') to scroll to ♠ RECENT CALLS and press the Center Select key ('♠').
- 3 Scroll to View Timers and press the Center Select key (★♠) (OK).
- 4 Scroll to Last Reset to view details.

text entry

Some features let you enter text, like this screen for editing a contact:

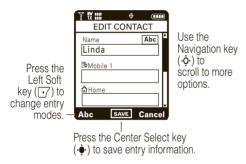

This example shows how to enter a text message after you have scrolled down to the text area:

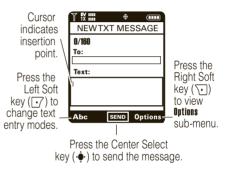

select entry mode

Multiple entry modes make it easy for you to enter names, numbers, and messages. The default mode is **Abc** (tap mode, first character of a sentence in uppercase).

To select an entry mode from the NEW TXT MESSAGE screen, press the Left Soft key $(\ \ \)$ (Abc), then select an entry mode.

To select an entry mode from the CONTACT LIST screen, press the Left Soft key (\bigcirc) (Edit), and then press the Left Soft key (\bigcirc) (Abc).

When your cursor is in a text field, you can select one of these entry modes:

entry mo	entry modes		
iTAP English	The phone predicts each word (in English) as you press keys.		
iTAP Spanish	The phone predicts each word (in Spanish) as you press keys.		
Abc	Enter letters and numbers. The first character of a sentence is in uppercase.		
ABC	Enter letters and numbers. All characters appear in uppercase (not available when editing a contact).		
123	Enter numbers only.		
Symbols	Enter symbols.		

Tip: Press **★** in the text entry screen to toggle through capitalization options:

abc no uppercase letters

Abc first letter of a sentence in uppercase

ABC all uppercase letters


tap mode

This is the standard mode for entering text on your phone. Regular tap mode cycles through the letters, numbers, and symbols of the key you press.

- 1 Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, and so on. If you pause briefly, your phone accepts the last letter in the display and waits for the next entry.
- **2** Enter the remaining characters in the same way.

Tip: Press # to enter a space. On your keypad, a space looks like \smile .

When you enter text with tap mode, the soft key functions change:

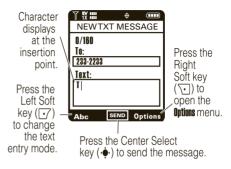


- Press left or right on the Navigation key (•Ô•)
 to move the flashing cursor in a text message.
- If you don't want to save your text or text edits, press the Power/End key () twice to exit without saving.

iTAP® mode

iTAP software provides a predictive text entry method that combines your key presses into common words.

When you enter three or more letters in a row, your phone may guess the rest of the word. For example, if you enter prog, your phone might show:

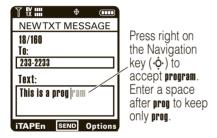

If you want a different word (such as progress), continue pressing keys to enter the remaining letters.

If you enter a word the phone does not recognize, the phone stores it as a new word option. When you fill memory space for new word options, your phone deletes the oldest words to add new ones.

- Scroll up or down to view other possible combinations, and select the one you want.
- Press right on the Navigation key (•ˆQ•) to enter the highlighted combination when it spells a word. A space is inserted automatically after the word.
- To enter numbers quickly, press and hold a number key to temporarily switch to numeric mode. Press the number keys to enter the numbers you want.
- Press to enter punctuation or other characters.

numeric mode

After selecting numeric mode, press the number keys to enter the numbers you want. When you finish entering numbers, press the Left Soft key () (123) to switch to another entry mode.

symbol mode

After selecting the symbols mode, in the SYMBOLS screen, use the Navigation key $(•\hat{\mathbf{Q}}•)$ to scroll to the desired symbol and press the Center Select key $(•\hat{\mathbf{q}}•)$ (0K) to select it.

To search for additional symbols, press the Right Soft key () (Next) to page down to the next set of symbols. Press the Left Soft key () (Prev) to page up to the previous set.

delete letters & words

Move the cursor to the right of the text you want to delete, then:

- Press and release to delete one letter at a time.
- Press and hold to delete an entire word.

messages

send a multimedia (picture/video) message



A *multimedia message* contains embedded media objects (possibly including pictures, sounds, or voice records). You can send a multimedia message to other Verizon Wireless multimedia messaging-capable phones and to other email addresses.

create & send message

- 1 From the main screen, press the Left Soft key () (Message) to open MESSAGING.
- 2 Press Center Select key (••) to select New Message.

- 3 Use the Navigation key (*\hat{\hat{O}}*) to scroll to Picture Message or Video Message and press the Center Select key (*\hat{\hat{\hat{O}}*}*) (OK).
- 4 Enter a phone number in the To field, then press the Center Select key (•••) (OK).

or

Press the Right Soft key (\frown) (Add) to select a contact. Select **From Contacts** and press the Center Select key ($\cdot \spadesuit$). For each entry you want to add, scroll to the entry and press the Center Select key ($\cdot \spadesuit$) (MARK). Press the Left Soft key ($\bullet \frown$) (Done) when finished selecting entries.

Note: The maximum number of recipients for a message is ten.

or

Press the Right Soft key (\frown) (Add) to select a contact. Select Recent Calls and press the Center Select key ($\dot{\bullet}$). For each entry you want to add, scroll to the entry and press the Center Select key ($\dot{\bullet}$) (MARK). Press the Left Soft key ($\dot{\bullet}$) (Done) when finished selecting entries.

- 5 Scroll to the Text entry area and enter the message text.
- 6 Scroll to the Picture entry area and press the Left Soft key () (My Pics).

or

7 Scroll to a picture and press the Center Select key (*\outleter*) (OK).

or

Scroll to a video clip and press the Center Select key $(-\hat{\Phi})$ (OK).

- 8 If sending a sound file in a picture message, scroll to the Sound entry area and press the Left Soft key (→) (Sounds). Then scroll to a sound and press the Center Select key (••) (OK).
- 9 Scroll to Subject.
- 10 Enter the message subject.

or

Press the Right Soft key (••) (Options), scroll to Add Quick Text and press the Center Select key (••) (OK). Then select a Quick Text item as the message subject.

11 Press the Center Select key (•♠•) (SEND) to send the message.

message options

After adding a picture or sound to a multimedia message, press the Right Soft key () (Options) to select from these options:

option	
Preview	View the current contents of the message.
Save as Draft	Save the message to the Drafts folder.
Priority Level	Set to High or Normal .
Validity Period	Specify how long the message stays in the Outbox folder.
Remove Picture, Remove Sound, Remove Video	Remove a multimedia object from the message.

option	
Add Slide	Add a page to the message.
Cancel Message	Cancel the message.

receive a multimedia (picture/video) message

When you receive a multimedia message, your phone displays \square , a **New Message** notification, and plays an alert sound (if the Master Volume is set to high, med high, medium, med low, or low).

To view the message immediately, open the phone, use the Navigation key $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$ to scroll to **View now**, and press the Center Select key $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$.

To save it in your **Inbox** to view later, scroll to **View later** and press the Center Select key (•••) (**DK**). Your phone displays \square until you view the message.

To view messages in your Inbox:

- From the main screen, press the Left Soft key
 (→) (Message) to open MESSAGING.
- 2 Use the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ to scroll to **Inhox** and press the Center Select key $(\hat{\mathbf{Q}})$ (OK).
- 3 Scroll to the desired message.
- Press the Center Select key (♠) (OPEN) to open the message.

Multimedia messages that you receive can contain different media objects:

- Photos and animations are displayed as you read the message.
- A sound file begins playing when you open the message. Use the Volume keys to adjust the volume as the sound file plays.

more messaging

send a text message



- 1 From the main screen, press the Left Soft key () (Message) to open MESSAGING.
- 2 Select New Message and press the Center Select key (★♠) (OK).
- 3 Select TXT Message and press the Center Select key (••) (OK).

When you are entering text, you can press the Right Soft key () (Options) to perform other actions on the message.

e-mail



Access your internet e-mail account to exchange e-mail from your phone.

1 From the main screen, press the Navigation key $(\hat{\cdot \diamondsuit})$ up to access MOBILE WEB.

2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to Email and press the Center Select key (•�•) and then select your email client.

or

Press the Right Soft key (\frown) (Menu) and scroll to Go To URL to enter a Web address for your email site.

3 Follow the on-screen prompts to log into your account.

mobile IM



Access your internet Instant Messaging account to exchange messages in real time with family and friends.

- From the main screen, press the Left Soft key
 (→) (Message) to open MESSAGING.
- 2 Use the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ to scroll to **Mobile IM** and press the Center Select key $(\hat{\mathbf{Q}})$ (**OK**).

3 Use the Navigation key (*••) to scroll to your IM community and press the Center Select key (*••) (0K).

or

From the main screen, press the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ up to access **MOBILE WEB**. Press the Right Soft key (\mathbf{T}) (**Menu**) and scroll to **Go To URL** to enter a Web address for your IM site.

4 Follow the on-screen prompts to log into your account.

chat



Access your internet chat account to keep in touch with friends and family in real time.

- 1 From the main screen, press the Left Soft key (→) (Message) to open MESSAGING.
- 2 Use the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ to scroll to **Chat** and press the Center Select key $(\hat{\mathbf{Q}})$ (**DK**).

3 Use the Navigation key (*•Q**) to scroll to your chat community and press the Center Select key (*•Q**)
(0K).

or

Press the Right Soft key () (Menu) and scroll to Go To URL to enter a Web address for your chat site.

4 Follow the on-screen prompts to log into your account.

view sent messages

- From the main screen, press the Left Soft
- 2 Use the Navigation key $(•\hat{\mathbf{Q}}•)$ to scroll to **Sent** and press the Center Select key $(•\hat{\mathbf{Q}}•)$ (**OK**).

key () (Message) to open MESSAGING.

- 3 Scroll to the message you want to view and press the Center Select key (*.) (OPEN).
- 4 Press the Right Soft key () (Options) to perform other actions on the message.

read received message



- 1 From the main screen, press the Left Soft key () (Message) to open MESSAGING.
- 2 Use the Navigation key $(\hat{\cdot Q} \cdot)$ to scroll to Inbox and press the Center Select key $(\hat{\cdot Q} \cdot)$ (OK).
- 3 Scroll to the message you want to read and press the Center Select key (♠) (OPEN).
- 4 Press the Right Soft key () (Options) to perform other actions on the message.

view drafts



- From the main screen, press the Left Soft key () (Message) to open MESSAGING.
- 2 Use the Navigation key $(\hat{\cdot Q} \cdot)$ to scroll to **Drafts** and press the Center Select key $(\hat{\cdot Q} \cdot)$ (**DK**).
- 3 Scroll to the message you want to view and press the Center Select key (�) (EDIT).

or

To delete the message, press the Left Soft key (\bigcirc) (Frase).

or

Press the Right Soft key (\frown) ($\mathbf{Options}$) to perform other actions on the message.

erase messages



- 1 From the main screen, press the Left Soft key () (Message) to open MESSAGING.
- 2 Press the Right Soft key () (Options).
- 3 Use the Navigation key (*Q**) to scroll to Erase Inhox, Erase Drafts, Erase Sent, or Erase All, and press the Center Select key (*Q**) (OK).

If you select Erase Inbox or Erase All, scroll to All Messages or Only Read Messages (only messages that you have already viewed) and press the Center Select key (•••) (OK).

4 Press the Navigation key (�;) to select Yes, and press the Center Select key (•;) (OK).

entertainment

Have fun with your phone!

get & play music

Use the Music & Tones menu to:

- get new music and tones
- play music in your MUSIC LIBRARY
- · record new sounds
- · set a new tone as your ringtone

Tip: Get to **Music & Tones** quickly by pressing the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ left from the main screen (see page 17).

download V CAST music directly to your phone



- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (*Ô*) to access Music & Tones.
- 2 Select V CAST Music and press the Center Select key (**\overline{\Phi}*) (OK).

Note: Your phone must be in an EVDO coverage area to download music. If you are in an EVDO coverage area, your phone displays the EV symbol ($\frac{EV}{M}$) with at least one signal strength bar in the status area of the screen (see page 17).

3 Browse or search the catalog to find the songs you want.

To preview a song, highlight the song and then press the Left Soft key () (Preview).

To buy a song, highlight the song and press the Center Select key (*.) (Buy).

After you press **Buy** your phone shows song details and price.

- 5 Press the Center Select key (♠) (Buy) to confirm your selection.
- 6 When you see a confirmation that your purchase was successful and your music is available for download, press the Center Select key (♠) (0K) to continue, or choose to download later by pressing the Left Soft key (♠) (Later).
- 7 When prompted to select a storage location, scroll to Phone Memory or Memory Card and press the Center Select key (♠) (OK) to begin downloading.

Your phone displays a status indicator. After downloading, you must wait for the phone to acquire the content license.

Press the Right Soft key () (Play) to play the downloaded song immediately.

or

Press the Left Soft key () (My Music) to go to MY MUSIC.

or

Press the Center Select key (••) (**0K**) to return to the previously viewed music catalog.

download music to your PC

Note: Music Manager works only with Microsoft® Windows® XP® and Windows Vista™ with Windows Media Player 10 or later. Mac OS is not supported.

1 On your PC, open Music Manager.

Tip: Don't have Music Manager? Download it for free at www.verizonwireless.com/music/musicmanager.

2 Select the Buy Music tab.

- 3 Log in.
- 4 Go to My Purchases.

Songs that you've purchased but haven't downloaded yet are indicated by an icon in the d/l column.

- 5 Check the boxes of the songs you want to download.
- 6 Click "Download."

To play the song, you can find it by selecting the Music On My PC tab.

sync music

Sync your music from your PC to your V CAST Music wireless device. This option allows you to transfer music files from your PC using V CAST Music Manager on your PC.

Note: You need a USB cable (sold separately) for syncing.

1 On your PC, open V CAST Music Manager.

Tip: Don't have V CAST Music Manager? Download it for free at www.verizonwireless.com/music/musicmanager.

2 Plug in the USB cable to your phone and connect it to a USB port on your PC.

On the main screen on your phone, the SYNC MUSIC display appears. Your phone displays the message **Connected**. (Connecting can take up to 60 seconds.)

- 3 Drag and drop the song(s) you want to sync into the Sync List window, and synchronization of the song(s) begins.
- 4 After synchronization is complete, press the Power/End key () and disconnect the USB cable.
- **5** Exit Music Manager and disconnect the cable from your computer.

74 entertainment

V CAST Music with Rhapsody *

V CAST Music with Rhapsody is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists for one low monthly price. Discover new and old favorites in an extensive music catalog. Download V CAST Music with Rhapsody software to your Windows PC to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library all in one place.

* V CAST Music with Rhapsody is coming soon. For more information about this service and when it will be available visit www.verizonwireless.com/music.

play music-flip closed

To activate the music player **while the flip is closed**, press any side key. When the touch controls illuminate on the screen, press and hold the Play/Pause key ►II.

Use the touch sensitive buttons as follows:

touch sensitive buttons	
pause/play	Press ►II.
fast forward	Press & hold ▶I.
skip to next	Press ▶ I.
song	
rewind	Press & hold I≪ .
skip back to	Press K .
previous song	

To exit the music player, **open the flip** and press the Power/End key ().

play music-flip open

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (•Q•) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to My Music and press the Center Select key (•�•) (0K).



Press the Left Soft key to download music from the V CAST Music catalog. Press the Right Soft key to synchronize with a music library when connected to a PC. The **HOME**, **SEARCH**, and **HELP** options appear on all screens in the Music Library.

The Music Library includes these categories:

option	
Genres	Find & play music from a specific <i>genre</i> (type of music) such as rock, jazz, or blues.
Artists	Find & play music by a specific artist.
Albums	Find & play music from a specific album.
	Note: Even if you have only one song from an album, you will see a listing for that album.
Songs	Find & play specific songs.
Playlists	Play songs from personalized playlists that you create.

option	
Inbox	View alert notifications received when new music from a selected artist is available for download.
Play All	Play all songs in the Music Library in list order.
Shuffle	Play songs in the Music Library in random order.

- Press CLR from any Music Library screen to return to the previous screen.
- Press the Power/End key () from any
 Music Library screen to return to the main
 screen.
- On screens that show a list of items (for example, album titles), enter letters in the Go To area to jump directly to items beginning with those letters.

music player controls

Use these keys to control the music player during song playback **when the flip is open**:

controls with flip open	
pause/play	To pause, press & release the Center Select key (••).
	To resume play, press the Center Select key (�) again.
fast forward	Press & hold the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ right.
skip to next song	Press & release the Navigation key (•�•) right.
rewind	Press & hold the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ left.
skip back to previous song	Within the first two seconds of song play, press & release the Navigation key (•�•) left.

controls with flip open	
return to song beginning	After the first two seconds of song play, press & release the Navigation key (•�•) left.
turn off music player	Press the Power/End key (100).

play an album

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (♣) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to My Music and press the Center Select key (•••) (0K).
- 3 Select Genres, Artists, or Albums.

From the GENRES screen:

1 Use the Navigation key (*Q*) to scroll to the genre you want and press the Center Select key (*Q*) (0K).

- 2 Scroll to the **artist** you want and press the Center Select key (••) (**OK**).
- 3 Scroll to the **album** you want to play and press the Right Soft key (\(\subseteq\cdot\)) (Options) to select other options (see page 81).
- 4 Select Play album by pressing the Center Select key (♠) (OK).

From the ARTISTS screen:

- Use the Navigation key (ô) to scroll to the artist you want and press the Center Select key (ô).
 (0K).
- 2 Scroll to the album you want to play and press the Right Soft key (\(\frac{\cdot}{\cdot}\)) (Options) to select other options (see page 81).
- 3 Select Play album by pressing the Center Select key (♠) (OK).

From the ALBUMS screen:

Use the Navigation key (ô) to scroll to the album you want and press the Right Soft key (ô) (Options) to select from these options:

option	
Play album	Play the selected album, beginning with the first song.
Listeners also liked	For music that you've downloaded, see music recommendations.
Lock album	Lock album so you do not accidentally delete it.
Erase album	Remove the selected album from the Music Library.
Album info	See more info about the album.

option	
Rebuild Library	Under normal conditions, the Music
Database	Library is maintained automatically. If
	the library behaves unexpectedly,
	use this option to reinitialize it. This
	option deletes the existing library and
	creates a new one that contains all
	currently installed music.

2 Select Play album by pressing the Center Select key (♠) (OK).

play a song

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (•�•) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key (�) to scroll to My Music and press the Center Select key (�) (0K).
- 3 Select Genres, Artists, Albums. or Songs.

From the GENRES screen:

- 1 Use the Navigation key (•ô•) to scroll to the genre you want and press the Center Select key (•ô•) (0K).
- 2 Scroll to the **artist** you want and press the Center Select key (•••) (**0K**).
- 3 Scroll to the **album** you want and press the Center Select key (♠) (OK).
- Scroll to the song you want to play and press the Center Select key (••) (Play). (The song plays only once.)

or

Press the Right Soft key (•) (Options) to select other options (see page 81).

From the ARTISTS screen:

- 1 Use the Navigation key (��•) to scroll to the **artist** you want and press the Center Select key (��•) (**0K**).
- 2 Scroll to the **album** you want and press the Center Select key (�・) (OK).
- 3 Scroll to the song you want to play and press Play (••). (The song plays only once, followed by the next song in the list.)

or

Press the Right Soft key () (Options) to select other options (see page 81).

From the ALBUMS screen:

Use the Navigation key (*\hat{\hat{O}}*) to scroll to the album you want and press the Center Select key (*\hat{\hat{O}}*) (0K).

2 Scroll to the song you want to play and press the Center Select key (*•) (Play). (The song plays only once, followed by the next song in the list.)

or

Press the Right Soft key $(\underbrace{ })$ (**Options**) to select other options (see page 81).

From the SONGS screen:

Scroll to the song you want to play and press the Center Select key (••) (Play). (The song plays only once, followed by the next song in the list.)

or

Press the Right Soft key (\searrow) (**Options**) to select other options (see page 81).

play all songs on phone

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (�;) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key (♠) to scroll to My Music and press the Center Select key (♠) (OK).
- 3 Select Play All.

music library options menus

When you select a song and press Options, your phone displays these options:

option	
Add to playlist	Add the selected song to a playlist.
Listeners also liked	For music that you've downloaded, see music recommendations.
Lock Song	Lock a song so you do not accidentally delete it.

option	
Erase song	Remove the selected song from the Music Library.
Erase all songs	Remove the selected songs from the Music Library.
Song Info	View the following information for the song: title, artist, album title, genre, copyright year, duration, and track number (if available).
Rebuild Music Database	Under normal conditions, the Music Library is maintained automatically. If the library behaves unexpectedly, use this option to reinitialize it. This option deletes the existing library and creates a new one that contains all currently installed music.

When you press **Options while a song is playing**, your phone displays these options:

Note: The song is paused when you press **Options**.

option	
Play All	Play all songs in the Music Library in list order.
Shuffle	Play songs in the Music Library in random order.
My Music	Go back to your Music Library.
Shop	Connect to the V CAST Music catalog to download more songs.
Listeners also liked	For music that you've downloaded, see music recommendations.
Help	Get help with your media player.

create a playlist

1 From the main screen, press left on the Navigation key (•�•) to access Music & Tones.

- 2 Use the Navigation key (��) to scroll to My Music and press the Center Select key (��) (OK).
- 3 Scroll to Playlists and press the Center Select key (*.) (OK).
- 4 If playlists already exist, press the Left Soft key ((•) (New).

or

If no playlists exist, the CREATE PLAYLIST screen automatically appears.

- 5 Enter a title for the playlist on the CREATE PLAYLIST screen and press the Center Select key (*\hat{\dagger}\dagger*) (OK).
- 6 Highlight the songs you want to add to the playlist and press the Center Select key (♠) (Mark).

or

Press the Left Soft key () (Mark All).

7 When finished adding songs to the playlist, press the Right Soft key () (Done).

play music from a playlist

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (•Q•) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to My Music and press the Center Select key (•••) (OK).
- 3 Select Playlists.

To play an entire playlist, use the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ to scroll to the playlist you want and press the Center Select key $(\hat{\mathbf{Q}})$ (Play) to start the first song. The music player plays all songs in that playlist.

To play a song from a playlist, use the Navigation key $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$ to scroll to the playlist you want and press the Center Select key $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$ (Play), then scroll to the song you want to play and press the Center Select key $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$ (Play).

Note: The first song in the playlist starts playing while you scroll through the playlist to select the song you want.

edit a playlist

- 1 Scroll to the playlist you want to edit and press the Right Soft key () (Options).
- 2 Scroll to Edit playlist and press the Center Select key (♠) (OK).
- 3 Edit the playlist as desired.

To change the order of songs in your playlist, scroll to a song and press the Center Select key ($•\hat{\Phi}•$) (Move). Then scroll up or down to move the song up or down in the playlist. When finished, press the Center Select key ($•\hat{\Phi}•$) (Save).

To delete a song, scroll to the song and press the Left Soft key (\bigcirc) (Remove).

4 Press (The previous screen or Power/End key (10) to return to the main screen.

listening tips

When you're on the go, you can listen to your music through a wired headset or Bluetooth® A2DP stereo headphones (see page 104).

When you are not using a wired or wireless headset, music is played through the phone's speaker.

record & play voice records

You can create a voice record that you can play back later as a reminder for yourself.

create voice record

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (•Q•) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key $(•\hat{\mathbb{Q}}•)$ to scroll to My Sounds and press the Center Select key $(•\hat{\mathbb{Q}}•)$ (OK).

- 3 Scroll to Record New and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Press the Center Select key (*•) (OK) to begin recording, then press the Center Select key (*•) (STOP) when finished.

The voice record is automatically saved and appears in the MY SOUNDS list. You can now select Erase, PLAY (••), or Options.

Tip: To create a voice record quickly, press and hold the Voice Command key (on the right side of the phone), then press the Center Select key (*••) (0K) to begin recording. Press the Center Select key (*••) (STOP) when finished. You can save, send, or erase it. Press the Power/End key (③) to exit.

Tip: After you create a voice record, you can give it a new name. In the **My Sounds** listing, your phone displays an **\Partial** indicator beside the names of voice records that you created. Scroll to the voice record you want to

rename, press the Right Soft key () (Options), then scroll to and select Rename

play voice record

- 1 From the main screen, press left on the Navigation key (•�•) to access Music & Tones.
- 2 Use the Navigation key (��•) to scroll to My Sounds and press the Center Select key (��•) (OK).
- 3 Scroll to the file name of the desired voice record and press the Center Select key ((PLAY).

record & play video clips

You can record a video clip with your phone and send it in a multimedia message to other wireless phone users.

Your camera lens is on the back of your phone when the phone is open (see page 2). **To get the clearest video clips, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a video clip.**

record a video clip

1 To activate your phone's camcorder, press and hold the camera key (@栗).

The active viewfinder image appears on your phone's screen:



2 Point the camera lens at the subject.

Press left or right on the Navigation key (��) to zoom in or out.

3 Press the Center Select key (♠) (REC) to begin recording.

Press the Right Soft key (\frown) (Pause) to temporarily stop recording. Press the Right Soft key (\frown) (Resume) to continue.

- Press the Center Select key (•♠•) (STOP) to stop recording.
- **5** Press the Left Soft key () (Save) to save the video clip.

or

Press the Center Select key (�) (SEND) to save the video clip and go to the NEW VIDEO MSG screen.

or

Press the Right Soft key () (Frase) to delete the video clip and return to the active viewfinder.

adjust camcorder settings

When the camcorder is active (but not recording), press the Right Soft key (\frown) (Options) to select from these options:

option	
Brightness	Adjust image brightness.
White Balance	Adjust for different lighting.
Duration	Specify standard lengths for video clips of Short (5 seconds), Medium (15 seconds), Fit to Video Msg. (varies depending on video settings), or Long (Max Memory) .
Color Effects	Scroll left or right to select Normal, Antique, Black & White, or Negative.

option	
Switch	Specify where you want to save video
Storage	clips (phone memory or memory card).
Device	This option is available only when you
	have a memory card inserted.

play video clip

To play a video clip stored on your phone:

- 1 From the main screen, press right on the Navigation key (•••) to access MEDIA CENTER.
- Use the Navigation key (*Q*) to scroll to Picture & Video and press the Center Select key (*Q*) (OK).
- 3 Scroll to My Videos and press the Center Select key (*\outleterrightarrow*) (OK).
- 4 Scroll to the clip you want to play and press the Center Select key (♠♠) (PLAY).

Press the Left Soft key () (Mute) while the clip is playing to mute the video clip sound. Press the Left Soft key () (Unmute) to turn sound on again.

manage video clips

- 1 From the main screen, press right on the Navigation key (•••) to access **WEDIA CENTER**.
- 2 Use the Navigation key (••••••••) to scroll to
 Picture & Video and press the Center Select key (•••••)
 (OK).
- 3 Scroll to My Videos and press the Center Select key (♠) (OK) to view a list of videos.

To play a video clip, scroll to the video clip title and press the Center Select key ($\hat{\bullet}$) (PLAY).

While watching a video, press the Right Soft key () (Options) to see more options or view in-device help.

take photos

Your phone has a 1.3 megapixel digital camera that can take photos at up to 1280×1024 pixels resolution. You can take a photo with your phone and send it in a multimedia message to other wireless phone users.

When your phone is open, the camera lens is on the back (see page 2). To get the clearest photos, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a photo.

take & send photo—flip open

1 To activate the camera, press the camera key (@雬).

The active viewfinder appears on your phone's screen:



Press left or right on the Navigation key (•�•) to zoom in or out.

Press the Right Soft key (\frown) (**Options**) to see more options.

- Point the camera lens at the camera subject and press the Center Select key (••) (TAKE).
- 3 Press the Center Select key (**) (SEND) to save the photo and go to the NEW PICTURE MESSAGE screen.

or

Press the Left Soft key ((Save) to save the picture in My Pics.

or

Press the Right Soft key () (Frase) to delete the photo and return to the active viewfinder.


adjust camera settings

When the phone is open and the camera is active (but not taking a picture), press the Right Soft key (\frown) (Options) to select from these settings:

option	
Resolution	Set resolution to 1280x1024, 640x480, 320x240, or Picture ID.
Self Timer	Set the camera to take a photo after an interval (3, 5, 10 seconds or off).

option	
Brightness	Adjust image brightness.
White Balance	Adjust for different lighting.
Shutter Sound	Activate a sound that plays when you take a photo.
Color Effects	Scroll left or right to select Normal, Antique, Black & White, or Negative.
Fun Frame	Go to ADD FUN FRAME to select a custom frame for your photo.
Switch Storage Device	Specify where you want to save video clips (phone memory or memory card). This option is available only if you have a memory card inserted.

download pictures



- Use the Navigation key (*\hat{\phi}*) to scroll to Picture & Video and press the Center Select key (*\hat{\phi}*) (OK).
- 3 Scroll to Get New Pictures and press the Center Select key (♠) (OK).
- With Get New App highlighted, press the Center Select key (*.) (OK) to connect to the picture catalog.

Note: Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

manage pictures

1 From the main screen, press right on the Navigation key (•••) to access **MEDIA CENTER**.

- 2 Use the Navigation key (*•Q**) to scroll to Picture & Video and press the Center Select key (*•Q**) (OK).
- 3 Scroll to My Pictures and press the Center Select key (+♠+) (OK) to view a list of pictures.

To view a picture, scroll to the picture and press the Center Select key (��) (WEW).

While looking at a picture, press the Right Soft key () (Options) to see the following options: Send, Set As, To Online Album, Zoom, Edit, Rename, Move, Lock, or File Info.

Note: The **Move** option is available only if you have a memory card inserted in your phone. Also, the **OPTIONS** menu includes different options for locked or preloaded images. You will also see different options if you are looking at a picture in the My Pictures screen.

fun & games

Note: A lock (ⓐ) icon next to a picture or sound means that the file is protected, and you cannot send, copy, or delete it.

launch game or application



- 1 From the main screen, press right on the Navigation key (••••) to access MEDIA CENTER.
- 2 Use the Navigation key $(•\hat{\mathbf{Q}}•)$ to select Games and press the Center Select key $(•\hat{\mathbf{q}}•)$ (OK).
- 3 Scroll to the game or application you want to launch and press the Center Select key (⋅♠⋅) (0K).

download game or application



Download a game or application:

1 From the main screen, press right on the Navigation key (•Ô•) to access WEDIA CENTER.

- 2 Select Music & Tones (for Get New Ringtones), Picture & Video (for Get New Pictures), Games, Browse & Download, or Extras.
- 3 Use the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ to select **Get New App** and press the Center Select key $(\hat{\mathbf{Q}})$ (**OK**).
- 4 Select an application and pricing option.

Note: Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

Web access



From the main screen, press up on the Navigation key $(\hat{\mathbf{Q}})$ to access **MOBILE WEB** and surf the Internet.

Note: Mobile Web is a subscription service. Contact your service provider for more information.

tools

contacts

emergency contact & personal information

If you are injured, emergency workers may check your phone for emergency contact information. Store the phone numbers for relatives or friends as emergency contacts.

- 1 From the main screen, press the Right Soft key () (Contacts) to open the Contact List.
- Select In Case of Emergency by pressing the Center Select key (**) (VIEW).

3 Use the Navigation key (*Q**) to scroll to CONTACT 1, CONTACT 2, or CONTACT 3 and press the Center Select key (*Q**) (ADD).

Note: Select **Personal Info** to add personal information that may assist emergency workers.

- Scroll to From Contacts or New Contact and press the Center Select key (+♠+) (OK).
- 5 Scroll to a contact and press the Center Select key (••) (OK).

or

Enter contact information and press the Center Select key $(\cdot \hat{\phi})$ (SAVE).

create entry

- 1 From the main screen, press the Right Soft key () (Contacts) to open the Contact List.
- 2 Press the Right Soft key () (Options).
- 3 Use the Navigation key (••) to scroll to New Contact and press the Center Select key (••) (OK).
- 4 Enter contact information and press the Center Select key (••) (SAVE).

edit entry

- 1 From the main screen, press the Right Soft key ((Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to the entry and press the Left Soft key (•••) (Edit).
- 3 Edit the contact information and press the Center Select key (*•) (SAVE).

view entry

- From the main screen, press the Right Soft key
 (Contacts) to open the Contact List.
- To view an entry, use the Navigation key (•Ô•) to scroll to the entry and press the Center Select key (•Ô•) (VIEW).
- 3 To perform other actions on the entry, press the Right Soft key () (Options).

erase entry

- 1 From the main screen, press the Right Soft key (\(\subseteq\subsete\)) (Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to the entry and press the Right Soft key (••) (Options).
- 3 Scroll to Erase and press the Center Select key (-♠-) (OK).

set speed dial number

Note: To use speed dial to call a contact, see page 53.

Assign a speed dial number to a Contacts entry:

- From the main screen, press the Right Soft key
 (Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to the entry and press the Left Soft key (•••) (Edit).
- 3 Scroll to the number to be assigned a speed dial number (such as Home or Work) and press the Right Soft key () (Options).
- 4 Select Set Speed Dial by pressing the Center Select key (*•) (OK).
- 5 Select an unassigned speed dial number and press the Center Select key (🍨) (SET).
- 6 Select Yes by pressing the Center Select key (♠) (OK).

A confirmation message appears on the screen.

7 Press the Center Select key (•♠•) (SAVE) to set the speed dial number. The speed dial number is displayed with the ௧ icon.

set default number for entry

Set the default number for a **Contacts** entry that has multiple numbers:

- From the main screen, press the Right Soft key
 (Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (*••) to scroll to the entry and press the Left Soft key (•••) (Edit).
- 3 Scroll to the number to be set as the default number and press the Right Soft key (\(\subseteq\)) (Options).
- 4 Scroll to Set As Default and press the Center Select key (+♠+) (OK).

assign ringtone to entry

When you assign a ringtone to a **Contacts** entry, your phone plays that ringtone when you receive a call from the contact.

- From the main screen, press the Right Soft key
 (Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (••••) to scroll to the entry and press the Left Soft key (••••) (Edit).
- 3 Scroll to Ringtone and press the Left Soft key ((set).
- 4 Scroll to the desired ringtone and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Press the Center Select key (🍨) (SAVE).

Note: Master Volume must be set to High, Med High, Med, Med Low, or Low (see page 20).

assign picture to entry

When you assign a picture to a Contacts entry, your phone displays that picture when you receive a call from the contact.

- 1 From the main screen, press the Right Soft key ((Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (••••) to scroll to the entry and press the Left Soft key (••••) (Edit).
- 3 Scroll to Picture and press the Left Soft key ((Set) to go to My Pictures.
- Scroll to a picture and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Press the Center Select key (••) (SAVE).

download ringtone for an entry

You can download a ringtone to assign to a **Contacts** entry. When you receive a call from that entry, your phone plays the ringtone you assigned.

- 1 From the main screen, press the Right Soft key (1) (Contacts) to open the Contact List.
- 2 Use the Navigation key (••••) to scroll to the entry and press the Left Soft key (••••) (Edit).
- 3 Scroll to Ringtone and press the Left Soft key (() (Set) to go to the My Ringtones menu.
- 4 Select Get New Ringtone then Get New App, then proceed to download and save a ringtone.

add entries to group

You can easily send a text message to many people at once by creating a group and adding contact entries to the group.

Tip: You can add a **Contacts** entry to a group while editing the entry by scrolling to **Group** and pressing **Set**.

1 Press the Center Select key (••) to select
CONTACTS, and then press the Center Select key (••).

- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to Groups and press the Center Select key (••) (0K).
- 3 Scroll to the desired group name and press the Right Soft key (▶) (Options) or create a group by pressing the Left Soft key (▶) (New). (For instructions, see page "add group" on page 98.
- Scroll to Add and press the Center Select key (*.)
 (OK).
- 5 On the ADD CONTACTS screen, scroll to each contact you want to add and press the Center Select key (***) (MARK).
- 6 When you are finished adding contacts to a group, press the Left Soft key (→) (Done).

add group

Add a new group as an entry on the Groups screen:

- Press the Center Select key ('♠*) to select
 CONTACTS, and then press the Center Select key ('♠*)
- 2 Use the Navigation key (*••) to scroll to Groups and press the Center Select key (*••) (OK).
- 3 Press the Left Soft key () (New).
- 4 Enter the name for the new group and press the Center Select key (**) (\$AVE).

personal organizer

add calendar appointment

- 1 From the main screen, press down on the Navigation key (•�•) to open the calendar.
- 2 Use the Navigation key (*Q*) to scroll to the desired date and press the Left Soft key (*Y*) (Add).
- 3 Enter new appointment name and details. To change the time, recurrence, or alert type, scroll to the line and press the Left Soft key () (Set).
- 4 To save the appointment, press the Center Select key (-♠-) (SAVE).

see calendar appointment

- 1 From the main screen, press down on the Navigation key (•�•) to open the calendar.
- 2 Scroll to the date of the appointment and press the Center Select key (♠) (VIEW).
- 3 Press the Center Select key (•) (VIEW) again to see appointment details.

set alarm

- Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•Ô•) to scroll to (§ SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•Ô•).
- 3 Scroll to Tools and press the Center Select key (♠) (OK).

- 4 Scroll to Alarm Clock and press the Center Select key (+♠+) (OK).
- 5 Scroll to an alarm and press the Center Select key (♠) (OK).
- 6 Select 0n, and set the alarm time, recurrence, and alert sound by scrolling to the category and pressing the Left Soft key () (Set).
- 7 Press the Center Select key (•••) (SAVE).

turn off alarm

When an alarm rings, press **Dismiss** or the Power/End key (10) to turn it off.

To disable an alarm that has not rung yet:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- Use the Navigation key (*•Q**) to scroll to (** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (*•**).

- 3 Scroll to Tools and press the Center Select key (♣) (OK).
- 4 Scroll to Alarm Clock and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Scroll to an alarm and press the Center Select key (♠) (VIEW).
- 6 Toggle On to Off by pressing the Navigation key (ô,) left or right.
- 7 Press the Center Select key (🍨) (SAVE).

view world clock

View current time in cities around the world:

Press the Center Select key (**) to open the menu.

- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (*SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Tools and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Scroll to World Clock and press the Center Select key (-♠) (OK).
- 5 Use the Navigation key (•Ô•) to scroll left or right to the desired city or press the Right Soft key (►) (Cities) to view a list of cities.
- 6 Press the Center Select key (♠) (OK) to exit the world clock.

notepad

Press the Center Select key (•) to open the menu.

- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (*SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Tools and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Scroll to Notepad and press the Center Select key (♠) (OK).
- To create a note, press the Left Soft key (Add).
- 6 Enter text and press the Center Select key (*...) (SAVE).

calculators

- 1 Press the Center Select key (•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••••).

- 3 Scroll to **Tools** and press the Center Select key (••) (**OK**).
- Scroll to Calculators and press the Center Select key (+♠+) (OK).
- 5 Scroll to Basic Calculator for basic math functions or Tip Calculator for figuring gratuities and press the Center Select key (♠♠) (OK).

Use the keypad to enter numbers and Navigation key $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$ for math functions. For more operators, press the Right Soft key $(\setminus \bullet)$ (Operator). For a decimal, press \maltese . To change positive or negative, press \oiint .

connections

Bluetooth® connections

Your phone supports Bluetooth wireless connections. You can connect your phone with a Bluetooth headset or car kit to make handsfree calls or to listen to music.

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Your phone currently supports these profiles:

- Headset
- Handsfree
- Dial Up Networking (DUN)

- Serial Port Profile (SPP)
- Advanced Audio Device Profile (A2DP—Stereo Bluetooth Profile) for music files only
- OBEX profiles—File Transfer Profile (FTP) and Object Push Profile (OPP) for device-generated content (image and video), and vCard (OPP only)

To view descriptions of the profiles on your phone:

- Press the Center Select key (*) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to **(** SETTINGS** & **TOOLS** and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Bluetooth Menu and press the Center Select key (♠) (OK).

102 connections

- 4 Press the Right Soft key () (Options).
- 5 Scroll to Supported Profiles and press the Center Select key (*•) (OK).
- 6 Scroll to a profile and press the Center Select key (♠) (0K) to read a description.

For more information about Bluetooth wireless connections supported by this device, go to FAQ www.verizonwireless.com/bluetooth.

For information about vehicle compatibility, go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

Note: All multimedia (video player, audio player, shutter tone, V CAST) play from the speakerphone when your phone is connected to a mono Bluetooth device.

For maximum Bluetooth security, you should always connect Bluetooth devices in a safe, private environment.

turn Bluetooth on or off—flip closed

- Press any side key to activate the touch sensitive buttons.
- Press and hold to turn Bluetooth power on or off.

Note: To extend battery life, turn Bluetooth power off when not in use.

turn Bluetooth on or off—flip open

- 1 Press the Center Select key (••) to open the menu.
- Use the Navigation key (*•Q**) to scroll to \$\mathbb{X}\$ \text{SFTINGS & TOOLS}\$ and press the Center Select key (*•\mathref{\phi}*).
- 3 Scroll to Bluetoth Menu and press the Center Select key (★♠) (OK).

4 Press the Left Soft key () (Turn On) to turn Bluetooth power On or Off.

Note: To extend battery life, set Bluetooth power to **Off** when not in use.

pair with a headset, handsfree device, or PC

Note: If you use your Motorola Bluetooth headset with both an audio device and your phone, use your phone's Bluetooth menus to connect the phone with the headset. If you establish the connection by pressing a button on the headset, or if you allow the headset to connect automatically by turning it on, you may experience unexpected results.

Before you try to connect your phone with another Bluetooth device, make sure your phone's Bluetooth power is 0n and the other device is in *pairing* or *bonding* mode (see the user's guide for the device). You can connect your phone with only one device at a time.

- 1 Press the Center Select key (•••) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (��•) to scroll to

 (**\bigset* \text{SETTINGS & TOOLS} and press the Center Select key (��•).
- 3 Scroll to Bluetoth Menu and press the Center Select key (♠) (OK).
- Scroll to Add New Device and press the Center Select key (♣) (OK).

Note: If your Bluetooth power is not turned on, your phone prompts you to turn it on.

5 When you see PLACE DEVICE YOU ARE CONNECTING TO IN DISCOVERABLE MODE on your screen, make sure the other device is in discovery mode, and then press the Center Select key (🃤) (OK) on your phone.

Your phone lists the devices it finds within range. If your phone is already connected to a device, your phone identifies that device with a (in-use) indicator.

- 6 Scroll to a device in the list.
- 7 Press the Center Select key (**) (PAIR) to connect to the device.
- 8 If the device requests permission to bond with your phone, press the Center Select key (*•)
 (YES) and enter the device PIN code to create a secure connection with the device. (The PIN code is typically set to 0000).

Note: See the instructions that came with your device for the device PIN code and other information about the device.

When the connection is made, the Bluetooth indicator and a **Bluetooth** message displays on the main screen.

Tip: When Bluetooth power is on, your phone can automatically connect to a handsfree device you have used before. Just turn on the device or move it near the phone.

transfer files

You can use a Bluetooth connection to transfer some media files between your computer and phone.

Note: Your computer's Bluetooth interface may be different

- Pair your phone and computer (see "pair with a headset, handsfree device, or PC" on page 104) and place your phone in discoverable mode.
- 2 On your computer, right-click the Bluetooth icon in your System Tray.
- 3 Select "Send a File."
- 4 Click "Browse" to locate your phone name, and then click "Next."
- 5 Click "Browse" to locate the file you want to transfer, and then click "Next."
- On your phone, when prompted, press the Center Select key (**) (ACCEPT) to accept the file transfer.

7 When you are finished transferring files, press the Power/End key () on your phone to close the connection.

Note: Breaking the link with your computer does not turn off Bluetooth power on your phone. Turning Bluetooth power off conserves battery charge.

connect with another phone

You can use a Bluetooth connection to transfer a contact or file to another phone.

To transfer a contact to another phone:

Note: Make sure the phone receiving the entry has Bluetooth power on and is in Find Me mode. The receiving device must also be capable of receiving a vCard. Not all Bluetooth devices have this capability.

1 From the main screen, press the Right Soft key (1) (Contacts) to open the Contact List.

- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to the entry you want to transfer and press the Right Soft key (••) (Options).
- 3 Scroll to Send Name Card and press the Center Select key (*♠*) (OK).
- 4 Scroll to **Bluetooth** and press the Center Select key (♠) (**OK**).

Note: If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

- 5 Select the name card and press the Center Select key (*\oplus \cdot) (SEND).
- 6 Select [Add New Device] or select the destination phone.
- 7 When prompted, enter the default PIN code 0000 or accept the transfer.

When the phones connect, the entry transfers to the other phone.

To transfer a file to another phone:

Note: Make sure the phone receiving the entry has Bluetooth power on and is in Find Me mode.

- On your phone, select the file (such as a picture, video, or sound) you want to transfer and press the Right Soft key () (Options).
- 2 Use the Navigation key (•••) to scroll to Send and press the Center Select key (•••) (OK).
- 3 Scroll to Bluetoth and press the Center Select key (••) (OK).

Note: If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

- 4 Select [Add New Device] or select the destination phone.
- 5 When prompted, enter the default PIN code 0000 or accept the transfer.

make phone visible to other device



Allow an unknown Bluetooth device to discover your phone:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (*SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Bluetooth Menu and press the Center Select key (★♠) (OK).
- 4 Press the Right Soft key () (Options).
- 5 Scroll to Discovery Mode and press the Center Select key (**) (OK).
- 6 Scroll to On, and press the Center Select key (**)
 (OK).

Note: To ensure the best Bluetooth connection, always connect to Bluetooth devices using your phone's menus rather than making your device discoverable.

connect to recognized device



- Press the Center Select key (♠) to open the menu
- 2 Use the Navigation key (♣♠) to scroll to **(%** SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (♣♠).
- 3 Scroll to **Bluetooth Menu** and press the Center Select key (♠) (**OK**).
- 4 Scroll to the device name and press the Center Select key (*•) (OK).

Note: Your phone will prompt you to turn Bluetooth on if it is not already on. **If you have previously connected** with the device, select the

- device name and press the Left Soft key () (0n) to connect with the device.
- 5 If prompted, enter the passkey (0000 by default) and press the Center Select key (••) (0K).

connect to handsfree device during a call



Note: You cannot switch to a headset or car kit if you are already connected to a Bluetooth device.

- During a call, press the Right Soft key (\(\sigma\)) (Options), then select Bluetooth Menu.
- 2 Use the Navigation key (•�•) to scroll to [Add New Device] or select the name of your handsfree device if you have paired with it previously.
- 3 Press the Center Select key (•••) (OK).
- 4 If connecting to a new device, place the new device in discoverable mode and press the Center Select key (•••) (0K) on your phone.

5 When your phone finds your handsfree device, press the Center Select key (⋅♠⋅) (PAIR).

disconnect from a device



- 1 Press the Center Select key (••) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (♣♠) to scroll to **(¾ SETTINGS & TOOLS** and press the Center Select key (♠♠).
- 3 Scroll to Bluetoth Menu and press the Center Select key (★♠) (OK).
- Scroll to the name of the device you are connected to and press the Center Select key (*\hat{\Phi}*) (DROP).
- 5 Select Yes by pressing the Center Select key (*\overline{\Phi}*) (0K).

cable connections



Your phone has a USB port so you can connect it to a computer.

If you use a USB cable connection:

 Make sure to connect the phone to a high-power USB port on your computer (not a low-power one such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub). Typically, USB high-power ports are located directly on your computer.

Note: If you connect your phone to a low-power USB port, the computer may not recognize your phone.

 Make sure both your phone and the computer are turned on.

network

adjust network settings



- 1 Press the Center Select key (••) to open the menu
- 2 Use the Navigation key (•Ô•) to scroll to (★ SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•Ô•).
- 3 Scroll to Phone Settings and press the Center Select key (♠) (OK).
- 4 Scroll to System Select and press the Center Select key (♣) (OK).
- 5 Select Set Mode by pressing the Center Select key (♠) (OK).
- 6 Select Home Only or Automatic and press the Center Select key (♣) (OK).

Note: Your options may vary depending on your service plan.

set call drop alerts



Set the phone to beep whenever the network drops a call. (Because digital networks are so quiet, the call drop alert may be your only sign that a call was dropped.)

- 1 Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (*SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (★♠・) (OK).
- Scroll to Service Alerts and press the Center Select key (*\hat{\dagger}) (OK).
- 5 Scroll to Network Lost Tone and press the Center Select key (••) (OK).
- 6 Select On and press the Center Select key (♠) (OK).

set call connect alerts



Set the phone to beep whenever an outgoing call is connected:

- Press the Center Select key (*•) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (••) to scroll to

 (* SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (••).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (**) (OK).
- Scroll to Service Alerts and press the Center Select key (⁺♠⁺) (OK).
- 5 Scroll to Call Connect and press the Center Select key (*\ointin*) (OK).
- 6 Select On and press the Center Select key (**)
 (OK).

set roaming alerts



Set the phone to beep whenever the phone roams:

- Press the Center Select key (♠) to open the menu.
- 2 Use the Navigation key (•Ô•) to scroll to (★ SETTINGS & TOOLS and press the Center Select key (•Ô•).
- 3 Scroll to Sound Settings and press the Center Select key (**) (OK).
- Scroll to Service Alerts and press the Center Select key (♠) (OK).
- 5 Scroll to ERI (which indicates if you are on a home or partner network) and press the Center Select key (**) (OK).
- 6 Select On and press the Center Select key (♠) (OK).

service & repairs

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to <u>www.motorola.com/support</u>, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Specific Absorption Rate Data

The model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg.1 Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.8 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.12 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).²

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

http://www.phonefacts.net

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

http://www.cwta.ca

- In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.



Important Safety and Legal Information

Safety and General Information

This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.

Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

Your Motorola mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

Operational Precautions

For optimal mobile device performance, and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

Product Operation

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or approved by Motorola, keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our Web site at: www.motorola.com.

RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your mobile device may cause interference with other devices.

Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

Implantable Medical Devices

If you have an implantable medical device, such as a pacemaker or defibrillator, consult your physician before using this mobile device

Persons with implantable medical devices should observe the following precautions:

- ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from the implantable medical device when the mobile device is turned ON.
- . DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.
- Use the ear opposite the implantable medical device to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using

your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

Driving Precautions

The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving.

Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Responsible driving practices can be found in the "Smart Practices While Driving" section in this guide (or separate guide).

Operational Warnings

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas.

Potentially Explosive Atmospheres

Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, posted and can include fueling areas, such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

Symbol Key

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
\triangle	Important safety information follows.
8	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
Z.	Do not throw your battery or mobile device in the trash.
^	Do not let your battery, charger, or mobile device get wet.
	Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

Batteries & Chargers

Caution: Improper treatment or use of batteries may present a danger of fire, explosion, leakage, or other hazard. For more information, see the "battery use & safety" section in the user's guide.

Keep Your Mobile Device and Its Accessories Away From Small Children

These products are not toys and may be hazardous to children. For example:

- A choking hazard may exist for small, detachable parts.
- Improper use could result in loud sounds, possibly causing hearing injury.
- Improperly handled batteries could overheat and cause a burn.

Glass Parts

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or discrientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes, leave the lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are very tired.

Caution About High Volume Usage



Warning: Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected. To

protect your hearing:

 Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.

- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

For more information about hearing, see our Web site at www.motorola.com/hearingsafety (in English only).

Repetitive Motion

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

Mar0108

Industry Canada Notice to Users

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept

any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5.

FCC Notice to Users

The following statement applies to all products that have received FCC approval. Applicable products bear the FCC logo, and/or an FCC ID in the format FCC-ID:xxxxxx on the product label.

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(3).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

Products and Accessories

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.

Products Covered	Length of Coverage
Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories. Ninety (90) days from the depurchase by the first consum purchaser of the product.	
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from:
(a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

Software

Products Covered	Length of Coverage
Software. Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

Exclusions

Software Embodied in Physical Media. No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

Software NOT Embodied in Physical Media. Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided "as is" and without warranty.

Who Is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	Phones
	1-800-331-6456
	Pagers
	1-800-548-9954
	Two-Way Radios and Messaging Devices
	1-800-353-2729
Canada	All Products
	1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456
	•

For **Accessories** and **Software**, please call the telephone number designated above for the product with which they are used.

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR REPLACEMENT OR REFLIND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE. WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE. OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS.

ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has "Rated for Hearing Aids" printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more

immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

Information from the World Health Organization

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF exposure by limiting the length of calls or by using handsfree devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information: http://www.who.int./peh-emf

Product Registration

Online Product Registration:

direct.motorola.com/hellomoto/ Motosupport/source/registration.asp

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering helps us facilitate warranty service, and permits us to contact you should your product require an update or other service. Registration is for U.S. residents only and is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

Export Law Assurances

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation or re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

Caring for the Environment by Recycling



This symbol on a Motorola product means the product should not be disposed of with household waste.

Disposal of your Mobile Device and Accessories

Please do not dispose of mobile devices or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted mobile

devices and electrical accessories to any Motorola Approved Service Center in your region. Details of Motorola approved national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at: www.motorola.com/recycling

Disposal of your Mobile Device Packaging and User's Guide

Product packaging and user's guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

California Perchlorate Label

Some mobile phones use an internal, permanent backup battery on the printed circuit board that may contain very small amounts of perchlorate. In such cases, California law requires the following label:

"Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

There is no special handling required by consumers.

Privacy and Data Security

Motorola understands that privacy and data security are important to everyone. Because some features of your mobile device may affect your privacy or data security, please follow these recommendations to enhance protection of your information:

- Monitor access—Keep your mobile device with you and do not leave it where others may have unmonitored access. Lock your device's keypad where this feature is available.
- Keep software up to date—If Motorola or a software/application vendor releases a patch or software fix for your mobile device that updates the device's security, install it as soon as possible.
- Erase before recycling—Delete personal information or data from your mobile device prior to disposing of it or turning it in for recycling. For step-by-step instructions on how to delete all personal information from your device, see the section entitled "master clear" or "delete data" in the user's guide.

Note: For information on backing up your mobile device data before erasing it, go to www.motorola.com and then navigate to the "downloads" section of the consumer Web page for "Motorola Backup" or "Motorola Phone Tools."

 Understanding AGPS—To provide location information for emergency calls, certain Motorola mobile devices incorporate Assisted Global Positioning System (AGPS) technology. AGPS technology also can be used in non-emergency applications to track and monitor a user's location—for example, to provide driving directions. Users who prefer not to permit such tracking and monitoring should avoid using such applications.

If you have further questions regarding how the use of your mobile device may impact your privacy or data security, please contact Motorola at privacy@motorola.com, or contact your service provider.

Smart Practices While Driving

Drive Safe, Call Smart

Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas -- for example, handsfree use only. Go to www.motorola.com/callsmart (in English only) for more information.

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe conditions allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

- Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial. If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.
- When available, use a handsfree device. If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Motorola Original handsfree accessories available today.



 Position your mobile device within easy reach. Be able to access your mobile device without removing your

- eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
- Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- Do not take notes or look up phone numbers while driving. Jotting down a "to do" list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.
- Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic. If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors. then continue.
- Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.

- Use your mobile device to call for help. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, or medical emergencies.*
- Use your mobile device to help others in emergencies. If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.*
- Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.*

^{*} Wherever wireless phone service is available.

index

Α	conserving 14	make 14
accessories 10, 22 accessories indicator 10 Alarm On indicator 20 Alarm Only indicator 19 alarm, set 99 alert sounds 33 turn off 20 All Sounds Off indicator 19 answer a call 15	life 14 life, extending 103, 104 Battery Level indicator 19 Bluetooth connection 102 Bluetooth Connection Active indicator 20 Bluetooth key 2 Bluetooth Power On indicator 20 brightness 44	missed 52 restrict 56 call connect alert 111 call drop alerts 110 call sounds 33 call timers 58 camera 88 car kit 22 Center Select key 2 chat 69 Clear key 2
В	cables 109	clock
backlight 43 banner 48 battery 13 charge 13 charge indicator light 2	calculator 101 calendar 98, 99 call answer 15 end 15	alarm, set 99 alarm, turn off 99 world 100 codes 24, 25 conserve battery 14

Contacts assign picture 96 assign ringtone 96 create entry 94 create group 97, 98 download ringtone 96 edit entry 94 emergency 93 erase entry 94 set default number 95 set speed dial number 95 view entry 94	E E911 indicator 19 earpiece volume 20 email 68 emergency number 53 end a call 15 end key 15 erase messages 71 event sounds 33 export regulations 126	keypad 46 L language 47 lens, cleaning 88 linking. See Bluetooth connection Location On indicator 19 lock code 24 phone 25
Data Call indicator 18 data volume 58 dial a phone number 14 dialed calls 51 display 17 Dormant indicator 18 draft message 70 DTMF tones 57	handsfree speaker 21 headset 22 hearing aids 57, 124 ICE contact 93 in case of emergency 93 iTAP text entry mode 63	main screen 17 main screen keys 49 make a call 14 master volume 33 megapixels 88 menu icons 48 message 68 chat 69 draft 70

email 68 erase 71 Mobile IM 69 read 70 received 70 sent 70	optional accessory 10 optional accessory indicator 10 optional feature 10 optional feature indicator 10	reset timer 59 restrict calls 56 ring style, setting 20 ringer volume 20 roaming alert 111 Roaming indicator 18
Message indicator 19 microphone 2 Missed Call indicator 19 missed calls 52 Mobile IM 69 music player 23 N Navigation key 2 network settings 110 New Voicemail indicator 20 No Service indicator 19 notepad 100 number. See phone number numeric entry mode 64	pairing. See Bluetooth connection perchlorate label 127 personalize 46 phone number 16 phonebook 93 photo 90 picture 90 power key 14 Power/End key 2, 15 R received calls 51 received message 70 recent calls 51 redial 50	safety information 116 safety tips 129 Send key 2, 14 send key 15 sent message 70 service tones 111 set call connect alert 111 call drop alert 110 roaming alert 111 set alarm 99 shortcuts 32 Signal Strength indicator 18 Smart/Speakerphone key 23

soft keys 2, 17
sound settings 21, 33
sounds
turn off 46
speak keypad digits 36
speakerphone 22
Speakerphone indicator 19
SSL indicator 18
standalone mode 23
status indicators 18
store your number 16
symbol entry mode 64

T

take notes 100
talking phone 36
tap text entry mode 62
telephone number. See phone
number
Tethered indicator 18
text entry 60
text message 68

timers 58, 59
tips & tricks 32
touch sensitive buttons 2, 23
media player 75
TTY indicator 19
turn off alarm clock 99
turn off sounds 46
turn phone on/off 14

U

unanswered calls 52 unlock code 25 phone 25 USB cables 109

٧

Vibrate On indicator 19 vibrate only 23 video clip 88 Voice Call indicator 19 voice privacy 31 voice readout 36 voice recognition 36 voice recorder 23 voicemail 55 voicemail message indicator 55 volume 20, 46

W

wallpaper 42
WAP/BREW Application indicator
18
warranty 121
WHO information 125
world clock 100

Υ

your phone number 16

U.S. patent Re. 34,976



Guía del Usuario





HELLOMOTO

Presentamos el nuevo teléfono inalámbrico MOTO™ W755 CDMA

Conéctese en muchos niveles – ya sea con el trabajo o con amigos, conéctese de todas las formas, mediante voz, mensajería, descargas, intercambiando una tarjeta de memoria opcional. ¡Estará a la vanguardia de las últimas noticias y vistas para compartir!


Experiencia multimedia enriquecida – use el fuerte reproductor de MP3 y las teclas externas con sensor táctil para escuchar sus canciones. ¡Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para tarjeta de memoria extraíble para guardar muchas más canciones!

Una práctica cámara digital de 1.3 megapíxeles le permite tomar fotografías de gran calidad. Almacene imágenes en el teléfono o en la tarjeta de memoria, O…hacer una mini película con la videograbadora del teléfono.

Conveniencia del manos libres – use el teléfono con audífonos inalámbricos Bluetooth® para hacer y contestar llamadas o escuchar música.

Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.



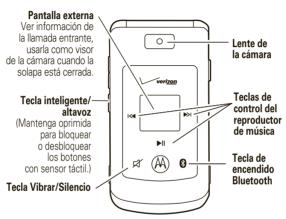

Oprima brevemente cualquier tecla lateral para activar los botones con sensor táctil.

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

Nota: no envíe el teléfono a la dirección anterior. Si necesita devolver el teléfono para reparaciones, reemplazo o servicio de garantía, comuníquese con el Centro de atención a clientes de Motorola al:

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos, para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Java y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Windows y Windows Me son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation y Windows XP es una marca comercial de Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc. 2008.

Precaución: los cambios o las modificaciones realizados en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a

compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer formecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Bluetooth ID: B013692

Número de manual: 6809519A34-B

contenido

mapa de menús	. 8
Uso y cuidado	10
inicio	11
acerca de esta guía	11
batería	11
encender y apagar	16
realizar una llamada	16
contestar una llamada	16
finalizar una llamada	16
almacenar un número	
telefónico	17
llamar a un número telefónic	0
almacenado	17
ver su número telefónico	18
aspectos fundamentales	19
pantalla principal	19
ajustar el volumen	23

cambiar la programación de	
sonido	23
manos libres	24
botones con sensor táctil	26
modo independiente	26
cambiar código de bloqueo.	27
bloquear y desbloquear el	
teléfono	28
administrar memoria	30
operación TTY	34
conversación privada	35
consejos y trucos	36
personalizar	37
sonidos	37
obtener timbres	39
teléfono con habla	40
reconocimiento de voz	4 0

	opciones para contestar 46
	fondo de pantalla
	luz de fondo
	brillo
	AGPS y su ubicación 49
	limitaciones y consejos de
	AGPS50
	más personalización 51
ä	amadas 55
	remarcar un número 55
	remarcado automático 55
	llamadas recientes 56
	responder llamadas
	perdidas
	marcado rápido 58
	llamadas de emergencia 59

AGPS durante una llamada de	recibir un mensaje multimedia
emergencia 60	(imagen/video) 74
correo de voz	más mensajería 75
opciones durante una	entretenimiento 80
llamada 61	obtener y reproducir música 80
más llamadas 62	grabar y reproducir registros de
tiempos de llamada y	voz95
volúmenes de datos 64	grabar y reproducir
ingreso de texto 67	videoclips96
seleccionar modo	tomar fotografías99
de ingreso 68	diversión y juegos 102
modo tap	acceso Web
modo iTAP® 70	herramientas 104
modo numérico71	contactos104
modo símbolo 71	organizador personal 110
eliminar letras y palabras71	conexiones
mensajes 72	conexiones Bluetooth® 114
enviar un mensaje multimedia	conexiones de cable 122
(imagen o video) 72	red 123

servicio y reparaciones	126
Datos SAR	127
Información de seguridad .	130
Aviso de Industry Canada .	134
Aviso FCC	135
Garantía	136
Prótesis auditivas	140
Información de la OMS	141
Registro	141
Ley de exportaciones	142
Información de reciclaje	142
Etiqueta de perclorato	143
Privacidad y seguridad	
de datos	143
Seguridad al conducir	144
índice	146

mapa de menús

menú principal



CENTRO DE MEDIOS *

- Música v tonos Imagen v video
- Juegos
- Acceso Web
- · Exploración y descarga
- Extras



MENSAJERÍA

- Mensaie nuevo
- Buzón
- Enviado
- Borradores Correo de voz
- IM móvil *
- Fmail *
- Chat *



- Contacto nuevo.
- Lista de contactos
- Grupos
- Marcado rápido
- En caso de emergencia

LLAMS RECIENTES

- Perdidas
- Recibido
- Hechas
- Todo
- Ver cronómetros

PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS

(consulte la página siguiente)

Ésta es la disposición estándar del menú principal. El menú de su teléfono puede diferir en cierta medida

^{*} servicios opcionales

menú programación y herramientas

Mi cuenta

Herramientas

Comandos de voz

- Calculadoras
- Caiculadora
- Calendario
- Despertador
 Reloi mundial
- Apuntes

Menú Bluetooth

Agregar disp nvo

Programación de sonido

- Sonidos de llamada
- Sonidos de alerta
- Volumen del teclado
- Alertas de servicio
- Encendido/Apagado
- · Lectura de voz

Prog pantalla

- Titular
- Luz de fondo
- Brillo
- Fondo de pantalla
- Mostrar temas
- Tamaños de letra de marcación.
- Formato de reloi
- Pantalla de marcado rápido

Programación del teléfono Modo independiente

- Programar teclas de atajo
- Idioma
- Posición
- Seguridad
- Seleccionar sistema
- Selección NAM
- Ingreso de texto

Programación de llamadas

- Opc para contestr
- Reintento automático
 Modo TTY
- Marcado con una tecla
- · Privacidad voz
- Tonos DTMF
- Prótesis auditiva

Memoria

- Opciones guardado**
 Mamaria dal taláfona
- Memoria del teléfono
 Memoria de tarieta**

Info del teléfono

- Mi número
- Versión SW/HW
- · Glosario de iconos
- Actualización de software

^{**} disponible sólo si está instalada la tarjeta de memoria opcional

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



el suelo

No deje caer su teléfono.

inicio

PRECAUCIÓN: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la guía de *Información legal y de seguridad importante* que se incluye en la caja.

acerca de esta guía

símbolos



Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

símbolos



Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

batería

uso y seguridad de las baterías
IMPORTANTE: MANIPULE Y ALMACENE
ADECUADAMENTE LAS BATERÍAS PARA EVITAR
LESIONES O DAÑOS. La mayoría de los problemas
con las baterías surgen del manejo inadecuado de las
baterías y específicamente del uso continuo de
baterías dañadas.

RESTRICCIONES

- No desarme, rompa, perfore, triture ni intente cambiar de ningún otro modo la forma de la batería.
- No permita que el teléfono ni la batería entren en contacto con el agua. El agua puede entrar a los circuitos del teléfono, lo que produce corrosión. Si el teléfono y/o la batería se mojan, haga que el operador los revise o comuníquese con Motorola, incluso si parecen funcionar correctamente.
- No permita que la batería toque objetos metálicos. Si objetos de metal, como joyas, permanecen en contacto prolongado con los puntos de contacto de la batería, la batería se puede calentar mucho.
- No ponga la batería cerca de una fuente de calor. El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería. Las temperaturas altas

pueden hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle. Por lo tanto:

- No seque una batería mojada o húmeda con un electrodoméstico o una fuente de calor externa, como un secador de pelo o un horno microondas.
- Evite dejar el teléfono dentro del automóvil a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES

- Evite dejar caer la batería o el teléfono.
 Dejar caer estos elementos, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.
- Comuníquese con el proveedor de servicios o con Motorola si el teléfono o la batería se dañan por caídas o altas temperaturas.

IMPORTANTE: USE PRODUCTOS ORIGINALES MOTOROLA PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y LA

SEGURIDAD. Para ayudar a los consumidores para distinguir las baterías auténticas de Motorola de aquellas que no lo son o baterías falsificadas (que pueden no tener una protección de seguridad adecuada), Motorola pone hologramas en sus baterías. Los consumidores deben confirmar que cualquier batería que adquieran tenga el holograma "Motorola Original".

Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola. Los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar con baterías Motorola. Si ve en la pantalla un mensaje tal como Batería inválida o No puede cargar, realice los siguientes pasos:

 Retire la batería y revisela para confirmar si tiene el holograma "Motorola Original".

- Si no tiene el holograma, la batería no es una batería Motorola.
- Si tiene el holograma, vuelva a poner la batería y vuelva a intentar cargarla.
- Si el mensaje permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado.

Importante: la garantía de Motorola no cubre daños provocados al teléfono por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.

Advertencia: el uso de una batería o cargador que no sean de Motorola puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN ADECUADA Y SEGURA DE LA BATERÍA

La correcta eliminación de la batería no sólo es importante por seguridad, además beneficia el medio ambiente. Los clientes pueden reciclar las baterías usadas en varios lugares dispuestos por los distribuidores o el proveedor de servicios. En la Web puede encontrar información adicional acerca de la correcta eliminación y reciclaje:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (sólo en inglés)

Eliminación: elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro local de reciclaje o con organizaciones nacionales de reciclaje para obtener más información acerca de cómo desechar las baterías.

Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

instalar la batería

 Quite la tapa de la batería al oprimir el botón de liberación.



2 Retire de la tapa de la batería levantándola.



la batería alineando los contactos metálicos y luego presiónela suavemente en su lugar.



4 Vuelva a poner la puerta de la batería.

cargar la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Enchufe el cargador de la batería al teléfono y a una toma de corriente. El teléfono puede tardar varios



segundos antes de comenzar a cargar la batería.

Cuando la batería está completamente cargada, el teléfono muestra (******).

También puede cargar la batería conectando el cable del puerto USB del teléfono a un puerto USB de la computadora. Tanto el teléfono como la computadora deben estar encendidos, y la computadora debe tener instalados los controladores de software adecuados.

ahorrar energía de la batería

El uso de ciertas funciones puede consumir rápidamente la carga de la batería. Entre estas funciones se incluyen descargar música, usar la cámara, reproducir videoclips y usar conexiones inalámbricas Bluetooth®.

Para conservar la carga de la batería:

- Desactive la función Bluetooth cuando no la esté usando (consulte la página 115).
- Desactive la luz de fondo (consulte la página 48).

encender y apagar

Para encender el teléfono,

mantenga oprimida la tecla de encendido/fin (①) hasta que se encienda la pantalla.

Es posible que el teléfono tarde varios segundos en encenderse. Si se le solicita,



ingrese el código de desbloqueo de cuatro dígitos (los últimos cuatro dígitos de su número telefónico) y oprima la tecla de selección central (••••) (OK) para desbloquear el teléfono.

Para apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido/fin (①).

realizar una llamada

Ingrese un número telefónico y oprima la tecla Enviar (①) para realizar una llamada.

Para "colgar", cierre el teléfono u oprima la tecla de encendido/fin (100).

contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, abra el teléfono u oprima la tecla Enviar () para contestar.

Para "colgar", cierre el teléfono u oprima la tecla de encendido/fin (100).

finalizar una llamada

Para "colgar", oprima la tecla de encendido/fin (100).

También puede finalizar una llamada al cerrar la solapa si no está conectado a un audífono o un equipo manos libres para automóvil y no está usando el altavoz. Cerrar la solapa no finaliza estas actividades:

 una conexión de datos con un cable USB para conectar el teléfono a una computadora;

- fondos de pantalla, protectores de pantalla, titulares y otras aplicaciones similares;
- sesiones de descarga BREW® activas, tales como descarga de música o tonos de timbre.

almacenar un número telefónico

Puede almacenar un número telefónico en Contactos:

- Escriba un número telefónico en la pantalla principal y oprima la tecla programable izquierda () (Guardar).
- Seleccione Agregar contacto nuevo y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 3 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse a un tipo de ingreso y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).

4 Escriba un nombre y otros detalles para el número telefónico y oprima la tecla de selección central (**) (GUARDAR) para almacenar el número.

Para modificar o borrar un ingreso de **Contactos**, consulte la página 104.

Consejo: puede programar el teléfono para que muestre una imagen o para que reproduzca un tono de timbre especial para identificar a la persona que llama (consulte la página 108).

llamar a un número telefónico almacenado

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (Contactos) para abrir la LISTA DE CONTACTOS rápidamente.
- 2 Use la tecla de navegación (·Ŷ·) para desplazarse al ingreso.

Consejo: para ir rápidamente al nombre del contacto, comience a escribir el nombre en el campo lra. Si el contacto tiene más de un número telefónico, oprima la tecla de navegación (•Ô•) hacia la derecha o izquierda para desplazarse por los números.

Oprima la tecla Enviar (() para llamar al contacto.

ver su número telefónico

aspectos fundamentales

Consulte la página 2 donde encontrará un diagrama hásico del teléfono

pantalla principal

La *pantalla principal* aparece cuando enciende el teléfono.



Para marcar un número desde la pantalla principal, ingrese el número y oprima la tecla Enviar ().

Oprima la tecla de selección central (• • •) para abrir el menú principal. Las *Etiquetas de teclas programables* muestran las funciones actuales de las teclas programables. (Para conocer las ubicaciones de las teclas programables, consulte la página 2.)

Consejo: puede seleccionar rápidamente una opción de menú al oprimir el número correspondiente a la opción que desea. Por ejemplo, en el menú (X PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS, oprima) para seleccionar Prog pantalla.

19

Oprima la tecla de navegación (•�•) hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para abrir los atajos a las siguientes funciones básicas del menú:


Dirección de la tecla de navegación y menú		
arriba	ACCESO WEB	
abajo	Calendario	
izquierda	Música y tonos	
derecha	CENTRO DE MEDIOS	

Puede programar el teléfono para que muestre u oculte estos iconos de menú en la pantalla principal (consulte la página 54).

El teléfono muestra los indicadores de estado del sistema:



alerta/indicador



Indica cuando el teléfono está en un área de cobertura de EVDO (necesaria para los servicios V CAST). 1X indica que el teléfono está en un área de cobertura 1x-RTT. El número de barras indica la intensidad de cada señal.

alerta/indicador

Roaming

Indica cuando el teléfono está en roaming fuera de la red local.

S SSL

Indica que la verificación de aplicaciones se realiza a través de SSL durante una sesión de descarga.

Aparece durante llamadas de datos, modo anclado o aplicación WAP/BREW.

⇒ Dormant

Indica que el teléfono está inactivo (dormant) y que la conexión a Internet está activa.

alerta/indicador

₱ Sin servicio

Indica que el teléfono está en un área sin cobertura de servicio.

☐ TTY

Indica que el teléfono está en el modo TTY.

🖹 Llamada de voz

Aparece durante una llamada de voz activa.

⊕ E911

Indica que E911 está Encendido.

♦ wbicación activada

Indica que Posición está programada en Encendido.

Nivel de batería

Muestra el nivel de carga de la batería. Mientras más barras haya, mayor es la carga.

21

alerta/indicador

∠ Todos los sonidos desactivados

Indica que Volumen principal está programado en Apagado.

Indica que el Volumen principal está programado en Sólo alarma.

(Vibración activada

Indica que el Volumen principal está programado en Vibración activada.

➡ Altavoz

Indica que el altavoz está activado.

¹ Llamada perdida

Indica que se perdió una llamada.

Aparece cuando se recibe un nuevo mensaje.

alerta/indicador

Evento del calendario

Muestra que tiene citas en el calendario.

Correo de voz nuevo

Aparece cuando se recibe un mensaje de correo de voz.

Alarma activada

Muestra cuando se ha programado una alarma.

Bluetooth encendido

Indica que Bluetooth está encendido. (Para conservar la carga de la batería, apague Bluetooth cuando no esté en uso. Consulte la página 115.)

E Conexión Bluetooth activa

Indica que el teléfono está asociado con otro dispositivo Bluetooth.

ajustar el volumen

Oprima las teclas de volumen para:

- · desactivar una alerta de llamada entrante
- cambiar el volumen del auricular o del dispositivo Bluetooth durante una llamadas con la solapa abierta
- cambiar el volumen del timbre desde la pantalla principal (con la solapa abierta)

Consejo: en ocasiones, el silencio vale oro. Por eso, puede programar rápidamente el timbre en Todos los sonidos desactivados al mantener oprimidas las teclas de volumen mientras se encuentra en la pantalla principal. Con la solapa cerrada, puede cambiar a Sólo vibración al mantener oprimido el botón con sensor táctil Vibrar. Para conocer la ubicación de las teclas, consulte la página 26.

cambiar la programación de sonido

Mantenga oprimidas las teclas de volumen para disminuir el volumen. La pantalla de volumen aparece cuando cambia



la programación. Cambia a **Sólo vibración**, luego a **Sólo alarma** y finalmente a **Todos los sonidos desactivados**. Oprima las teclas de volumen hacia arriba para ir de silencio a vibración y luego a la programación de volumen.

manos libres

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

altavoz del manos libres

Puede usar el altavoz del manos libres del teléfono para hacer llamadas sin sostener el teléfono en la oreja.

El altavoz del manos libres permanece activado hasta que vuelva a mantener oprimida la tecla inteligente/altavoz con la solapa abierta o apague el teléfono.

Nota: el altavoz del manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo manos libres para automóvil o a un audífono.

solapa abierta

Para activar el altavoz durante una llamada, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz.

Escuchará una alerta de audio y verá el indicador del altavoz ◄>. Además verá brevemente en la pantalla ALTAVOZ ACTIVADO.

Para finalizar la llamada, oprima la tecla de encendido/fin (1). Escuchará una alerta de audio que le indicará que la llamada terminó. El altavoz todavía está activado para la próxima llamada o tecla que oprima.

Nota: si cierra el teléfono mientras usa el altavoz, la llamada no finaliza.

Para apagar el altavoz, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz.

Nota: puede desactivar el altavoz durante una llamada. Desactivar el altavoz no finaliza la llamada.

solapa cerrada

- 1 Abra el teléfono.
- 2 Mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz para activar el altavoz.
- 3 Ingrese el número al que desea llamar y oprima la tecla Enviar ((1)).
- 4 Cuando se conecte la llamada, cierre el teléfono y continúe la conversación con el altayoz

Nota: para silenciar una llamada, oprima la tecla inteligente/altavoz para activar los botones con sensor táctil. Mantenga oprimida la tecla con sensor táctil Silenc (() hasta que vea Silenciado en la pantalla externa.

Para finalizar la llamada, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz. Escuchará una alerta de audio suave.


programación del volumen de accesorios (equipo para automóvil o audífono)



Para ajustar el volumen de audífonos inalámbricos Bluetooth o accesorios de equipo para automóvil, oprima las teclas de volumen arriba o abajo del teléfono durante una llamada activa.

botones con sensor táctil

Cuando la solapa está cerrada, oprima cualquier tecla lateral para activar brevemente los botones con sensor táctil. (Los botones se desactivan luego de unos segundos si no los usa.)

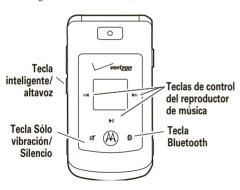

Mantenga oprimidos los botones con sensor táctil para el reproductor de música, el modo vibración o silencio o encender Bluetooth

modo independiente

Nota: consulte al personal de la aerolínea acerca del uso del **Modo independiente** durante el vuelo. Apague el teléfono cada vez que se lo indique el personal del avión.

Use el *modo independiente* para desactivar las funciones de llamada del teléfono en los lugares donde se prohíbe el uso de teléfonos inalámbricos. **No puede hacer ni recibir llamadas ni usar dispositivos inalámbricos Bluetooth en el modo independiente**, pero puede usar el resto de las funciones del teléfono que no se relacionan con las llamadas.

- Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (¹Q๋•) para desplazarse a (X PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (¹Q๋•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 4 Oprima la tecla de selección central (♠) para seleccionar Modo independiente.
- 5 Seleccione Activado y oprima la tecla de selección central (*\hat{\delta}) (OK).

Para indicar que el **Modo independiente** está programado en **Activado**, el teléfono muestra indicadores y un mensaje en la pantalla principal:



cambiar código de bloqueo

El **código de bloqueo** de cuatro dígitos está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Si su proveedor de servicio no cambió este código, usted debe hacerlo.

- 1 Oprima la tecla de selección central (�) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a (*B PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (*\hat{\phi}*) (OK).
- Desplácese a Seguridad y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla de selección central (*\hat{\Phi}*) (OK).
- 6 Seleccione Modificar códigos al oprimir la tecla de selección central (••) (OK).
- 7 Desplácese a Sólo teléfono o Llamadas y servicios y oprima la tecla de selección central (*...) (OK).
- 8 Ingrese el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos en el área de ingreso Ingresar código nuevo y

- oprima la tecla de navegación hacia abajo (${}^{\bullet}\hat{\mathbf{Q}}{}^{\bullet}$) para mover el cursor al área de ingreso Reingresar código nuevo. Vuelva a ingresar el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 9 Oprima la tecla de selección central (••) (OK).

bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, necesita un código de cuatro dígitos (que originalmente está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico).

Nota: puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono bloqueado (consulte la página 59). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **pero lo deberá desbloquear para contestar**.

Para bloquear manualmente su teléfono:

- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (��•) para desplazarse a **(% PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (��•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- Desplácese a Seguridad y oprima la tecla de selección central (*\hat{\delta}*) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla de selección central (*•) (0K).
- 6 Seleccione Bloquear teléfono ahora y oprima la tecla de selección central (••) (0K).


Para bloquear automáticamente el teléfono cada vez que lo apaga:

- Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla de selección central (*•) (0K).
- 6 Desplácese a Bloq de teléfono y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 7 Desplácese a Al encender y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

8 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

Para desbloquear el teléfono, ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos en el área de ingreso lng cód de bloqueo y oprima la tecla de selección central (*•) (0K).

administrar memoria 😭



Nota: si descarga un archivo con derechos de autor al teléfono y lo almacena en la tarjeta de memoria, puede usar el archivo sólo mientras la tarjeta de memoria esté insertada en su teléfono. No puede enviar, copiar ni cambiar archivos con derechos de autor

instalar una tarjeta de memoria

1 Con el teléfono apagado, saque la tapa de la batería.



2 Saque la batería.



3 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos dorados hacia abajo.



4 Vuelva a poner la batería y la tapa de la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, apague el teléfono, saque la tapa de la batería, saque la batería y deslice hacia afuera la tarjeta de memoria.

programar memoria para contenido multimedia

Puede configurar si el contenido multimedia que descarga o crea con la cámara del teléfono se almacenará en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Nota: si no ha insertado adecuadamente una tarjeta de memoria en el teléfono, no verá **Tarjeta de memoria** ni **Occiones quardado.**

- Oprima la tecla de selección central (**) para abrir el menú.
- Use la tecla de navegación (+Ô+) para desplazarse a (* PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (+Ô+).

- 3 Desplácese a Memoria y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- Seleccione Opciones guardado al oprimir la tecla de selección central (*•) (OK).
- Desplácese a Imágenes, Videos o Sonidos y oprima la tecla de selección central (*Î) (OK).
- 6 Seleccione Memoria del teléfono o Memoria de la tarjeta y oprima la tecla de selección central (🍁) (0K).

ver información de memoria

- Oprima la tecla de selección central (*) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a ** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Q*).
- 3 Desplácese a Memoria y oprima la tecla de selección central (**) (OK).

4 Seleccione Memoria del teléfono o Memoria de la tarjeta y oprima la tecla de selección central (🍁) (0K).

Nota: si no ha insertado adecuadamente una tarjeta de memoria en el teléfono, no verá **Tarjeta de** memoria.

5 Seleccione Uso de la memoria del teléfono o Uso de la memoria de la tarjeta; Mis imágenes, Mis videos, Mi música o Mis sonidos y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).

mover archivos desde el teléfono a la tarjeta de memoria

Puede mover archivos (tales como imágenes y fotografías, videoclips, sonidos y archivos de sonido) a la tarjeta de memoria para desocupar la memoria del teléfono

Precaución: al mover un archivo a la tarjeta de memoria se borra el original del teléfono.

Nota: los tonos de timbre y algunos archivos de imagen no se pueden mover desde el teléfono a la tarjeta de memoria.

Para mover fotos o videoclips:

- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Imagen y video y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- 3 Abra la lista adecuada (Mis imágenes o Mis videos).

Un icono de tarjeta de memoria en la imagen miniatura o junto a un archivo de video indica que el **archivo** está almacenado en la tarjeta de memoria.

Un **\(\text{\tint{\text{\tin}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}**

Si la imagen o video no está marcado con un icono de tarjeta de memoria, la imagen o video está almacenado en el teléfono.

- 4 Desplácese al archivo que desea mover y oprima la tecla programable derecha (\(\sigma\)\) (Opcnes).
- 5 Seleccione Mover y oprima la tecla de selección central (ô) (OK).
- 6 Cuando el teléfono pregunte si desea mover el archivo, seleccione\(\mathbf{s} \) (oprima la tecla de selección central (\(\dip \)) (oprima la tecla de desea mover el archivo.

Para mover un clip de audio grabado:

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación ('Ô') para desplazarse a Mis sonidos y oprima la tecla de selección central ('Ô') (OK).

Un icono de tarjeta de memoria junto al nombre de archivo de un clip de audio indica que el clip de audio está almacenado en la tarjeta de memoria.

Si el nombre de archivo no está marcado con un icono de tarjeta de memoria, el clip de audio está almacenado en el teléfono.

- 3 Desplácese al archivo que desea mover y oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Opcnes).
- 4 Seleccione Mover y oprima la tecla de selección central (•••) (OK).

El teléfono le preguntará si desea mover el archivo.

5 Seleccione Sí y oprima la tecla de selección central (*•) (OK) para confirmar que desea mover el archivo.

operación TTY

Puede usar un escritor de teletipos (TTY) opcional con el teléfono para enviar y recibir llamadas. Debe enchufar el dispositivo TTY en el conector para audífonos del teléfono y programar el teléfono para que opere en uno de los tres modos TTY.

Notas:

- Un TTY es un dispositivo de comunicaciones utilizado por personas que tienen dificultad para oír o discapacidad del habla. TTY no funciona de un teléfono móvil a otro teléfono móvil.
- Use un cable compatible con TSB-121
 (proporcionado por el fabricante del dispositivo TTY) para conectar el dispositivo TTY al teléfono.
- Programe el volumen del teléfono en programación media para una operación

- correcta. Si recibe un alto número de caracteres incorrectos, ajuste el volumen según sea necesario para minimizar la tasa de errores
- Para un rendimiento óptimo, el teléfono debe estar al menos a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia del dispositivo TTY. Si coloca el teléfono demasiado cerca del dispositivo TTY, puede originar una alta tasa de errores.

programar el modo TTY

Example Cuando programa el teléfono en un modo TTY, éste opera en ese modo cada vez que se conecta un dispositivo TTY.

- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•�•).

- 3 Desplácese a Prog de llamada y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- Seleccione Modo TTY y oprima la tecla de selección central (♠) (OK).

Modo TTY puede incluir estas opciones:

opción	
TTY completa	Transmitir y recibir caracteres TTY.
TTY + Hablar	Recibir caracteres TTY, pero
(VCO)	transmitir hablando al micrófono.
TTY + Escuchar	Transmitir caracteres TTY, pero
(HCO)	recibir escuchando el auricular.
TTY desactivado	Todos los modos TTY están
	desactivados.

5 Desplácese hasta una opción y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

En un modo TTY, el teléfono muestra el símbolo internacional TTY y la programación del modo durante una llamada TTY

volver al modo de voz

Para volver al modo de voz estándar, seleccione
TTY DESACTIVADO en el menú MODO TTY

conversación privada

Encripte las llamadas de voz salientes y use canales seguros cuando estén disponibles:

- Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q•) para desplazarse a X PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Q•).
- 3 Desplácese a Prog de llamada y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- 4 Desplácese a Conversación privada y oprima la tecla de selección central (🃤) (OK).
- 5 Seleccione Activado y oprima la tecla de selección central () (OK).

consejos y trucos

Desde la pantalla principal (página 19), puede usar los siguientes atajos:

Para	Haga esto
reproducir	Oprima la tecla de navegación hacia
música	la izquierda (•�•). Desplácese a Mí
	música y oprima la tecla de selección
	central (🍁) (OK).
programar	Mantenga oprimida # . Para
rápidamente	programar el estilo de timbre a la
el timbre en	programación anterior, vuelva a
vibración	mantener oprimida #.
cambiar el	Oprima las teclas de volumen
volumen	laterales (consulte la página 2).
del timbre	
llamar a	Mantenga oprimida 11.
correo de voz	

Para	Haga esto
ver llamadas	Oprima la tecla Enviar (💽).
recientes	
tomar una	Oprima (oprima brevemente) la tecla
fotografía	cámara (🔯🖫) para iniciar la cámara.
hacer una	Mantenga oprimida la tecla cámara
película	(@묘) para activar
	la videograbadora.
usar	Oprima la tecla lateral de comando
comandos	de voz (consulte la página 2). Use la
de voz	ayuda en pantalla para los comandos.
abrir el	Oprima la tecla de navegación hacia
calendario	abajo (•�•).
explorar la	Oprima la tecla de navegación hacia
Web	arriba (•�•).

personalizar

sonidos

Puede programar cómo el teléfono indica que tiene llamadas entrantes u otros eventos.

volumen principal

- Abra el teléfono.
- 2 Oprima las teclas de volumen hacia arriba o abajo para obtener la programación que desea:

Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo, Bajo: el teléfono timbra para llamadas entrantes y otros eventos, según la programación de detalle.

Sólo vibración: el teléfono vibra para indicar que hay una llamada entrante.

Sólo alarma: el teléfono reproduce una alarma audible para avisarle que hay eventos. No puede cambiar la programación de detalles para eventos.

Todos los sonidos desactivados: el teléfono no le avisa que hay llamadas entrantes u otros eventos.

sonidos para llamadas, eventos y alertas

Nota: Volumen principal debe programarse en Alto, Medio alto, Medio hajo o Bajo.

Para programar sonidos para llamadas:

 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (��) (**OK**).
- 4 Seleccione Sonidos de llamadas al oprimir la tecla de selección central (*•) (OK).
- 5 Seleccione Tono de timbre de llamada al oprimir la tecla de selección central (••) (OK), luego desplácese hasta un tono de timbre que desee y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

Nota: oprima la tecla programable izquierda () (Reprod) para escuchar previamente el tono de timbre.

0

Desde Sonidos para llamadas, desplácese a Vibración por llamada (para que el teléfono vibre y suene) y oprima la tecla de selección central (*•) (OK),

- luego desplácese a **Encendido** o **Apagado** y oprima la tecla de selección central (�.) (**OK**) para guardar.
- 6 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

Para programar sonidos para eventos (como por ejemplo, mensajes entrantes) o alertas:

- Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.
- Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a X PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Ô•).
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (••) (**OK**).
- 4 Desplácese a Sonidos de alerta y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 5 Desplácese a un tipo de alerta y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).

6 Desplácese a Tono y oprima la tecla de selección central (♠) (OK), luego desplácese al tono de timbre que desee y oprima la tecla de selección central (♠) (OK) para guardar.

Nota: con un sonido resaltado, oprima la tecla programable izquierda (((Reprod) para ver previamente el tono de timbre.

0

En la pantalla de Mensaje TXT, Mensaje de imagen/video o Correo de voz, desplácese a Vibrar y oprima la tecla de selección central (••) (OK), luego desplácese a Encendido o Apagado y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

0

Desplácese a Recordatorio y oprima la tecla de selección central $(\hat{-} \hat{\Phi}^+)$ (OK), luego desplácese a Una vez, Cada 2 minutos, Cada 15 minutos o Desactivado y oprima la tecla de selección central $(\hat{-} \hat{\Phi}^+)$ (OK). Para toda

- programación, excepto para **Apagado**, el teléfono reproducirá un recordatorio audible en el intervalo que programó.
- Oprima la tecla de encendido/fin (1) para volver a la pantalla principal.

obtener timbres

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación ('Q・) para desplazarse a Obtener tonos de timbre nuevos y oprima la tecla de selección central ('Q・) (OK).
- 3 En la pantalla OBTENER TONOS DE TIMBRE NUEVOS, seleccione Obtener aplicación nueva y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

El teléfono se conecta al sitio con colecciones de tonos de timbre. Siga las instrucciones en pantalla para explorar las listas de timbres y seleccionar y descargar un timbre.

4 Oprima la tecla de encendido/fin (1) para volver a la pantalla principal.

Nota: es posible que se apliquen cargos normales por tiempo de conexión y/o uso de portador.

teléfono con habla

Puede programar el teléfono para que **hable en voz alta** cuando oprima teclas, reciba una llamada con identificación disponible o para desplazarse por llamadas recientes o contactos:

 Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse a ** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Ô*).
- 4 Desplácese a Lectura de voz y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 5 Seleccione Dígitos del teclado, Ingr lista contacto, Ingr de llamadas recientes o Alert ID Ilam, y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 6 Seleccione Activado y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

reconocimiento de voz

La función de reconocimiento de voz del teléfono le permite hacer llamadas y completar otras acciones diciendo comandos al teléfono.

sugerencias para el reconocimiento de voz

- Cuando diga el nombre de un ingreso de Contactos, pronúncielo tal como aparece en la lista. Por ejemplo, para llamar al número móvil de un ingreso llamado Bill Smith, diga "Llamar Bill Smith móvil" (si el ingreso incluye un solo número para Bill Smith, diga "Llamar Bill Smith.").
- Diga los números a velocidad y volumen normales, y pronuncie cada dígito claramente.
 Evite hacer pausas entre dígitos.
- Puede programar el teléfono para reproducir instrucciones de comandos de voz por el altavoz al oprimir la tecla de voz, que abre el menú COMANDOS DE VOZ. Si usa el comando Llamar para hacer una llamada, el audio se

reproduce a través del auricular del teléfono cuando la llamada se conecta. Puede desactivar esta función (consulte la página 46).

comandos de voz

 Con la solapa del teléfono cerrada, mantenga oprimida la tecla Comando de voz en el costado derecho del teléfono.

Nota: con el teléfono abierto, oprima y suelte la tecla Comando de voz. Mantener oprimida la tecla activa la grabación de voz.

El teléfono pronuncia **Diga un comando** y muestra una lista de comandos de voz.

2 Diga uno de los comandos que aparecen en la siguiente tabla. El teléfono realiza la acción correspondiente.

función

Llamar <Nombre o #>

Haga una llamada:

• a un ingreso de **Contactos** cuyo nombre pronuncie

0

• a un número telefónico que especifica

Por ejemplo, cuando se le solicite decir un comando, diga "Llamar Bill Smith móvil" o "Llamar 8475551212".

función

Enviar <tipo de MSJE>

Envía un mensaje de texto o con imagen.

Diga "Enviar texto" o "Enviar imagen," luego:

• el nombre de un ingreso de Contactos

0

un número telefónico

Para obtener instrucciones sobre cómo enviar un mensaje de texto o multimedia, consulte la página 75.

función

Ir a <Atajo>

Acceda al menú o realice la acción que especifique:

Contactos: busque contactos.

Llamadas recientes: vaya a la lista de llamadas recibidas.

Mensajería: acceso a los mensajes.

Centro de medios: ir al menú del Centro de medios.

Programación y herramientas: vaya al menú programación y herramientas

Noticias e información o Web móvil.

Video V CAST: vaya a videos de V CAST.

Mi música: ir a Mi música.

Remarcar: llama al último número al que llamó.

Nota: si no tiene ningún contenido (música, llamadas recientes y otros), el teléfono vuelve a la pantalla principal.

función

Revisar <elemento>

Vea al elemento en la pantalla que dijo en voz alta:

Estado: cobertura, intensidad de la señal y carga de la batería

Correo de voz: mensajes nuevos en el correo de voz

Mensajes: mensajes de texto o multimedia recibidos recientemente

Llamadas perdidas: llamadas entrantes no contestadas

Hora: hora y fecha

Intensidad de la señal: intensidad de la conexión

de red

Batería: carga de la batería

Volumen: volumen de timbre

función

Nombre <del contacto>

Busque un ingreso de Contactos al decir su nombre.

Reproducir <Lista de reproducción>

Reproduzca una lista de reproducción con el reproductor de música diciendo el nombre de una de sus listas de reproducción.

Nota: si no tiene música, el teléfono vuelve a la pantalla principal.

Mi cuenta

Iniciar Acceso Web y ver las opciones de la cuenta.

Ayuda

Obtenga acceso a información de ayuda sobre la función de reconocimiento de voz.

programación de reconocimiento de voz

Para modificar la programación de reconocimiento de voz:

 Con el teléfono abierto, oprima y suelte la tecla Comando de voz que está al lado derecho del teléfono.

Nota: con el teléfono cerrado, mantenga oprimida la tecla Comando de voz.

- Oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Programación).
- 3 Use la tecla de navegación (♣०) para desplazarse a la opción deseada y oprima la tecla de selección central (♣०) (OK).

programación de reconocimiento de voz

Lectura de marcar número

Programe el teléfono para que diga en voz alta los números a medida que los oprime en el teclado.

Confirmación

Si el teléfono no está seguro de que identificó correctamente un nombre o número que usted diga, puede mostrar hasta tres opciones e indicarle que confirme la correcta.

Puede controlar la aparición de las listas de opciones:

Automática: vea una lista de opciones desde varias alternativas

Siempre confirmar: siempre muestra una lista de opciones cuando haya varias alternativas.

Nunca confirmar: no mostrar nunca una lista de opciones. El teléfono elige desde las mejores alternativas.

programación de reconocimiento de voz

Sensihilidad

Puede ajustar la capacidad del teléfono de reconocer comandos de voz. Seleccione Más sensible, Recomendado o Menos sensible

Si la sensibilidad es demasiado estricta, el teléfono muchas veces rechaza los comandos de voz y muestra "Favor, repetir..." o "No hay coincidencias". Seleccione Más sensible.

Si la sensibilidad es demasiado flexible, experimentará activaciones falsas (lo que indica que el teléfono detecta una coincidencia errónea). Seleccione Menos sensible.

programación de reconocimiento de voz

Adaptación

Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para mejorar el reconocimiento de las palabras dichas. La adaptación toma alrededor de sesenta segundos y requiere que esté en un lugar silencioso (sin ruido de fondo).

Instrucciones

Modo: programe si el teléfono dice **Instrucciones**, **Lectura** (para leer cada palabra que aparece en la pantalla) o **Sólo tonos**.

Reproducción de audio: programe cómo desea oír las instrucciones: detección Automática, Altavoz o a través del Audifinn

programación de reconocimiento de voz

Alerta de llamada

Para una llamada entrante, programe si desea oír **Sólo timbre**, **Id de llamada + timbre** o **Repetir nombre** (repite el nombre hasta que conteste o la llamada pase al correo de voz).

Para acceder a la ayuda incluida en el dispositivo para una programación que diga, oprima la tecla programable izquierda () (Info).

opciones para contestar

Puede utilizar distintos métodos para contestar una llamada entrante.

Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a **(X) PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla de selección central (🃤) (**OK**).
- Seleccione Opc para contestr y oprima la tecla de selección central (**) (OK).

opciones	
Solapa abierta	Contestar abriendo el teléfono.
Cualquier tecla	Contestar al oprimir cualquier tecla, excepto la tecla de encendido/fin (10). Al oprimir la tecla de encendido/fin se ignora la llamada.
Auto c/ manos libres	Contestar automáticamente una llamada entrante (funciona con audífono, conexiones Bluetooth® y cuando el teléfono opera en el modo de manos libres).

fondo de pantalla

Programe una fotografía, imagen o animación como imagen de fondo en la pantalla principal **y** en la pantalla externa del teléfono.

Nota: para usar una fotografía como fondo de pantalla, ésta debe estar en la memoria del teléfono y no en una tarieta de memoria.

- Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Ô•).
- 3 Desplácese a Progr pantalla y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese a Fondo de pantalla y oprima la tecla de selección central (• •) (OK).

- 5 Seleccione Pantalla principal o Pantalla frontal y oprima la tecla de selección central (🍁) (OK).
- 6 Desplácese a una imagen en MIS IMÁGENES y oprima la tecla de selección central (-♠+) (OK).

u

Oprima **Opcnes**, seleccione **Tomar fotografía nueva** para tomar una nueva fotografía a usar como fondo de pantalla **o** seleccione **Obtener imágenes nuevas** para descargar una imagen (consulte la página 101).

Oprima la tecla de encendido/fin (1) para volver a la pantalla principal.

luz de fondo

La luz de fondo del teclado del teléfono se enciende cada vez que se abre la solapa. Ajuste cuánto tiempo permanece encendida la luz de fondo de la pantalla principal y del teclado para prolongar la duración de la batería:

- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q**) para desplazarse a ** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Q**).
- Desplácese a Progr pantalla y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 4 Desplácese a Luz de fondo y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).
- 5 Desplácese a Pantalla o Teclado y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- 6 Seleccione la duración o modo que desea y oprima la tecla de selección central (�) (0K).

brillo

Defina el brillo de la pantalla principal:

- Oprima la tecla de selección central (+++) para abrir el menú
- Use la tecla de navegación (-Ô-) para desplazarse a (X PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (+++).
- Desplácese a Progr pantalla y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- Desplácese a Brillo y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o la derecha (+Ô+) para ajustar el brillo y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

AGPS y su ubicación 🔞



El teléfono puede usar la función Información de ubicación automática (ALI), junto con las señales satelitales Sistema de posicionamiento global asistido (AGPS), para indicarle a la red cuál es su ubicación física

Cuando la función ALI se programa en Posición Act, el teléfono muestra el indicador Φ (ALI activada). Los servicios pueden usar su ubicación conocida para proporcionar información útil (por ejemplo, indicaciones viales o la ubicación del banco más cercano). Cuando la red o un servicio soliciten su ubicación, el teléfono se la pedirá. Puede negarse a dar esta información

Cuando la función ALI esta programada en Sólo 911, el teléfono muestra el indicador ♦ (ALI desactivada) y no envía información acerca de la ubicación, a menos que llame a un teléfono de emergencia (911, por eiemplo).

- Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(X) PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (*\hat{\phi}*) (OK).
- Desplácese a Posición y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 5 Desplácese a Posición Act o Sólo E911.
- 6 Oprima la tecla de selección central (♠) (OK) para seleccionar la programación.

limitaciones y consejos de AGPS

Su teléfono utiliza las señales satelitales del *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para calcular su ubicación. Si su teléfono no puede encontrar señales satelitales intensas, el AGPS puede ser más lento, menos exacto o no funcionar. El AGPS sólo proporciona una ubicación aproximada, con frecuencia dentro de 45 metros (150 pies) y, en ocasiones, mucho más lejos de su ubicación real.

Para mejorar la exactitud del AGPS:

 Salga o aléjese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a una ventana; no obstante, algunas películas de parasol para ventanas pueden bloquear las señales satelitales.

 Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.

El AGPS emplea satélites controlados por el gobierno de Estados Unidos y está sujeto a los cambios implementados de acuerdo con la política del usuario AGPS del Departamento de Defensa y el Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios pueden afectar el rendimiento del AGPS.

más personalización

volumen del teclado

1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú

- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(% PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (••) (**OK**).
- 4 Desplácese a Volumen del teclado y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- 5 Use las teclas laterales de volumen o la tecla de navegación (*Ô*) para ajustar el volumen y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (PROGRAMAR).

Nota: Volumen principal debe programarse en Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo o Bajo.

activar/desactivar sonidos

Programe si el teléfono reproduce un tono cuando lo enciende o lo apaga.

 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a **(% PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a Programación de sonidos y oprima la tecla de selección central (♠) (OK).
- 4 Desplácese a Encendido/Apagado y oprima la tecla de selección central (•) (OK).
- 5 Desplácese a Encendido o Apagado y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- 6 Seleccione Encendido o Apagado y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

Nota: Volumen principal debe programarse en Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo o Bajo.

7 Oprima la tecla de encendido/fin (1) para volver a la pantalla principal.

idiomas

- Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- Desplácese a Idioma y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 5 Seleccione Inglés o Español y oprima la tecla de selección central (*\outleth*) (OK).

formato de reloj

Defina cómo el teléfono muestra la hora actual en la pantalla principal (consulte la página 19):

1 Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(X) PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Progr pantalla y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese a Formato de reloj y oprima la tecla de selección central (•ô•) (OK).
- 5 Seleccione Reloj principal o Reloj frontal y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

Seleccione Digital de 12 para ver un reloj de 12 horas, Digital de 24 para ver un reloj de 24 horas, Analógico para un reloj analógico, o Desactivado para no ver el reloj. (Puede seleccionar programación de fuente grande para el reloj principal).

titular



Cree un encabezado para mostrarlo en la pantalla principal del teléfono:

- Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a ** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Q*).
- 3 Desplácese a Progr pantalla y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 4 Seleccione **Titular** al oprimir la tecla de selección central (♠) (**OK**).
- 5 Seleccione Titular personal o Titular ERI (para indicar si está en una red local o una red asociada) y oprima la tecla de selección central (*•) (0K).
- 6 Para un titular personal, ingrese el texto y oprima la tecla de selección central (♠) (OK).

mostrar u ocultar los iconos del menú

Puede usar los iconos de la pantalla principal como atajos a los menús. Mostrar u ocultar estos iconos del menú:

- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.
- Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a ** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Q*).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese a Programar teclas de atajo y oprima la tecla de selección central (🍁) (OK).
- 5 Desplácese y seleccione Mostrar atajos, luego seleccione Mostrar u Ocultar y oprima la tecla de selección central (**) (OK).

cambiar las teclas de la pantalla principal

Puede usar los iconos de la pantalla principal como atajos a las funciones del teléfono. Personalizar estos iconos:

- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (+Q+) para desplazarse a **(% PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (+Q+).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 5 Seleccione la tecla arriba, tecla abajo, tecla derecha o tecla izquierda, desplácese y seleccione el menú que desea asignar a dicha tecla y oprima la tecla de selección central (**) (0K).

llamadas

Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 16.

remarcar un número

- Oprima la tecla Enviar () para ver la lista de TODAS LAS LLAMS.
- 2 Use la tecla de navegación (��) para desplazarse hasta el ingreso al que desea llamar.
- 3 Oprima la tecla Enviar () para volver a marcar el número.

remarcado automático



Cuando recibe una señal de ocupado, su teléfono muestra Llamada falló, número ocupado.

Con el remarcado automático, su teléfono volverá a marcar el número automáticamente durante cuatro minutos. Cuando se procesa la llamada, su teléfono timbra o vibra una vez, muestra Remarcado exitoso y conecta la llamada.

Debe activar el remarcado automático para usar esta función:

 Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a Prog de llamada y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese a Reintento automático y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).
- 5 Seleccione Activado y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

Cuando el remarcado automático está desactivado, puede activarlo manualmente para remarcar un número. Cuando escuche una señal de ocupado rápida y vea No pudo llamar, oprima la tecla Enviar () o REINTEN para remarcar automáticamente.

llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de las últimas llamadas recibidas y hechas, incluso si las llamadas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

Atajo: oprima la tecla Enviar (() en la pantalla principal para ver la lista de **TODAS LAS LLAMADAS**.

- 1 Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a tlams recientes y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a Perdidas, Recibidas, Hechas o Todas y oprima la tecla de selección central (**) (OK) para seleccionar la lista.
- 4 Desplácese a un ingreso.

Oprima la tecla Enviar () para llamar al número del ingreso.

u

Oprima la tecla programable izquierda (() ((Mensaje) para enviar un mensaje al número del ingreso.

u

Oprima la tecla de selección central (�) (ABRIR) para ver detalles del ingreso.

u

Oprima la tecla programable derecha (\searrow) (Oprines) para realizar otras acciones en el ingreso.

El menú ${\bf Opciones}$ puede incluir las siguientes opciones:

opciones	
Guardar	Crear o actualizar un ingreso de Contactos para la llamada.
Detalles	Ver más detalles.
Borrar	Borrar el ingreso seleccionado (si no está bloqueado).
Bloquear	Bloquear el ingreso seleccionado para que no se pueda borrar.
Borrar todo	Borrar todos los ingresos desbloqueados.
Ver cronómetros	Ir a la pantalla Ver cronómetros para ver la duración de cada llamada.

responder llamadas perdidas

Su teléfono mantiene un registro de la llamadas perdidas y muestra [Número] Llamadas perdidas.

1 Cuando vea la alerta de llamadas perdidas, seleccione Ver ahora y oprima la tecla de selección central (*•) (OK) para ver la lista de llamadas perdidas.

0

Seleccione Ver después y oprima la tecla de selección central (�) (OK). El indicador de llamada perdida (�) aparece en la parte inferior de la pantalla principal hasta que vea las llamadas perdidas al oprimir la tecla Enviar (①).

- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse hasta la llamada que desea devolver.
- 3 Oprima la tecla Enviar (100) para hacer la llamada.

marcado rápido

Nota: el número 1 de marcado rápido ya está asignado al número del correo de voz.

Para asignar un número de marcado rápido a un ingreso:

- Oprima la tecla de selección central (♣) para abrir el menú en CONTACTOS y luego oprima la tecla de selección central (♣).
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Marcado rápido y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- 3 Desplácese a un número de marcado rápido no asignado y oprima la tecla de selección central (••) (PROGRAMAR).
- Desplácese a un contacto de la Lista de contactos y oprima la tecla de selección central (**) (0K).

- 5 Seleccione un número para el contacto y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).
- 6 Seleccione Sí y oprima la tecla de selección central (♠) (OK).

Para ver el número de marcado rápido de un ingreso:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Use la tecla de navegación (·Ô·) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla de selección central (·Ô·) (Ver). El número de marcación rápida aparece con el icono ♂.

Para poner un ingreso en marcado rápido :

Para llamar a los ingresos de marcado rápido 1 al 9, mantenga oprimido el número de marcado rápido de un dígito durante un segundo. Para números de marcado rápido de dos dígitos, ingrese el primer número, luego mantenga oprimido el segundo número durante un segundo.

llamadas de emergencia

Su proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia, como 911, al que puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado.

- 1 Ingrese el número de emergencia.
- 2 Oprima la tecla Enviar (10).

Nota: los números de emergencia varían según el país. Es posible que los números de emergencia programados en su teléfono no funcionen en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

AGPS durante una llamada de emergencia



Cuando realiza una llamada de emergencia, el teléfono puede usar las señales satelitales del *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para indicar su ubicación aproximada al centro de respuesta a emergencias.

La función AGPS tiene limitaciones; por eso, entregue siempre la información más completa de su ubicación al centro de respuesta a emergencias. y permanezca al teléfono el tiempo necesario para que le den instrucciones.

El AGPS **podría no funcionar** para llamadas de emergencia:

 La función AGPS del teléfono debe estar activada (consulte la página 49). Es posible que su centro de respuesta a emergencias local no procese la información de ubicación del AGPS. Para obtener detalles, comuníquese con las autoridades locales.

Para obtener mejores resultados:

- Salga o aléjese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a las ventanas; no obstante, algunas películas de parasol para ventanas pueden bloquear las señales satelitales.
- Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.

Si el teléfono no puede encontrar señales satelitales del AGPS intensas, se entrega automáticamente al centro de respuesta a emergencias la ubicación de la torre de telefonía celular más cercana que esté en contacto con el aparato.

correo de voz

La red almacena los mensajes del correo de voz que usted recibe. Cuando **recibe** un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador de mensajes de correo de voz **2**¹¹.

Nota: su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función.

Seleccione Escuchar ahora y oprima la tecla de selección central ($\cdot \hat{\Phi} \cdot$) (OK) para llamar al correo de voz.

0

Seleccione Escuchar después y oprima la tecla de selección central ($\hat{\Phi}$) (OK). El indicador de mensajes de correo

de voz (**\$"**) aparece en la parte inferior de la pantalla principal hasta que escuche el mensaje.

Para revisar los mensajes del correo de voz en otro momento, mantenga oprimida 1 para llamar a su número del correo de voz.

opciones durante una Ilamada

Durante una llamada activa, oprima **Opcnes** para ver las siguientes opciones:

 Mensajería
 Menú principal

 Lista de contactos
 Apuntes

 Llams recientes
 Registro de voz

Menú Bluetooth

Nota: cuando tiene un dispositivo Bluetooth conectado durante una llamada, también ve las opciones **Audio para el teléfono y Desconectar Bluetooth**. Cuando

tiene activado el Modo TTY, también ve una opción Configuración TTY.

más llamadas

restringir llamadas



- Oprima la tecla de selección central (*)
 para abrir el menú.
- Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a X PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Ô•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 4 Desplácese a Seguridad y oprima la tecla de selección central (***) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo (los últimos cuatro dígitos de su número

- de teléfono) y oprima la tecla de selección central (🃤) (**0K**).
- 6 Desplácese a Restricciones y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 7 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo (los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono) y oprima la tecla de selección central (**) (0K).
- 8 Seleccione Llamadas y oprima la tecla de selección central (*...) (OK).
- 9 Seleccione Llams entrantes o Llams salientes y oprima la tecla de selección central (**\oints*) (OK).
- 10 Desplácese a Permitir todo, Sólo contactos o Bloquear todo y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 11 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

insertar caracteres especiales

Mientras ingresa un número, oprima la tecla programable derecha () (Opcnes) y seleccione una de las siguientes opciones:

Pausa de 2 seg.: el teléfono hace una pausa de dos segundos antes de marcar el dígito siguiente.

Espera: el teléfono espera hasta que la llamada se conecta y luego solicita su confirmación antes de marcar los siguientes dígitos.

tonos DTMF

El teléfono envía *Tonos de multifrecuencia de doble tono* (DTMF) para llamadas con tarjeta de llamada o para navegar en sistemas automatizados (tales como banca telefónica).

Si necesita cambiar los tonos DTMF del teléfono:

 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación ('O・) para desplazarse a R PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central ('O・).
- 3 Desplácese a **Prog de llamada** y oprima la tecla de selección central (🃤) (**OK**).
- Desplácese a Tonos DTMF y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- 5 Seleccione Normal o Largo y oprima la tecla de selección central (→ →) (OK).

aparato auditivo

Si usa un aparato auditivo, programe el teléfono para que sea compatible con el aparato auditivo.

- Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación ('O・) para desplazarse a R PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central ('O・).

- 3 Desplácese a Prog de llamada y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- Desplácese a Aparato auditivo v oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- 5 Seleccione Activado y oprima la tecla de selección central (**·**♠**·**) (**0K**).

Nota: para obtener más información acerca de la compatibilidad del aparato auditivo, consulte "aparato auditivo" en la página 63.

tiempos de llamada y volúmenes de datos

Tiempo de conexión de red es el tiempo que transcurre desde el momento en que se conecta a la red del proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada al oprimir la tecla de encendido/fin (1001). Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación comuníquese con su proveedor de servicio.

cronómetros de llamada v volúmenes de datos



- Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- Use la tecla de navegación (-Ô-) para desplazarse a tecla de selección central (<♠).
- Desplácese a Ver cronómetros y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- Desplácese a una categoría para ver detalles.

programar cronómetro de llamada



Programe el teléfono para que emita un sonido cada minuto que está en una llamada. La persona con la que habla no escucha el sonido que emite cada minuto.

- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú
- 2 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a (*§ PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Ô•).
- 3 Desplácese a Programación de sonidos y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese a Alertas de servicio y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- 5 Desplácese a Bip por minuto y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).

6 Seleccione Encendido o Apagado y oprima la tecla de selección central (��) (OK).

reiniciar cronómetro



- 1 Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a tLAMS RECIENTES y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Ver cronómetros y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).
- 4 Desplácese al cronómetro que desee reiniciar y oprima la tecla programable izquierda ((Reiniciar).

Para reiniciar todos los cronómetros, oprima la tecla programable derecha (•) (Reiniciar todo).

ver último reinicio



- 1 Oprima la tecla de selección central (�) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a tlams recientes y oprima la tecla de selección central (•••).
- 3 Desplácese a Ver cronómetros y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).
- 4 Desplácese a Último reinicio para ver detalles.

ingreso de texto

Algunas funciones le permiten ingresar texto, como esta pantalla para modificar un contacto:



Oprima la tecla de selección central (•) para guardar la información del ingreso.

Este ejemplo le muestra cómo ingresar un mensaje de texto después de desplazarse al área de texto:



de ingreso

de texto

seleccionar modo de ingreso

Varios modos de ingreso facilitan la escritura de nombres, números y mensajes. El modo predeterminado es **Abc** (modo tap, con el primer carácter de una oración en mayúscula).

Para seleccionar un modo de ingreso desde la pantalla CREAR MENSAJE DE TXT , oprima la tecla programable izquierda () (Abic) y seleccione un modo de ingreso.

Para seleccionar un modo de ingreso desde la pantalla LISTA DE CONTACTOS, oprima la tecla programable izquierda () (Modif) y luego oprima la tecla programable izquierda () (Abc).

Cuando el cursor esté en un campo de texto, puede seleccionar uno de los siguientes modos:

modos de ingreso		
iTAP en inglés	El teléfono predice cada palabra (en	
	inglés) a medida que oprime las teclas.	
iTAP en	El teléfono predice cada palabra (en	
español	español) a medida que oprime las teclas.	
Abc	Ingresar letras y números. El primer	
	carácter de una frase está en mayúscula.	
ABC	Ingresar letras y números. Todos los	
	caracteres aparecen en mayúscula (no	
	está disponible al modificar un contacto).	
123	Ingresar sólo números.	
Símbolos	Ingresar símbolos.	

Consejo: oprima **★** en la pantalla de ingreso de texto para alternar entre las opciones de mayúsculas:

abc	letras minúsculas
Abc	primera letra de una frase en mayúscula
ABC	todas las letras mayúsculas

modo tap

Éste es el modo estándar para ingresar texto en el teléfono. El modo Tap regular se desplaza por las letras, números y símbolos de la tecla que oprime.

- Oprima la tecla una vez para insertar la primera letra de la tecla en particular, dos veces para la segunda letra y así sucesivamente. Si hace una breve pausa, el teléfono acepta la última letra que aparece en la pantalla y espera la próxima entrada.
- 2 Ingrese los caracteres restantes de la misma manera

Consejo: oprima # para ingresar un espacio. En el teclado, un espacio se ve como \smile .

Cuando ingresa texto con el modo Tap, las funciones de las teclas programables cambian:



- Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha (*•) para mover el cursor destellante en un mensaje de texto.
- Si no desea guardar el texto o las modificaciones del texto, oprima dos veces la tecla de encendido/fin (1) para salir sin guardar.

modo iTAP®

El software iTAP brinda un método de ingreso de texto predictivo que combina las pulsaciones de las teclas para formar palabras comunes.

Cuando ingresa tres o más letras seguidas, el teléfono puede adivinar el resto de la palabra. Por ejemplo, si ingresa prog, el teléfono podría mostrar:



Oprima la tecla de navegación (-ŷ-) a la derecha para aceptar el programa. Ingrese un espacio después de progpara conservar sólo prog.

Si desea una palabra diferente (como progreso), siga oprimiendo las teclas para ingresar el resto de los caracteres.

Si ingresa una palabra que el teléfono no reconoce, éste la guarda como una nueva opción de palabra. Cuando llena el espacio en memoria para nuevas opciones de palabra, el teléfono borra las palabras más antiguas para agregar las nuevas.

- Desplácese hacia arriba o abajo para ver otras combinaciones posibles y seleccione la que desea.
- Oprima la tecla de navegación hacia la derecha (•Ô•) para ingresar la combinación resaltada cuando deletrea una palabra. Se insertará automáticamente un espacio después de la palabra.
- Para ingresar números en forma rápida, mantenga oprimida una tecla numérica para cambiar temporalmente al modo numérico.

Oprima las teclas numéricas para ingresar los números que desea.

Oprima para ingresar puntuación u otros caracteres.

modo numérico

Después de seleccionar el modo numérico, oprima las teclas numéricas para ingresar los números que desee. Cuando termine de ingresar números, oprima la tecla programable izquierda () (123) para cambiar a otro modo de ingreso.

modo símbolo

Después de seleccionar el modo símbolos, en la pantalla **SÍMBOLOS** use la tecla de navegación $(•\hat{\mathbf{Q}}•)$ para desplazarse al símbolo que desee y oprima la tecla de selección central $(•\hat{\mathbf{\Phi}}•)$ (**OK**) para seleccionarlo.

Para buscar símbolos adicionales, oprima la tecla programable derecha () (Siguiente) para avanzar una página hasta el siguiente conjunto de símbolos.

Oprima la tecla programable izquierda () (Anter) para retroceder una página hasta el conjunto anterior.

eliminar letras y palabras

Mueva el cursor a la derecha del texto que desee borrar y luego:

mensajes

enviar un mensaje multimedia (imagen o video)



Un mensaje multimedia contiene objetos multimedia incorporados (incluidas imágenes, sonidos o registros de voz). Puede enviar un mensaje multimedia a otros teléfonos habilitados para mensajería multimedia Verizon Wireless y a otras direcciones de email.

crear y enviar mensajes

1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda ((Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.

- Oprima la tecla de selección central (*) para seleccionar Mensaje nuevo.
- 3 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a Mensaje de imagen o Mensaje de video y oprima la tecla de selección central (•Ô•) (OK).
- 4 Ingrese un número de teléfono en el campo A, luego oprima la tecla de selección central (*...)*
 (NK)

u

Oprima la tecla programable derecha (•)

(Agregar) para seleccionar un contacto. Seleccione

De contactos y oprima la tecla de selección central

(• •). Para cada ingreso que desee agregar,

desplácese al ingreso y oprima la tecla de

selección central (• •) (MARCAR). Oprima la tecla

programable izquierda () (Listo) cuando termine de seleccionar ingresos.

Nota: la cantidad máxima de destinatarios para un mensaje es diez.

u

Oprima la tecla programable derecha (•)

(Agregar) para seleccionar un contacto. Seleccione

Llams recientes y oprima la tecla de selección central

(••). Para cada ingreso que desee agregar,

desplácese al ingreso y oprima la tecla de
selección central (••) (MARCAR). Oprima la tecla
programable izquierda (•) (Listo) cuando
termine de seleccionar ingresos.

- 5 Desplácese al área de ingreso de Texto y escriba el mensaje de texto.
- Desplácese al área de ingreso Imagen y oprima la tecla programable izquierda () (Mis imágenes).

0

Desplácese al cuadro de ingreso **Video** y oprima la tecla programable izquierda (• •) (**Videos**).

0

Desplácese hasta un videoclip y oprima la tecla de selección central (🃤) (**OK**).

- 8 Si envía un sonido en un mensaje de imagen, desplácese hasta el área de ingreso de Sonido y oprima la tecla programable izquierda () (Sonidos). Luego desplácese a un sonido y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 9 Desplácese a Asunto.
- 10 Ingresar el asunto del mensaje.

u

Oprima la tecla programable derecha () (Oprima la tecla programable texto rápido y oprima la

tecla de selección central $(\hat{\phi})$ (OK). Luego, seleccione un elemento de **Texto rápido** como el asunto del mensaje.

11 Oprima la tecla de selección central (••) (ENVIAR) para enviar el mensaje.

opciones de mensaje

Después de agregar una imagen o sonido a un mensaje multimedia, oprima la tecla programable derecha (10) (Opcnes) para seleccionar de entre estas opciones:

opción	
Vista previa	Vea el contenido actual del mensaje.
Guardar como borrador	Guarde el mensaje en la carpeta Borradores.
Nivel prioritario	Programe como Alto o Normal.

opción	
Periodo de validez	Especifique durante cuánto tiempo el mensaje permanece en la carpeta Buzón de salida .
Quitar imagen, Quitar sonido, Quitar video	Quite un objeto multimedia del mensaje.
Agregar diapositiva	Agregue una página al mensaje.
Cancelar mensaje	Cancele el mensaje.

recibir un mensaje multimedia (imagen/video)



Cuando recibe un mensaje multimedia, el teléfono muestra , una notificación de Mensaje nuevo y reproduce un sonido de alerta (si el Volumen principal está programado en alto, medio alto, medio, medio bajo o bajo).

Para ver el mensaje de inmediato, abra el teléfono, use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a**Ver ahora** y oprima la tecla de selección central (•�•).

Para ver mensajes del Buzón:

- En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse al Buzón y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- 3 Desplácese al mensaje que desea.
- 4 Oprima la tecla de selección central (••) (ABRIR) para abrir el mensaje.

Los mensajes multimedia que recibe pueden contener distintos objetos multimedia:

- Las fotografías y animaciones aparecen a medida que lee el mensaje.
- Un archivo de sonido comienza a reproducirse cuando abre el mensaje. Use las teclas de volumen para ajustar el volumen mientras se reproduce el archivo de sonido.

más mensajería

enviar un mensaje de texto



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.
- 2 Seleccione Mensaje nuevo y oprima la tecla de selección central (🍨) (OK).

3 Seleccione Mensaje TXT y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).

Cuando ingresa texto, puede oprimir la tecla programable derecha (\(\bar{\cdot} \)) (**Opcnes**) para realizar otras acciones en el mensaje.

email

Acceda a su cuenta de correo electrónico en Internet para intercambiar e-mail desde el teléfono.

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación (ô) hacia arriba para acceder a ACCESO WEB.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a Email y oprima la tecla de selección central (•�•) y luego seleccione el cliente de email.

u

- Oprima la tecla programable derecha () (Menú) y desplácese a **Ira URL** para ingresar una dirección Web para el sitio de email.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a su cuenta

IM móvil

Acceda a su cuenta de mensajería instantánea en Internet para intercambiar mensajes en tiempo real con su familia y amigos.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda ((Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a IM móvil y oprima la tecla de selección central (*P*) (0K).
- 3 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a la comunidad de IM y oprima la tecla de selección central (•�•) (OK).

0

Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación (•�•) hacia arriba para acceder a ACCESO WEB. Oprima la tecla programable derecha (••) (Menú) y desplácese a la a URL para ingresar una dirección Web para el sitio de IM.

4 Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a su cuenta.

chat

Acceda a su cuenta de chat en Internet para mantenerse en contacto en tiempo real con su familia y amigos.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda ((Mensaje) para abrir MENSAJENÍA.
- 2 Use la tecla de navegación (*�.) para desplazarse a Chat y oprima la tecla de selección central (*�.)

3 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a la comunidad de chat y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).

u

Oprima la tecla programable derecha () (Menú) y desplácese a **ir a URL** para ingresar una dirección Web para el sitio de chat.

4 Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a su cuenta.

ver los mensajes enviados



- En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (() (Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.
- 2 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse a Enviado y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).

- 3 Desplácese al mensaje que desee ver y oprima la tecla de selección central (••) (ABRIR).
- 4 Oprima la tecla programable derecha () (Opcnes) para realizar otras acciones en el mensaje.

leer mensaje recibido



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda ((Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.
- 2 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse al Buzón y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 3 Desplácese al mensaje que desee leer y oprima la tecla de selección central () (ABRIR).
- Oprima la tecla programable derecha ()
 (Opcnes) para realizar otras acciones en el mensaje.

ver borradores



- En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.
- 2 Use la tecla de navegación (♣♣) para desplazarse a Borradores y oprima la tecla de selección central (♣♠) (OK).
- 3 Desplácese al mensaje que desee ver y oprima la tecla de selección central (••) (MODIF).

0

Para eliminar el mensaje, oprima la tecla programable izquierda () (Borrar).

u

Oprima la tecla programable derecha () (Oprima) para realizar otras acciones en el mensaje.

borrar mensajes



- En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (Mensaje) para abrir MENSAJERÍA.
- 2 Oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Opcnes).
- 3 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Borrar buzón, Borrar borradores, Borrar enviados o Borrar todo, y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
 - Si selecciona Borrar buzón o Borrar todo, desplácese a Todos los mensajes o Sólo mensajes leídos (sólo mensajes que ya vio) y oprima la tecla de selección central (🍅) (OK).
- 4 Oprima la tecla de navegación (*Ô*) para seleccionar Sí y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).

entretenimiento

¡Disfrute el teléfono!

obtener y reproducir música

Use el menú Música y tonos para:

- obtener música y tonos nuevos
- reproducir música en la BIBLIOTECA DE MÚSICA
- · grabar sonidos nuevos
- configurar un tono nuevo como su tono de timbre

Consejo: vaya a **Música y tonos** rápidamente al oprimir la tecla de navegación $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$ hacia la izquierda desde la pantalla principal (consulte la página 19).

descargar música de V CAST directamente al teléfono



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (•ϕ•) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Seleccione Música V CAST y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

Nota: el teléfono debe estar en un área de cobertura EVDO para descargar música. Si se encuentra en un área de cobertura EVDO, el teléfono muestra el símbolo EV (🖁) con al menos una barra de intensidad de la señal en el área de estado de la pantalla (consulte la página 19).

3 Examine el catálogo para buscar las canciones que desea.

Para obtener una vista previa de una canción, resáltela y luego oprima la tecla programable izquierda (•) (Vis prev).

4 Para comprar una canción, resáltela y oprima la tecla de selección central (*🍑*) (Comprar).

Después de oprimir **Comprar**, el teléfono muestra los detalles de la canción y el precio.

- Oprima la tecla de selección central (**) (Comprar) para confirmar la selección.
- 6 Cuando vea una confirmación de que su compra se realizó correctamente y la música está disponible para descargarla, oprima la tecla de selección central (-) (OK) para continuar o elija para descargar después al oprimir la tecla programable izquierda (-) (Más tarde).
- 7 Cuando se le pida que seleccione una ubicación de almacenamiento, desplácese a Memoria del teléfono

o Tarjeta de memoria y oprima la tecla de selección central (🍨) (OK) para comenzar la descarga.

El teléfono mostrará un indicador de estado. Después de la descarga, debe esperar a que el teléfono adquiera la licencia de contenido.

8 Oprima la tecla programable derecha (\(\sigma\)) (Reprod) para reproducir de inmediato la canción descargada.

u

Oprima la tecla programable izquierda (() (Mi música) para ir a MI MÚSICA.

u

Oprima la tecla de selección central (••) (0K) para volver al catálogo de música que vio anteriormente.

descargar música a la PC

Nota: administración de música funciona con Microsoft® Windows® XP™ y Windows Vista™ con Windows® Media Player 10 o posterior. No está disponible para Macintosh.

1 En la PC, abra V CAST administración de música.

Consejo: ¿No tiene Música V CAST con rapsodia? Descárguela en forma gratuita desde www.verizonwireless.com/music/musicmanager.

- 2 Seleccione la ficha Comprar Música.
- 3 Inicie sesión.
- 4 Ir a Mis Compras.

Canciones que ha comprado y todavía no han sido descargadas están indicadas con un icono en la columna d/l.

5 Seleccione las canciones que desee descargar.

6 Haga clic en "Descarga".

Para escuchar una canción, encuentre la canción seleccionando la ficha mi PC.

sincronizar música

Sincronice música desde la PC al dispositivo inalámbrico de música V CAST. Está opción le permite transferir archivos de música de la PC usando V CAST administración de música en la PC.

Nota: necesita un cable USB (se vende por separado) para sincronizar.

1 En la PC, abra V CAST administración de música.

Consejo: ¿No tiene Música V CAST con rapsodia? Descárguela en forma gratuita desde www.verizonwireless.com/music/musicmanager.

2 Enchufe el cable USB al teléfono y conéctelo a un puerto USB disponible en la PC.

En la pantalla principal del teléfono, aparece la pantalla SINCRONIZAR MÚSICA. El teléfono muestra el mensaje **Conectado**. (La conexión puede tomar hasta 60 segundos.)

- 3 Arrastre y suelte las canciones que desea sincronizar desde la ventana Lista Sincronizar, y la sincronización de los canciones comienza.
- 4 Cuando la sincronización finalice, oprima la tecla de encendido/fin () y desconecte el cable USB.
- 5 Salga de administración de música, y desconecte el cable de la PC.

Música V CAST con rapsodia *

Música V CAST con rapsodia es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de miles de artistas por un bajo precio mensualmente. Descubra nuevos y antiguos favoritos en un extenso catálogo de música. Descargue música V CAST con

rapsodia software a la PC para sincronizar cancions, álbumes y listas de reproducción al nuevo teléfono compatible, mientras administra la biblioteca de música de la PC, todo en un sólo lugar.

* Música V CAST con rapsodia llegará pronto. Para obtener más información acerca de este servicio y cuando estará disponible, visite www.verizonwireless.com/music.

reproducir música (con solapa cerrada)

Para activar el reproductor de música **mientras** la solapa está cerrada, oprima cualquier tecla lateral. Cuando los controles táctiles se iluminen en la pantalla, mantenga oprimida la tecla Reproducir/Pausa III.

Utilice los botones con sensor táctil como sigue:

botones con sensor táctil
reproducir/pausa Oprima ▶II.

botones con sensor táctil	
adelantar	Mantenga oprimida ▶I.
saltar a la siguiente canción	Oprima ≫ I.
retroceder	Mantenga oprimida ⋘ .
volver a la canción anterior	Oprima K.

Para salir del reproductor de música **abra la solapa** y oprima la tecla de encendido/fin (①).

reproducir música (con solapa abierta)

Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos. 2 Use la tecla de navegación (♣०) para desplazarse a Mi música y oprima la tecla de selección central (♣०) (OK).



Las opciones **PÁGINA PRINCIPAL**, **BUSCAR** y **AYUDA** aparecen en todas las pantallas de la Biblioteca de música.

conectado a una PC

La Biblioteca de música incluye las siguientes categorías:

opción	
Géneros	Buscar y reproducir música de un <i>género</i> específico (tipo de música) tal como rock, jazz o blues.
Artistas	Buscar y reproducir música de un artista específico.
Álbumes	Buscar y reproducir música de un álbum específico.
	Nota: incluso si tiene sólo una canción de un álbum, verá un listado para ese álbum.
Canciones	Buscar y reproducir canciones específicas.
Listas de reproducción	Reproducir canciones desde listas de reproducción personalizadas creadas por usted.

opción	
Buzón	Vea las notificaciones de alerta recibidas cuando haya música nueva de un artista seleccionado disponible para descarga.
Reproducir todo	Reproduzca todas las canciones de la Biblioteca de música en el orden de la lista.
Aleatorio	Reproduzca canciones de la Biblioteca de música en orden aleatorio.

- Oprima desde cualquier pantalla de la Biblioteca de música para volver a la pantalla anterior.
- Oprima la tecla de encendido/fin (3) desde cualquier pantalla de la Biblioteca de música para volver a la pantalla principal.

 En las pantallas que muestren una lista de elementos (por ejemplo, títulos de álbum), ingrese letras en el área lra para ir directamente a los elementos que comienzan con esas letras.

controles del reproductor de música

Utilice las siguientes teclas para controlar el reproductor de música durante la reproducción de una canción **con la solapa abierta**:

controles con la solapa abierta	
reproducir/pausa	Para dejar en pausa, oprima y suelte la tecla de selección central (•••).
	Para reanudar la reproducción, oprima la tecla de selección central (�) nuevamente.

controles con la solapa abierta	
adelantar	Mantenga oprimida la tecla de navegación (•�•) hacia la derecha.
saltar a la siguiente canción	Oprima y suelte la tecla de navegación (•�•) hacia la derecha.
retroceder	Mantenga oprimida la tecla de navegación (•�•) hacia la izquierda.
volver a la canción anterior	Dentro de los primeros dos segundos de la reproducción de una canción, oprima y suelte la tecla de navegación (•�•) hacia la izquierda.

controles con la solapa abierta	
volver al inicio de una canción	Después de los primeros dos segundos de la reproducción de una canción, oprima y suelte la tecla de navegación (•�•) hacia la izquierda.
cerrar el reproductor de música	Oprima la tecla de encendido/fin (1 (1)).

reproducción de un álbum

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Mi música y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- 3 Seleccione Géneros, Artistas o Álbumes.

En la pantalla GÉNEROS:

- 1 Use la tecla de navegación ('O・) para desplazarse al género que desea y oprima la tecla de selección central ('O・) (OK).
- Desplácese hasta el artista que desea y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- 3 Desplácese hasta el álbum que desea reproducir y oprima la tecla programable derecha () (Opcnes) para seleccionar otras opciones (consulte la página 91).
- 4 Seleccione Reproducir álbum al oprimir la tecla de selección central (♠) (OK).

En la pantalla ARTISTAS:

1 Use la tecla de navegación ('Ô') para desplazarse al artista que desea y oprima la tecla de selección central ('Ô') (OK).

- 2 Desplácese hasta el álbum que desea reproducir y oprima la tecla programable derecha (•) (Opcnes) para seleccionar otras opciones (consulte la página 91).
- 3 Seleccione Reproducir álbum al oprimir la tecla de selección central (*\hat{\delta}*) (OK).

En la pantalla ÁLBUMES:

Use la tecla de navegación (-ô+) para desplazarse al álbum que desea y oprima la tecla programable derecha (>+) (Opcnes) para seleccionar entre estas opciones:

opción	
Reproducir álbum	Reproduzca el álbum seleccionado, comenzando por la primera canción.
A los oyentes también les gustó	Para la música que descargó, consulte las recomendaciones para la música.

opción	
Bloquear álbum	Bloquee el álbum de modo que no lo borre accidentalmente.
Borrar álbum	Elimine el álbum seleccionado de la Biblioteca de música.
Info álbum	Vea más información acerca del álbum.
Reconstruir la base de datos de la biblioteca	Bajo condiciones normales, la Biblioteca de música se mantiene en forma automática. Si la biblioteca se comporta en forma inesperada, utilice esta opción para reinicializarla. Esta opción elimina la biblioteca existente y crea una nueva que contiene toda la

2 Seleccione Reproducir álbum al oprimir la tecla de selección central (🍅) (OK).

reproducción de una canción

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse a Mi música y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 3 Selecciones Géneros, Artistas, Álbumes o Canciones.

En la pantalla GÉNEROS:

- 1 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse al género que desea y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- Desplácese hasta el artista que desea y oprima la tecla de selección central (ô) (0K).
- 3 Desplácese hasta el álbum que desea y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

Desplácese hasta la canción que desea reproducir y oprima la tecla de selección central (**) (Reprod). (La canción se reproduce una sola vez.)

u

Oprima la tecla programable derecha (\(\sigma\))
 (Opcnes) para seleccionar otras opciones (consulte la página 91).

En la pantalla ARTISTAS:

- Use la tecla de navegación ('Ô') para desplazarse al artista que desea y oprima la tecla de selección central ('Ô') (OK).
- 2 Desplácese hasta el álbum que desea y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- 3 Desplácese hasta la canción que desea reproducir y oprima Reprod (•♠•). (La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.)

u

4 Oprima la tecla programable derecha (\sum_{\text{\color}}) (Opcnes) para seleccionar otras opciones (consulte la página 91).

En la pantalla ÁLBUMES:

- 1 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse al álbum que desea y oprima la tecla de selección central (*Q*) (0K).
- 2 Desplácese a la canción que desea reproducir y oprima la tecla de selección central (•) (Reprod). (La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.)

u

3 Oprima la tecla programable derecha (\(\sigma\)) (Opcnes) para seleccionar otras opciones (consulte la página 91).

En la pantalla CANCIONES:

Desplácese a la canción que desea reproducir y oprima la tecla de selección central (�) (Reprod). (La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.)

u

Oprima la tecla programable derecha (•) (Opcnes) para seleccionar otras opciones (consulte la página 91).

reproducir todas las canciones en el teléfono

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse a Mi música y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 3 Seleccione Reproducir todo.

menús de opciones de la biblioteca de música

Cuando selecciona una canción y oprime **Opcnes**, el teléfono muestra las siguientes opciones:

opción	
Agregar a lista de reproducción	Agregue la canción seleccionada a una lista de reproducción.
A los oyentes también les gustó	Para la música que descargó, consulte las recomendaciones para la música.
Bloquear canción	Bloquee una canción de modo que no la borre accidentalmente.
Borrar canción	Elimine la canción seleccionada de la Biblioteca de música.
Borre todas las canciones	Elimine las canciones seleccionadas de la Biblioteca de música.

opción	
Info de canción	Muestra la siguiente información de la canción: Título, artista, título de álbum, género, año de copyright, duración y número de pista (si está disponible).
Reconstruir la base de datos de música	Bajo condiciones normales, la Biblioteca de música se mantiene en forma automática. Si la biblioteca se comporta en forma inesperada, utilice esta opción para reinicializarla. Esta opción elimina la biblioteca existente y crea una nueva que contiene toda la música actualmente instalada.

Al oprimir Openes mientras se reproduce una canción, el teléfono muestra las siguientes opciones:

Nota: la canción gueda en pausa al oprimir Opcnes.

opción	
Reproducir todo	Reproduzca todas las canciones de la Biblioteca de música en el orden de la lista.
Aleatorio	Reproduzca canciones de la Biblioteca de música en orden aleatorio.
Mi música	Volver a la Biblioteca de música.
Tienda	Conéctese al catálogo de Música V CAST para descargar más canciones.
A los oyentes también les gustó	Para la música que descargó, consulte las recomendaciones para la música.
Ayuda	Obtenga ayuda con el reproductor de medios.

crear una lista de reproducción

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Mi música y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- 3 Desplácese a Listas de reproducción y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- 4 Si todavía no hay listas de reproducción, oprima la tecla programable izquierda (((Nuevo).

0

Si no hay ninguna lista de reproducción, aparece en forma automática la pantalla CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN.

5 Ingrese un título para la lista de reproducción en la pantalla CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK). 6 Resalte las canciones que desee agregar a la lista de reproducción y oprima la tecla de selección central (**) (Marcar).

u

Oprima la tecla programable izquierda (() (Marcar todo).

7 Cuando termine de agregar canciones a la lista de reproducción, oprima la tecla programable derecha (\(\sigma\)) (listo).

reproducir música desde una lista de reproducción

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse a Mi música y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 3 Seleccione Listas de reproducción.

Para reproducir una lista de reproducción completa, use la tecla de navegación (•Ŷ•) para desplazarse a la lista de reproducción que desea y luego oprima la tecla de selección central (•Ŷ•) (Reprod) para iniciar la primera canción. El reproductor de música reproduce todas las canciones de la lista de reproducción.

Para reproducir una canción desde una lista de reproducción, use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a la lista de reproducción que desea y oprima la tecla de selección central (•�•) (Reprod), luego desplácese a la canción que desea reproducir y oprima la tecla de selección central (•�•) (Reprod).

Nota: la primera canción de la lista de reproducción comienza a reproducirse mientras se desplaza a través de la lista de reproducción para seleccionar la canción que desea.

modificar una lista de reproducción

- Desplácese a la lista de reproducción que desea modificar y oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (\(\textit{Opcnes}\)).
- 2 Desplácese hasta Modificar lista de reproducción y oprima la tecla de selección central (🏚) (OK).
- 3 Modifique la lista de reproducción según lo desee.

Para cambiar el orden de las canciones de la lista de reproducción, desplácese a una canción y oprima la tecla de selección central (••) (Mover). Luego, desplácese hacia arriba o abajo para mover la canción en la lista de reproducción. Cuando termine, oprima la tecla de selección central (••) (Guardar).

Para borrar una canción, desplácese a la canción y oprima la tecla programable izquierda (() (fluitar)

4 Oprima para volver a la pantalla anterior o la tecla de encendido/fin (1) para volver a la pantalla principal.

consejos para escuchar

Cuando esté en movimiento, puede escuchar música con un audífono con cables o a través de audífonos estéreo Bluetooth® A2DP (consulte la página 116).

Cuando no esté usando un audífono con o sin cable, la música se reproduce a través del altavoz del teléfono.

grabar y reproducir registros de voz

Puede crear un registro de voz para reproducirlo posteriormente como recordatorio personal.

crear un registro de voz

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Ô*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Ô*) para desplazarse a Mis sonidos y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 3 Desplácese a Grabar nuevo y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 4 Oprima la tecla de selección central (*\(\dilph\)) (0K) para comenzar la grabación, luego oprima la tecla de selección central (*\(\dilph\)) (ALTO) cuando termine.

El registro de voz se guarda y aparece automáticamente en la lista de MIS SONIDOS. Ahora, puede seleccionar Borrar, REPROD (🍁) u Opciones.

Consejo: para crear rápidamente un registro de voz, mantenga oprimida la tecla comando de voz (al lado derecho del teléfono) y luego oprima la tecla de selección central (••) (OK) para empezar a grabar.

Oprima la tecla de selección central (••) (ALTO) cuando termine. Puede guardarla, enviarla o borrarla.

Oprima la tecla de encendido/fin (①) para salir.

Consejo: después de crear un registro de voz, puede darle un nombre nuevo. En la lista Mis sonidos, el teléfono muestra un indicador 💇 junto a los nombres de los registros de voz que creó. Desplácese al registro de voz cuyo nombre desee cambiar, oprima la tecla programable derecha () (Opcnes), luego desplácese y seleccione Cambiar nombre.

reproducir un registro de voz

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (*Q*) para tener acceso a Música y tonos.
- 2 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a Mis sonidos y oprima la tecla de selección central (•Ô•) (OK).
- 3 Desplácese al nombre de archivo del registro de voz que desee y oprima la tecla de selección central (**) (REPROD).


grabar y reproducir videoclips

Puede grabar un videoclip con su teléfono y enviarlo en un mensaje multimedia a otros usuarios de teléfonos celulares. La lente de la cámara se encuentra en la parte posterior del teléfono cuando está abierto (consulte la página 2). Para obtener los videoclips más nítidos, limpie la lente con una tela suave y seca antes de capturar el video.

grabar un videoclip

1 Para activar la videograbadora del teléfono, mantenga oprimida la tecla cámara ().

En la pantalla del teléfono aparece la imagen del visor activo:



Oprima la tecla de selección central (•) para comenzar la grabación.

2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo.

Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda y derecha ($\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot$) para acercarse o alejarse.

3 Oprima la tecla de selección central () (GRABAR) para comenzar la grabación.

Oprima la tecla programable derecha () (Pausa) para detener temporalmente la grabación. Oprima la tecla programable derecha () (Reanudr) para continuar.

- 4 Oprima la tecla de selección central (*•) (ALTO) para dejar de grabar.
- Oprima la tecla programable izquierda ((Guardar) para guardar el videoclip.

u

Oprima la tecla de selección central (•) (ENVIAR) para guardar el videoclip e ir a la pantalla NUEVO MSJ DE VIDEO

u

Oprima la tecla programable derecha () (Borrar) para borrar el videoclip y volver al visor activo.

ajustar programación de la videograbadora

Cuando la videograbadora esté activada (pero no grabando), oprima la tecla programable derecha (\(\bullet \)) (Opcnes) para seleccionar entre estas opciones:

opción	
Brillo	Ajuste el brillo de la imagen.
Balance blanco	Ajuste una iluminación diferente.
Duración	Especifique duraciones estándar para los videoclips de Corto (5 segundos), Medio (15 segundos), Ajustar a msj de video. (varía según la programación de video) o Largo (memoria máxima).

colores para seleccionar Normal, Antiguo		
	Desplácese a la izquierda o derecha para seleccionar Normal, Antiguo, Blanco y	
negro O Negativo.		
Cambiar Especifique dónde desea gui dispositivo videoclips (en la memoria del de almace- en la tarjeta de memoria). Es namiento sólo está disponible si tiene i	teléfono o ta opción	

reproducir un videoclip


Para reproducir un videoclip guardado en el teléfono:

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (ô) para acceder a CENTRO DE MEDIOS.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Imagen y video y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).

- 3 Desplácese a Mis videos y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese al videoclip que desea reproducir y oprima la tecla de selección central (*) (REPROD).
 Oprima la tecla programable izquierda (*) (Silenc) mientras se reproduce el videoclip para silenciar el sonido del videoclip. Oprima la tecla programable izquierda (*) (Desilenciar) para volver

administrar videoclips

a activar el sonido.



2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Imagen y video y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK). 3 Desplácese a Mis videos y oprima la tecla de selección central (*•) (OK) para ver una lista de videos.

Para ver un videoclip, desplácese hasta su título y oprima la tecla de selección central (••) (REPROD).

Mientras mira un video, oprima la tecla programable derecha (•) (Opcnes) para ver más opciones o la ayuda que contiene el dispositivo.

tomar fotografías

El teléfono tiene una cámara digital de 1.3 megapíxeles que puede tomar fotografías de una resolución de hasta 1280 x 1024 píxeles. Puede tomar una fotografía con su teléfono y enviarla a otros usuarios de teléfonos celulares en un mensaje multimedia.

Cuando su teléfono está abierto, la lente de la cámara se encuentra en la parte posterior (consulte la página 2). Para obtener las fotografías más nítidas, limpie la lente con una tela suave y seca antes de capturarla una foto.

tomar y enviar una fotografía, solapa abierta

1 Para activar la cámara, oprima la tecla cámara (⑥모).

En la pantalla del teléfono aparece la imagen del visor activo:



Oprima la tecla de selección central (•) para tomar una fotografía.

Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda y derecha $(\hat{\mathbf{Q}})$ para acercarse o alejarse.

Oprima la tecla programable derecha () (Oprima) para ver más opciones.

- 2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo de la cámara y oprima la tecla de selección central (**) (TOMAR).
- 3 Oprima la tecla de selección central (**) (ENVIAR) para guardar la fotografía e ir a la pantalla NUEVO MENSAJE DE IMAGEN.

u

Oprima la tecla programable izquierda (() (Guardar) para guardar la imagen en Mis imágenes.

u

Oprima la tecla programable derecha () (Borrar) para eliminar la fotografía y volver al visor activo.

ajustar la programación de la cámara

Cuando el teléfono está abierto y la cámara está activa (pero sin tomar una fotografía), oprima la tecla programable derecha (•) (Opcnes) para seleccionar entre las siguientes programaciones:

opción	
Resolución	Programa la resolución a 1280x1024, 640x480, 320x240 o ID de foto.
Auto cronómetro	Programar la cámara para que tome una fotografía después de un intervalo (3, 5, 10 segundos o desactivado).
Brillo	Ajuste el brillo de la imagen.
Balance blanco	Ajuste una iluminación diferente.

opción	
Sonido de obturador	Active un sonido para que se reproduzca cuando toma una foto.
Efectos de colores	Desplácese a la izquierda o a la derecha para seleccionar Normal, Antiguo, Blanco y negro o Negativo.
Cuadros divertidos	Vaya a AGREGAR CUADRO DIVERTIDO para seleccionar un cuadro personalizado para la foto.
Cambiar dispositivo de almacenamiento	Especifique dónde desea guardar los videoclips (en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria). Esta opción sólo está disponible si tiene instalada una tarjeta de memoria.

descargar imágenes



- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (•�•) para acceder a **CENTRO DE MEDIOS**.
- 2 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a Imagen y video y oprima la tecla de selección central (•Ô•) (OK).
- 3 Desplácese a Obtener imágenes nuevas y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- 4 Con Obtener aplicación nueva resaltado, oprima la tecla de selección central (🍁) (OK) para conectarse al catálogo de imágenes.

Nota: se aplican los cargos normales por tiempo aire y/o uso de portadora.

administrar imágenes



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (•�•) para acceder a CENTRO DE MEDIOS.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a Imagen y video y oprima la tecla de selección central (•�•) (OK).
- 3 Desplácese a Mis imágenes y oprima la tecla de selección central (*.) (OK) para ver una lista de imágenes.

Para ver una imagen, desplácese hasta la imagen y oprima la tecla de selección central (••••) (VER).

Mientras ve una imagen, oprima la tecla programable derecha (•) (Opcnes) para ver las siguientes opciones: Enviar, Programar como, A álbum en línea, Zoom, Modificar, Cambiar nombre, Mover, Bloquear o Info de archivo.

Nota: la opción **Mover** sólo está disponible si tiene instalada una tarjeta de memoria en el teléfono.

Además, el menú **OPCIONES** incluye diferentes opciones para las imágenes bloqueadas o precargadas. También verá distintas opciones si está viendo una imagen en la pantalla Mis imágenes.

diversión y juegos

Nota: un icono de bloqueo (🔁) que aparece junto una imagen o sonido significa que el archivo está protegido y no puede enviarlo, copiarlo ni eliminarlo.

iniciar juegos o aplicaciones



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (•�•) para acceder a **CENTRO DE MEDIOS**.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para seleccionar Juegos y oprima la tecla de selección central (*Q*) (0K).

3 Desplácese al juego o aplicación que desea iniciar y oprima la tecla de selección central (ô) (0K).

descargar juegos o aplicaciones



Descargar un juego o aplicación:

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (•�•) para acceder a CENTRO DE MEDIOS.
- 2 Seleccione Música y tonos (para Obtener tonos de timbre nuevos), Imagen y video (para Obtener imágenes nuevas), Juegos, Exploración y descarga o Extras.
- 3 Use la tecla de navegación (•Ô•) para seleccionar Obtener aplicación nueva y oprima la tecla de selección central (•Ô•) (OK).
- 4 Seleccione una aplicación y una opción de precio.

Nota: se aplican los cargos normales por tiempo aire y/o uso de portadora.

acceso Web



Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia arriba (•�•) para acceder a ACCESO WEB v navegue por Internet.

Nota: acceso Web es un servicio de suscripción. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

herramientas

contactos

contactos de emergencia e información personal

Si está herido, el personal de emergencia puede verificar el teléfono para obtener información para contactos en caso de emergencia. Guarde números de teléfono de parientes o amigos como contactos en caso de emergencia.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\sum_\bullet\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Seleccione En caso de emergencia al oprimir la tecla de selección central (••) (VER).

3 Use la tecla de navegación ('♣) para desplazarse a CONTACTO 1, CONTACTO 2 o CONTACTO 3 y oprima la tecla de selección central ('♣) (AGREGAR).

Nota: seleccione **Información personal** para agregar información personal que pueda ayudar al personal de emergencia.

- Desplácese a **De contactos** o **Contacto nuevo** y oprima la tecla de selección central (�) (**OK**).
- Desplácese hasta un contacto y oprima la tecla de selección central (ô) (0K).

0

Ingrese información de contactos y oprima la tecla de selección central (🏚) (GUARDAR).

crear ingreso

- En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- Oprima la tecla programable derecha (\(\bullet\)\) (Opcnes).
- 3 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Contacto nuevo y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- Ingrese información de contactos y oprima la tecla de selección central (*.) (GUARDAR).

modificar un ingreso

En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\sigma\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos

- 2 Use la tecla de navegación (♣०) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (♣०) (Modif).
- 3 Modifique la información del contacto y oprima la tecla de selección central (�・) (GUARDAR).

ver ingreso

- En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Para ver un ingreso, use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse hasta el ingreso y oprima la tecla de selección central (•Ô•) (VER).
- 3 Para realizar otras acciones en el ingreso, oprima la tecla programable derecha (å) (Opcnes).

borrar ingreso

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\sum_\bullet\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable derecha (•••) (Opcnes).
- 3 Desplácese a Borrar y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

programar número de marcado rápido

Nota: para utilizar el marcado rápido para llamar a un contacto, consulte la página 58.

Asigne un número de marcado rápido a un ingreso de Contactos:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq \)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (**) (Modif).
- 3 Desplácese al número al que va a asignar un número de marcado rápido (como Casa o Trabajo) y oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Opcnes).
- 4 Seleccione Programar marcado rápido al oprimir la tecla de selección central (••) (OK).
- 5 Seleccione un número de marcado rápido no asignado y oprima la tecla de selección central (•) (PROGRAMAR).
- 6 Seleccione Sí al oprimir la tecla de selección central (♠) (OK).

En la pantalla aparece un mensaje de confirmación

7 Oprima la tecla de selección central (**\overline{\Phi}*) (GUARDAR) para programar el número de marcado rápido. El número de marcado rápido aparece con el icono \(\mathcal{E} \).

programar número predeterminado para ingreso

Programe el número predeterminado para un ingreso de **Contactos** que tenga varios números:

- En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (**) (Modif).

- 3 Desplácese hasta el número que va a programar como el número predeterminado y oprima la tecla programable derecha () (Opcnes).
- Desplácese a Programar como predeterminado y oprima la tecla de selección central (♠) (OK).

asignar un tono de timbre a un ingreso

Al asignar un tono de timbre a un ingreso de **Contactos**, el teléfono reproducirá el tono de timbre cuando reciba una llamada del contacto.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (**) (Modif).
- 3 Desplácese a Tono de timbre y oprima la tecla programable izquierda () (Programar).

- 4 Desplácese hasta el tono de timbre que desea y oprima la tecla de selección central (♣) (0K).
- 5 Oprima la tecla de selección central (*) (GUARDAR).

Nota: Volumen principal debe programarse en Alto, Medio alto, Medio bajo o Bajo (consulte la página 23).

asignar una imagen a un ingreso

Al asignar una imagen a un ingreso de Contactos, el teléfono muestra esa imagen cuando recibe una llamada del contacto.

- En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\subseteq\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (•••) (Modif).

- 3 Desplácese a Imagen y oprima la tecla programable izquierda (() (Programar) para ir a Mis imágenes.
- Desplácese hasta una imagen y oprima la tecla de selección central (ô) (0K).
- Oprima la tecla de selección central (••)
 (GIJARDAR)

descargar tono de timbre para un ingreso

Puede descargar un tono de timbre para asignarlo a un ingreso de **Contactos**. Cuando reciba una llamada de ese ingreso, el teléfono reproducirá el tono de timbre asignado.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\sum_{\bullet}) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- 2 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (••) (Modif).

- 3 Desplácese a Tono de timbre y oprima la tecla programable izquierda ((Programar) para ir al menú Mis tonos de timbre.
- 4 Seleccione Obtener tono de timbre nuevo, luego Obtener aplicación nueva, por último proceda a descargar y guardar un tono de timbre.

agregar ingresos a un grupo

Puede enviar fácilmente un mensaje de texto a varias personas a la vez creando un grupo y agregando ingresos de contacto al grupo.

Consejo: puede agregar un ingreso de **Contactos** a un grupo mientras modifica el contacto, desplazándose a **Grupos** y oprimiendo **Programar**.

 Oprima la tecla de selección central (*.) para seleccionar CONTACTOS y luego oprima la tecla de selección central (*.).

- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Grupos y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- 3 Desplácese al nombre del grupo que desea y oprima la tecla programable derecha (√•) (Opcnes) o cree un grupo oprimiendo la tecla programable izquierda (••) (Nuevo). (Para recibir instrucciones, consulte la página "agregar un grupo" en la página 110.
- 4 Desplácese a Agregar y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 5 En la pantalla AGREGAR CONTACTOS, desplácese a cada contacto que desee agregar y oprima la tecla de selección central (*•) (MARCAR).
- 6 Cuando termine de agregar contactos a un grupo, oprima la tecla programable izquierda () (Listo).

agregar un grupo

Agregue un nuevo grupo como ingreso en la pantalla **Grupos**:

- 1 Oprima la tecla de selección central (♠) para seleccionar 【 CONTACTOS y luego oprima la tecla de selección central (♠)
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a Grupos y oprima la tecla de selección central (*Q*) (OK).
- 3 Oprima la tecla programable izquierda () (Nuevo).
- 4 Ingrese el nombre del grupo nuevo y oprima la tecla de selección central (🃤) (GUARDAR).

organizador personal

agregar cita a calendario

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia abajo (*Ô*) para abrir el calendario.
- 2 Use la tecla de navegación (·Ô·) para desplazarse a la fecha que desea y oprima la tecla programable izquierda (○·) (Agregar).
- Ingrese el nombre y los detalles de la cita nueva. Para cambiar la hora, periodicidad o tipo de alerta, desplácese a la línea y oprima la tecla programable izquierda () (Programar).
- 4 Para guardar la cita oprima la tecla de selección central (🃤) (GUARDAR).

ver cita del calendario

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia abajo (•Ô•) para abrir el calendario.
- 2 Desplácese a la fecha de la cita y oprima la tecla de selección central (••) (VER).
- 3 Vuelva a oprimir la tecla de selección central (**)
 (VER) para ver detalles de la cita.

programar una alarma

- Oprima la tecla de selección central (*) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a (*B PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla de selección central (**\hat{\phi}*) (OK).

- 4 Desplácese a **Despertador** y oprima la tecla de selección central (�) (OK).
- 5 Desplácese a una alarma y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- 6 Seleccione Encendido y programe la hora, la periodicidad y el sonido de la alarma desplazándose a la categoría y oprimiendo la tecla programable izquierda () (Programar).
- Oprima la tecla de selección central (*.)
 (GUARDAR).

desactivar la alarma

Cuando suena una alarma, oprima **Descartar** o la tecla de encendido/fin () para desactivarla.

Para desactivar una alarma que todavía no suena:

Oprima la tecla de selección central (**) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a ** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Q*).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla de selección central (*Ô*) (OK).
- 4 Desplácese a **Despertador** y oprima la tecla de selección central (••) (**OK**).
- 5 Desplácese a una alarma y oprima la tecla de selección central (••) (VER).
- 6 Alterne de Encendido a Apagado al oprimir la tecla de navegación (*Ô*) a la izquierda o la derecha.
- 7 Oprima la tecla de selección central (**) (GUARDAR).

ver reloj mundial

Vea la hora actual en varias ciudades del mundo:

1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú

- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(X) PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- Desplácese a Reloj mundial y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- 5 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a la izquierda o derecha hasta la ciudad que desea u oprima la tecla programable derecha (å) (Ciudades) para ver una lista de ciudades.
- 6 Oprima la tecla de selección central (♠) (0K) para salir del reloj mundial.

apuntes

 Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.

112 herramientas

- 2 Use la tecla de navegación (��•) para desplazarse a **(X) PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (��•).
- 3 Desplácese a Herramientas y oprima la tecla de selección central (**) (OK).
- Desplácese a Apuntes y oprima la tecla de selección central (ô) (OK).
- Para crear una nota, oprima la tecla programable izquierda () (Agregar).
- 6 Ingrese texto y oprima la tecla de selección central (**) (GUARDAR).

calculadoras

- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(% PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•�•).

- Desplácese a Heramientas y oprima la tecla de selección central (�・) (OK).
- **4** Desplácese a **Calculadoras** y oprima la tecla de selección central (**·♠·**) (**OK**).
- Desplácese hasta Calculadora básica para funciones matemáticas básicas o Calculadora de propinas para calcular gratuidades y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).

Use el teclado para ingresar números y la tecla de navegación (•�•) para funciones matemáticas.

Para obtener más operadores, oprima la tecla programable derecha (••) (Operador). Para obtener un decimal, oprima 🛣. Para cambiar a positivo o negativo, oprima 🛣.

conexiones

conexiones Bluetooth®

Su teléfono admite conexiones inalámbricas Bluetooth. Puede conectar el teléfono con un audífono Bluetooth o con un equipo para automóvil para hacer llamadas de manos libres o escuchar música.

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

El teléfono admite actualmente estos perfiles:

Audífono

- Manos libres
- Acceso telefónico a redes (DUN)
- Perfil de puerto serie (SPP)
- Perfil de dispositivo de audio avanzado (A2DP Perfil de Bluetooth estéreo) sólo para archivos de música
- perfiles OBEX: Perfil de transferencia de archivos (FTP) y Perfil Object Push (OPP) para contenido generado por dispositivo (imagen y video), y vCard (sólo OPP)

Para ver descripciones de los perfiles que hay en el teléfono:

 Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.

114 conexiones

- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Menú Bluetouth y oprima la tecla de selección central (��-) (OK).
- 4 Oprima la tecla programable derecha (\(\bullet\)) (Opcnes).
- 5 Desplácese a Perfiles admitidos y oprima la tecla de selección central (*.) (OK).
- Desplácese hasta un perfil y oprima la tecla de selección central (**) (OK) para leer una descripción.

Para obtener más información acerca de las conexiones inalámbricas Bluetooth admitidas por este dispositivo, vaya a la sección de preguntas frecuentes www.verizonwireless.com/bluetooth.

Para obtener información sobre compatibilidad con vehículos, visite

www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

Nota: todos los elementos multimedia (reproductor de video, reproductor de audio, tono del obturador, V CAST) se reproducen desde el altavoz cuando el teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth monofónico.

Para una seguridad máxima de la conexión
Bluetooth, siempre debe conectar los dispositivos
Bluetooth en un entorno seguro y privado.

encender o apagar Bluetooth: solapa cerrada

- Oprima cualquier tecla lateral para activar los botones con sensor táctil.
- 2 Mantenga oprimida 8 para encender o apagar Bluetooth.

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, apague Bluetooth cuando no esté en uso.

activar o desactivar Bluetooth: solapa abierta

- Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(% PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Menú Bluetooth y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Oprima la tecla programable izquierda (() (Activar) para Encender o Apagar Bluetooth.

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, configure Bluetooth en **Apagado** cuando no esté en uso.

asociar con un audífono, dispositivo manos libres o computadora

Nota: si usa el audífono Bluetooth Motorola con un dispositivo de audio y con el teléfono, use los menús de Bluetooth del teléfono para conectar el teléfono con el audífono. Si establece la conexión oprimiendo un botón del audífono, o si permite que el audífono se conecte automáticamente al encenderse, es posible que obtenga resultados inesperados.

Antes de intentar conectar el teléfono a otro dispositivo Bluetooth, asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté en Activado y que el otro dispositivo esté en modo de asociación o vinculación (consulte la guía del usuario del dispositivo). Puede conectar el teléfono sólo a un dispositivo a la vez.

 Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a (*§ PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Ô•).
- 3 Desplácese a Menú Bluetooth y oprima la tecla de selección central (��) (OK).
- 4 Desplácese a Agregar disp nvo y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).

Nota: si Bluetooth no está activado, el teléfono le indicará que lo active.

5 Cuando ve PONGA EL DISPOSITIVO QUE ESTÁ CONECTANDO EN MODO DETECTABLE en la pantalla, asegúrese de que el toro dispositivo esté en modo de detección y oprima la tecla de selección central (*.) (OK) en el teléfono.

El teléfono muestra los dispositivos que encuentra dentro del alcance. Si el teléfono ya está conectado a un dispositivo, el teléfono

- identifica ese dispositivo con un indicador (en uso).
- 6 Desplácese hasta un dispositivo de la lista.
- 7 Oprima la tecla de selección central () (ASOCIAR) para conectarse al dispositivo.
- 8 Si el dispositivo solicita permiso para vincularse con el teléfono, oprima la tecla de selección central (••) (\$\sqrt{s}\$) e ingrese el código PIN del dispositivo para crear una conexión segura con éste. (El código PIN se configura generalmente en 0000).

Nota: consulte las instrucciones que venían con su dispositivo para obtener el código PIN del dispositivo y otra información acerca del aparato.

Una vez establecida la conexión, aparece el indicador Bluetooth

y aparece un mensaje Bluetooth en la pantalla principal.

Consejo: cuando la conexión Bluetooth está activada, su teléfono puede conectarse automáticamente a un dispositivo manos libres que ha usado antes. Encienda el dispositivo o acérquelo al teléfono.

transferir archivos

Puede usar una conexión Bluetooth para transferir algunos archivos de medios entre la computadora y el teléfono.

Nota: la interfaz Bluetooth de su computadora puede ser diferente.

- 1 Asocie el teléfono y la computadora (consulte "asociar con un audífono, dispositivo manos libres o computadora" en la página 116) y colóquelo en modo de detección.
- 2 En la computadora, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetooth de la bandeja del sistema.
- 3 Seleccione "Enviar un archivo".

- 4 Haga clic en "Navegar" para ubicar el nombre del teléfono y haga clic en "Siguiente".
- Haga clic en "Navegar" para ubicar el archivo que desee transferir y haga clic en "Siguiente".
- 6 En el teléfono, cuando se le solicite, oprima la tecla de selección central (**) (ACEPTAR) para aceptar la transferencia del archivo.
- 7 Cuando termine de transferir archivos, oprima la tecla de encendido/fin () en el teléfono para finalizar la conexión.

Nota: interrumpir la vinculación con la computadora no desactiva la conexión Bluetooth en el teléfono. Apagar Bluetooth conserva la carga de la batería.

conectarse a otro teléfono

Puede usar una conexión Bluetooth para transferir un contacto o archivo a otro teléfono.

118

Para transferir un contacto a otro teléfono:

Nota: asegúrese de que el teléfono que recibe el ingreso tenga activado Bluetooth y de que esté en modo Encuéntrame. El dispositivo receptor también debe ser capaz de recibir una vCard. No todos los dispositivos Bluetooth tienen esta capacidad.

- En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (\(\sum_\ullet\)) (Contactos) para abrir la Lista de contactos.
- Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse al ingreso que desea transferir y oprima la tecla programable derecha (*\overline{\cdot\)}) (Openes).
- 3 Desplácese a Enviar tarjeta de nombre y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese a Bluetooth y oprima la tecla de selección central (ô) (OK).

Nota: si su teléfono no tiene ya activado Bluetooth, el teléfono le indicará que lo active.

- 5 Seleccione la tarjeta de nombre y oprima la tecla de selección central (*.) (ENVIAR).
- **6** Seleccione [Agregar disp nvo] o seleccione el teléfono de destino.
- 7 Cuando se le pregunte, ingrese el código PIN predeterminado 0000 o acepte la transferencia.

Cuando los teléfonos se conectan, el ingreso se transfiere al otro teléfono.

Para transferir un archivo a otro teléfono:

Nota: asegúrese de que el teléfono que recibe el ingreso tenga activado Bluetooth y de que esté en modo Encuéntrame.

1 En el teléfono, seleccione el archivo (como una imagen, video o sonido) que desea transferir y oprima la tecla programable derecha () (Opcnes).

- 2 Use la tecla de navegación (♣०) para desplazarse a Enviar y oprima la tecla de selección central (♣०) (OK).
- 3 Desplácese a **Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (🍅) (**OK**).

Nota: si su teléfono no tiene ya activado Bluetooth, el teléfono le indicará que lo active.

- 4 Seleccione [Agregar disp nvo] o seleccione el teléfono de destino.
- 5 Cuando se le pregunte, ingrese el código PIN predeterminado 0000 o acepte la transferencia.

teléfono visible para otros dispositivos



Permita que un dispositivo Bluetooth desconocido detecte su teléfono:

 Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Menú Bluetooth y oprima la tecla de selección central (🃤) (OK).
- 4 Oprima la tecla programable derecha(å) (Opcnes).
- 5 Desplácese a Modo de detección y oprima la tecla de selección central (
 -
) (OK).
- 6 Desplácese a Encendido y oprima la tecla de selección central (*\hat{\delta}*) (OK).

Nota: para asegurarse de obtener la mejor conexión Bluetooth, siempre conecte los dispositivos Bluetooth usando los menús del teléfono en lugar de hacer que su teléfono se pueda detectar.

conectarse a un dispositivo reconocido



- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú
- 2 Use la tecla de navegación (*Q*) para desplazarse a X PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (*Q*).
- 3 Desplácese a Menú Bluetooth y oprima la tecla de selección central (•ô•) (OK).
- 4 Desplácese al nombre del dispositivo y oprima la tecla de selección central (••) (0K).

Nota: si Bluetooth no está activado, el teléfono le indicará que lo active. Si se ha conectado anteriormente con el dispositivo, seleccione el nombre del dispositivo y oprima la tecla programable izquierda () (Encendido) para conectarse con el dispositivo.

5 Si se le solicita, ingrese la contraseña (0000 en forma predeterminada) y oprima la tecla de selección central (**) (0K).

conectar a un dispositivo manos libres durante una llamada



Nota: no puede cambiar a un audífono o equipo para automóvil si ya está conectado a un dispositivo Bluetooth.

- Durante una llamada, oprima la tecla programable derecha () (Opcnes) y seleccione el Menú Bluetoth.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a [Agregar disp nvo] o seleccione el nombre del dispositivo manos libres si lo ha asociado anteriormente.
- 3 Oprima la tecla de selección central (••) (OK).

- 4 Si se conecta a un dispositivo nuevo, colóquelo en modo de detección y oprima la tecla de selección central (🍁) (OK) en el teléfono.
- 5 Cuando el teléfono encuentre el dispositivo manos libres, oprima la tecla de selección central (*ê*) (ASOCIAR).

desconectar de un dispositivo



- 1 Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•Q•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Q•).
- 3 Desplácese a Menú Bluetouth y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese al nombre del dispositivo al que está conectado y oprima la tecla de selección central (**) (DESCONE).

conexiones de cable



El teléfono tiene un puerto USB, de modo que puede conectarlo a una computadora.

Si usa una conexión de cable USB:

 Asegúrese de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia en una computadora (no a uno de baja potencia, como el puerto USB del teclado o de un hub USB alimentado por bus). Comúnmente, los puertos USB de alta potencia se encuentran directamente en la computadora. **Nota:** si conecta el teléfono a un puerto USB de baja potencia, es posible que la computadora no reconozca el teléfono.

 Compruebe que el teléfono y la computadora estén encendidos.

red

ajustar la programación de red



- Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(% PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS** y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Programación y oprima la tecla de selección central (*ô*) (OK).

- Desplácese a Seleccionar sistema y oprima la tecla de selección central (*.) (0K).
- 5 Seleccione Programar modo al oprimir la tecla de selección central (*\hat{\delta}*) (OK).
- Seleccione Sólo local o Automático y oprima la tecla de selección central (ô) (OK).

Nota: las opciones pueden depender de su plan de servicio.

programar alertas de llamada perdida



Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que la red pierda una llamada. (Debido a que las redes digitales son tan silenciosas, la alerta de llamada perdida puede ser el único signo de que se perdió una llamada.)

Oprima la tecla de selección central (••) para abrir el menú

- 2 Use la tecla de navegación (��•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (��•).
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (��•) (**OK**).
- 4 Desplácese a Alertas de servicio y oprima la tecla de selección central (🏚) (OK).
- 5 Desplácese a Tono de pérdida de red y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 6 Seleccione Activado y oprima la tecla de selección central (♠) (OK).

programar alertas de conexión de llamada



Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que se conecte una llamada saliente:

 Oprima la tecla de selección central (•) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•Ô•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•Ô•).
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (��•) (**OK**).
- 5 Desplácese a Conexión de llamada y oprima la tecla de selección central (*•) (OK).
- 6 Seleccione Activado y oprima la tecla de selección central (••) (OK).

programar alertas de roaming



Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que esté en roaming:

 Oprima la tecla de selección central (♠) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a **(%** PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS y oprima la tecla de selección central (•�•).
- 3 Desplácese a Programación de sonidos y oprima la tecla de selección central (••) (OK).
- 4 Desplácese a Alertas de servicio y oprima la tecla de selección central (••) (0K).
- Desplácese a ERI (que indica si el teléfono esta en una red local o asociada) y oprima la tecla de selección central (***) (OK).

servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio <u>www.motorola.com/support</u>, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg.¹ Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar

aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 0.8 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1.12 W/kg (las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el

modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).²

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferetes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

http://www.phonefacts.net

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

http://www.cwta.ca

- En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 W/kg promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpor au margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
- La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.



Información legal y de seguridad importante

Información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radio frecuencia (RF). Cuando usted se comunica con el dispositivo móvil, el sistema que administra las llamadas controla los niveles de potencia a los que transmite el dispositivo.

El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portateléfonos, estuche o arnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si usted no utiliza un accesorio provisto o aprobado por Motorola, o si cuelga su dispositivo móvil de una correa alrededor del cuello, mantenga el dispositivo y la antena a no menos de 2,54 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en: www.motorola.com.

Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados o bien configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo

Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo móvil.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20 centímetros (8 pulgadas) del dispositivo médico implantable cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia

Lea y siga las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta acerca del uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantable, consulte al profesional de la salud.

Precauciones al conducir

el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción.

Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección "Prácticas inteligentes al conducir" que se incluye en esta quía (o quía separada).

Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas.

Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible, tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

Tecla de símbolo

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
\triangle	Importante información de seguridad a continuación.
8	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.

Símbolo	Definición
	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
X	No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.
*	No permita que la batería, cargador o dispositivo móvil se humedezcan.
	Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

Baterías y cargadores

Precaución: el tratamiento o uso inadecuado de las baterías puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. Para obtener más información, consulte la sección "Uso y seguridad de las baterías" en la guía del usuario.

Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños

Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños. Por ejemplo:

- Es posible que las piezas pequeñas y removibles representen peligros de asfixia.
- El uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, que posiblemente dañen la audición.
- Las baterías que no se manipulan correctamente pueden sobrecalentarse o provocar quemaduras.

Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de usar juegos de video o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Si está cansado, siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo.

Precaución sobre el uso con volumen alto



Advertencia: la exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su capacidad auditiva. Mientras mayor sea el nivel de sonido del

volumen, menos tiempo pasará antes de que se afecte su capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

- limite la cantidad de tiempo que utiliza los audífonos o auriculares a volumen alto;
- evite subir el volumen para abstraerse de entornos ruidosos;
- baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca

Si siente molestias en el oído, incluida la sensación de presión o inflamación, timbres o sonidos distorsionados, debe dejar de utilizar el dispositivo con los audífonos o auriculares y recibir atención médica.

Para obtener más información acerca de la capacidad auditiva, visite nuestro sitio Web en www.motorola.com/hearingsafety (sólo en inglés).

Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

[Mar0108]

Aviso de Industry Canada para los usuarios

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado del mismo según. Consulte RSS-GEN 7.1.5.

Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que cuentan con la aprobación de la FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo de la FCC y/o una ID de la FCC con el formato FCC-ID:xxxxxxx en la etiqueta del producto.

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(3).

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en

particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

¿Qué cubre esta garantía?

Suieta a las exclusiones contenidas más abaio. Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscapersonas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para consumidores y profesionales (sin incluir radios comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") v software Motorola contenido en CDROM u otros medios tangibles v vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que havan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

Productos y accesorios

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Los Productos y accesorios antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
Accesorios y estuches decorativos. Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Audifonos monoauriculares Audifonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Accesorios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

Exclusiones

Uso y desgaste normal. Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

Baterías. Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

Uso indebido y maltrato. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los

productos o accesorios para propósitos comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

Uso de productos y accesorios que no sean Motorola.

Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

Servicio o modificación sin autorización. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

Servicios de comunicación. Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software

Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Software. Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CD-ROM, o disquete).	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Exclusiones

Software soportado por medios físicos. No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

Software NO soportado por medios físicos. El software no soportado por medios físicos (por ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible

¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas

reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

Cómo obtener servicio de garantía u otra información

Estados Unidos	Teléfonos
	1-800-331-6456
	Buscapersonas
	1-800-548-9954
	Radios de dos vías y dispositivos de mensajería
	1-800-353-2729

Canadá	Todos los productos	
	1-800-461-4575	
TTY	1-888-390-6456	

Para **accesorios** y **software**, llame al número de teléfono antes señalado, correspondiente al producto con el cual se usan.

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN

NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

Las leyes de Estados Unidos y otros países reservan para Motorola ciertos derechos exclusivos sobre el software Motorola protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a reproducir y distribuir copias del software Motorola. El software Motorola sólo se podrá copiar, usar y redistribuir para los productos asociados a dicho software Motorola. No se permite ningún otro uso, incluidos sin limitaciones, el desmontaje de dicho software Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audifonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audifono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audifono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audifono.

Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos.

Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audifono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audifonos tienen bobinas.)

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles.

Información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de

las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular aleiado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: http://www.who.int./peh-emf

Registro del producto

Registro del producto en línea:

http://direct.motorola.com/Hellomoto/nss/register_my_product.asp

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. Registrarse nos ayuda a facilitar el servicio de garantía y nos permite ponernos en contacto con usted, en caso que su producto requiera una actualización u otro tipo de servicio. El registro es solamente para residentes en los Estados Unidos y no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe

entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

Garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos.

Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

Reciclaje como medida para el cuidado del medioambiente



Este símbolo en un producto Motorola significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Eliminación del dispositivo móvil y los accesorios

No deseche dispositivos móviles ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audífonos o baterías, con la basura doméstica. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede deolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de servicio autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar

los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: www.motorola.com/recycling

Eliminación del embalaje del dispositivo móvil y guía del usuario

El embalaje del producto y las guías del usuario sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

Etiqueta de perclorato para California

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuito impreso, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta: "Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite www.dtsc.ca.qov/hazardouswaste/perchlorate."

No existe necesidad de que los consumidores realicen un manejo especial.

Privacidad y seguridad de datos

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de datos es importante para todos. Dado que algunas funciones de su dispositivo móvil pueden afectar su privacidad o la seguridad de sus datos, siga estas recomendaciones para optimizar la protección de su información:

- Controle el acceso Mantenga consigo el dispositivo móvil y no lo deje en lugares en los que otras personas puedan tener acceso no controlado a él. Bloquee el teclado de su dispositivo si tiene disponible dicha función
- Mantenga actualizado el software Si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza parches o arreglo de software para su dispositivo móvil que

- actualiza la seguridad del dispositivo, instálelo tan pronto como le sea posible.
- Borre antes de reciclar Elimine la información o los datos personales de su dispositivo móvil antes de eliminarlo o entregarlo para su reciclaje. Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo eliminar toda la información personal de su dispositivo, consulte la sección "borrado general" o "borrar datos" en la guía del usuario.

Nota: para obtener más información acerca del respaldo de los datos del dispositivo móvil antes de borrarlos, visite www.motorola.com y navegue a la sección "descargas" de la página Web para el consumidor para "Motorola Backup" o "Motorola Phone Tools".

Conozca el AGPS — Con el fin de ofrecer información de ubicación para llamadas de emergencia, algunos dispositivos móviles Motorola incorporan la tecnología Sistema de posicionamiento global asistido (AGPS). La tecnología AGPS también se puede usar con ciertas aplicaciones que no son de emergencia para hacer un seguimiento y monitorear la ubicación de un usuario, por ejemplo, para proporcionar instrucciones de conducción. Los usuarios que prefieran no permitir dicho seguimiento y monitoreo deben evitar usar estas aplicaciones.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de su dispositivo móvil puede afectar su privacidad o la seguridad de los datos, comuníquese con Motorola a **privacy@motorola.com** o con su proveedor de servicio.

Prácticas inteligentes durante la conducción

Maneje seguro; llamada inteligente

Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos inalámbricos y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. Es posible que en ciertas áreas el uso de estos dispositivos esté prohibido o restringido, por ejemplo, sólo uso de manos libres. Vaya a www.motorola.com/callsmart (sólo en ingles) para obtener más información.

Su teléfono inalámbrico le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio inalámbrico y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, eso es su primera responsabilidad. Si decide usar el teléfono inalámbrico mientras conduce, tenoa presente los siguientes conseios:

- Conozca su teléfono inalámbrico Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado. Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo. Cuando sea posible, agregue una capa adicional de conveniencia al teléfono inalámbrico con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.
- Ponga el teléfono al alcance. Debe poder acceder al teléfono inalámbrico sin sacar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno.

_ TN

- de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted
- Dígale a la persona con la que está hablando que usted está manejando, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso pueden ser peligrosos.
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras maneja. Apuntar una lista de "cosas por hacer" o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: maneiar en forma segura.
- Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico. Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos y, luego, continúe
- No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer. Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino
- Utilice el teléfono inalámbrico para solicitar ayuda. Marque el 911-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas *

- Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 911-1-1 o a otro número de emergencia local, tal como esperaría que otros hicieran por usted.*
- Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario. Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resulta herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia.*

^{*.} Dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica.

índice

A	asociación. Consulte conexión	reproductor de medios 83
accesorio opcional 11	Bluetooth	brillo 49
accesorios 11, 25	atajos 36	C
ahorrar batería 15	audífono 25	С
alarma, programar 111 alerta	В	cables 122 cables USB 122
desactivar 23	batería 14	calculadora 113
sonidos 37	ahorrar 15	calendario 110, 111
alerta de conexión de llamada 124	carga 15	cámara 99
alerta de roaming 124	duración 15	chat 77
alertas de llamada perdida 123	duración, prolongación 116	códigos 27, 28
almacenar su número 18	luz indicadora de carga 2	compatibilidad de prótesis
altavoz 25	bloquear	auditivas 140
altavoz del manos libres 24	código 27	conexión Bluetooth 114
aparatos auditivos 63	teléfono 28	Consejos de seguridad. 144
apuntes 112	borrar mensajes 79	consejos y trucos 36
35011000 112	botones con sensor táctil 2, 26	contacto ICE 104

contactos	D	fondo de pantalla 47
asignar imagen 108 asignar tono de timbre 107 borrar ingreso 106	desactivar el despertador 111 desactivar sonidos 51	fotografía 102 función opcional 11
crear ingreso 105 crear un grupo 109, 110 descargar tono de timbre 108	desbloquear código 28 teléfono 28 directorio telefónico 104	G garantía 136 grabador de voz 26
emergencia 104 modificar un ingreso 105 programar número de marcado rápido 106 programar número predeterminado 107 ver ingreso 105 contestar una llamada 16 conversación privada 35 correo de voz 61 cronómetros 64, 65, 66 cronómetros de llamadas 64, 65	email 76 en caso de emergencia 104 encender o apagar el teléfono 16 enlace. Consulte conexión Bluetooth equipo para automóvil 25 estilo de timbre, programación 23 etiqueta de perclorato 143 F finalizar una llamada 16	I iconos de menú 54 idioma 52 IM móvil 76 imagen 102 Indicador anclado 21 indicador de accesorio opcional 11 indicador de accesorios 11 indicador de alarma activada 22 indicador de altavoz 22 indicador de aplicación WAP/BREW 21

indicador de Bluetooth encendido	indicador sin servicio 21	llamadas hechas 56
22	indicador sólo alarma 22	llamadas no contestadas 58
indicador de conexión Bluetooth	indicador SSL 21	llamadas perdidas 58
activa 22	indicador todos los sonidos	llamadas recibidas 56
indicador de función opcional 11	desactivados 22	llamadas recientes 56
indicador de intensidad de la señal	indicador TTY 21	luz de fondo 48
20	indicador vibración activada 22	
indicador de llamada de datos 21	indicadores de estado 20	M
indicador de llamada de voz 21	información de la OMS 141	marcar un número telefónico 16
indicador de llamadas perdidas 22	información de seguridad 130	megapíxeles 99
indicador de mensaje 22	ingreso de texto 67	mensaje 75
indicador de mensaje de correo de		borrador 78
voz 61	L	borrar 79
indicador de nivel de batería 21	lectura de voz 40	chat 77
indicador de nuevo correo de voz	lente, limpieza 99	email 76
22	llamada	enviado 77
indicador de posición activada 21	contestar 16	IM móvil 76
indicador dormant 21	fin 16	leído 78
indicador E911 21	perdidas 58	recibido 78
indicador roaming 21	realizar 16	mensaje de texto 75
	restringir 62	mensaje en borrador 78

mensaje enviado 77
mensaje recibido 78
micrófono 2
modo de ingreso de símbolo 71
modo de ingreso de texto iTAP 70
modo de ingreso de texto tap 69
modo de ingreso numérico 71
modo independiente 26

Ν

número de emergencia 59 número telefónico 18 número telefónico. Consulte número telefónico número. Consulte número telefónico

Ρ

pantalla 19 pantalla principal 19 personalizar 51 programación de red 123
programación de sonido 23, 37
programar
alerta de conexión de llamada
124
alerta de llamada perdida 123
alerta de roaming 124
programar una alarma 111
pronunciar en voz alta dígitos del
teclado 40

R

realizar una llamada 16
reconocimiento de voz 40
regulaciones de exportación 142
reiniciar cronómetro 65, 66
reloj
alarma, desactivar 111

alarma, programar 111 mundial 112 reloi mundial 112 remarcar 55 reproductor de música 26 restringir llamadas 62

S

sólo vibrar 26 sonidos desactivar 51 sonidos de evento 37 sonidos de llamada 37 su número telefónico 18

T

tecla Bluetooth 2
tecla Borrar 2
tecla de encendido 16
Tecla de encendido/fin 16
tecla de encendido/fin 2, 16
tecla de navegación 2
tecla de selección central 2
tecla enviar 2, 16

tecla fin 16
tecla inteligente/altavoz 26
teclado 51
teclas de la pantalla principal 54
teclas programables 2, 19
teléfono con habla 40
titular 53
tomar notas 112
tonos de servicio 124

٧

tonos DTMF 63

videoclip 98 volumen 23, 51 volumen de datos 64 volumen de timbres 23 volumen del auricular 23 volumen principal 37

> Patente en EE.UU. Re. 34,976